CROSLEY

Use & Care Manual

Side by Side

Refrigerator

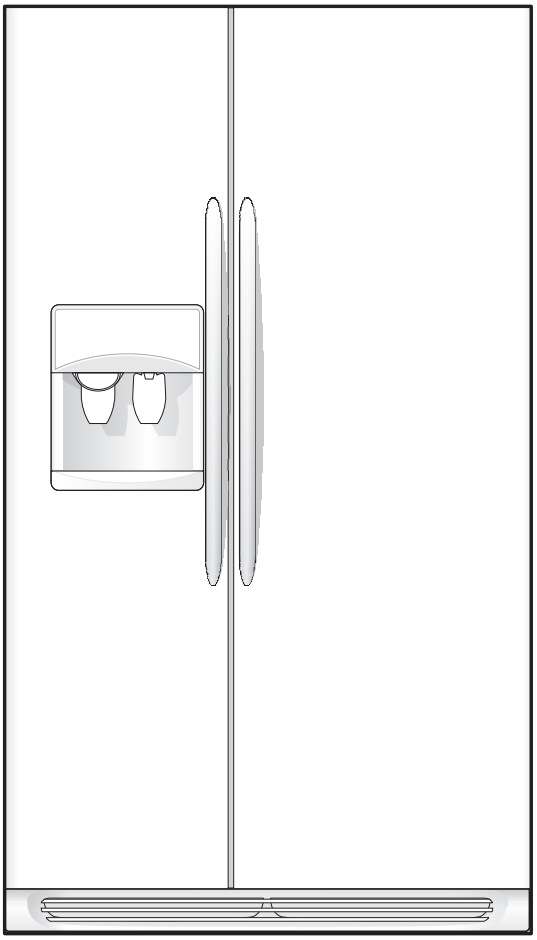

Table of Contents

Welcome & Congratulations 2
Important Safety Instructions 3
Installation 4
Connecting Water Supply 6
Door Removal Instructions 7
Door Handle Mounting Instructions 8
Temperature Controls 9
Looking Inside 12
Automatic Ice & Water Dispenser 14
Food Storage & Energy-Saving Ideas 19
Normal Operating Sounds & Sights 20
Care & Cleaning 21
Warranty 23
Before You Call 24

PN: 242111501 (May 2011)

WELCOME & CONGRATULATIONS

Congratulations on your purchase of a new refrigerator! We here at **Crosley Corporation** are very proud of our product and we are completely committed to providing you with the best service possible. Your satisfaction is our #1 priority.

Please read this Use & Care Manual very carefully. It contains valuable information on how to properly maintain your new refrigerator.

We know you'll enjoy your new refrigerator and **Thank You** for choosing our product. We hope you consider us for future purchases.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

This Use & Care Manual provides specific operating instructions for your model. Use your refrigerator only as instructed in this manual. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating and maintaining any appliance.

Please record your model and serial numbers below for future reference. This information is found on the serial plate located inside the refrigerator compartment.

NOTE

Use only soap and water to clean serial plate.

Model Number: _____

Serial Number: _____

Purchase Date: _____

PLEASE COMPLETE AND MAIL IN THE **PRODUCT REGISTRATION CARD** INCLUDED WITH YOUR REFRIGERATOR.

FOR PRODUCT INFORMATION CONTACT:

336-761-1212
Crosley Corporation
111 Cloverleaf Dr.
Suite 200
Winston-Salem, NC 27103
www.crosley.com

Please attach sales receipt here for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not attempt to install or operate your unit until you have read the safety precautions in this manual. Safety items throughout this manual are labeled with a Danger, Warning, or Caution based on the risk type.

DEFINITIONS

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

IMPORTANT

Indicates installation, operation, or maintenance information which is important but not hazard-related.

⚠ WARNING

Please Read All Instructions Before Using This Refrigerator.

FOR YOUR SAFETY

- Do not store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- Do not operate the refrigerator in the presence of explosive fumes.
- Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

CHILD SAFETY

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the refrigerator is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

PROPER DISPOSAL OF YOUR REFRIGERATOR OR FREEZER

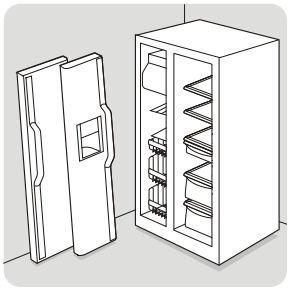

Risk of child entrapment

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators or freezers are still dangerous – even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator or freezer, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator/freezer:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have refrigerant removed by a qualified service technician.

⚠ WARNING

These Guidelines Must Be Followed To Ensure That Safety Mechanisms In This Refrigerator Will Operate Properly.

ELECTRICAL INFORMATION

- **The refrigerator must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet.** The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Avoid connecting refrigerator to a Ground Fault Interruptor (GFI) circuit. **Do not use an extension cord or adapter plug.**
- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized service technician to prevent any risk.
- Never unplug the refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the refrigerator before cleaning and before replacing a light bulb to avoid electrical shock.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the refrigerator with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.
- Do not plug the unit into an electrical outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the refrigerator from being turned off accidentally.

IMPORTANT

Pressing and holding the **On/Off** button for 3 seconds, located on the left side of the temperature control panel (Electronic controls), or turning the Freezer and Fresh Food controls to "0" (Mechanical controls) will disable your refrigerator's cooling system, but does not disconnect the power to the light bulb and other electrical components. To turn off power to your refrigerator you must unplug the power cord from the electrical outlet.

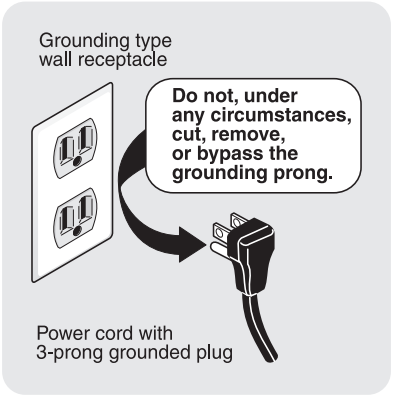

INSTALLATION

This Use & Care Manual provides general operating instructions for your model. Use the refrigerator only as instructed in this Use & Care Manual. **Before starting the refrigerator, follow these important first steps.**

LOCATION

- Choose a place that is near a grounded electrical outlet. **Do Not** use an extension cord or an adapter plug.
- If possible, place the refrigerator out of direct sunlight and away from the range, dishwasher or other heat sources.
- The refrigerator must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- Consider water supply availability for models equipped with an automatic ice maker.

⚠ CAUTION

Do Not install the refrigerator where the temperature will drop below 55°F (13°C) or rise above 110°F (43°C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the refrigerator.

Do Not block the toe grille on the lower front of your refrigerator. Sufficient air circulation is essential for the proper operation of your refrigerator.

INSTALLATION

Installation Clearances

- Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:

  Sides & Top----------$^{3}/_{8}$ inch
  Back----------1 inch

NOTE

If your refrigerator is placed with the door hinge side against a wall, you may have to allow additional space so the door can be opened wider.

DOOR OPENING

Your refrigerator should be positioned to allow easy access to a counter when removing food. For best use of drawers and freezer baskets, the refrigerator should be in a position where both the refrigerator and freezer doors can be fully opened.

TOE GRILLE INSTALLATION/REMOVAL

To Install Toe Grille:

1. Open freezer and fresh food compartment doors.
2. Line up toe grille at base of refrigerator, making sure the four bottom tabs are resting through holes at base of cabinet.
3. Starting from left side of toe grille, press in on first top tab using your thumb and push toe grille forward until it snaps in place. Continue this process until all tabs are snapped in place and toe grille is secured to refrigerator.

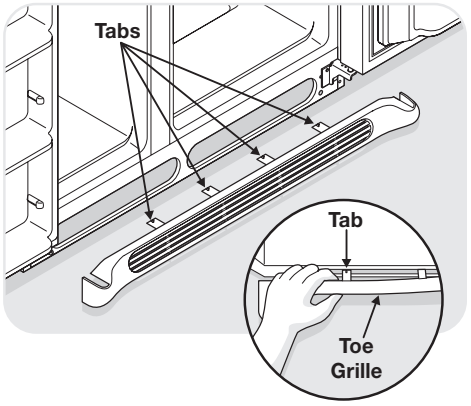

To Remove Toe Grille:

1. Open freezer and fresh food compartment doors.
2. Working from left side of toe grille, slip your fingers between top of toe grille and cabinet. Gently pull forward until first set of tabs are free. Slide your hand down past the free tabs and pull forward again until the second set of tabs are free. Continue this process until all tabs are free and the toe grille can be removed. (See graphic at top of page in right column.)

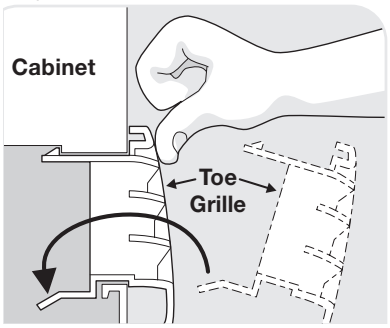

LEVELING

NOTE

The refrigerator doors are designed to shut by themselves within a 20-degree opening.

Your refrigerator should be positioned to allow easy access to a counter or table when removing food. For best use of drawers and freezer baskets, the refrigerator should be in a position where both the refrigerator and freezer doors can be fully opened.

GUIDELINES FOR FINAL POSITIONING OF YOUR REFRIGERATOR:

- All four corners of the cabinet must rest firmly on the floor.
- The cabinet should be level at the front and rear.
- The sides should tilt ¼ inch (6 mm) from front to back (to ensure that doors close and seal properly).
- Doors should align with each other and be level.

ALL OF THESE CONDITIONS CAN BE MET BY RAISING OR LOWERING THE ADJUSTABLE FRONT ROLLERS.

To level the cabinet using the front rollers:

1. Open both doors and remove the toe grille (see "**Toe Grille Installation and Removal**" in the "**Installation"** section).
2. Close the doors and use a flat-blade screwdriver or $^{3}/_{8}$ inch socket wrench to raise or lower the front rollers.
3. Ensure both doors are bind-free with their seals touching the cabinet on all four sides.

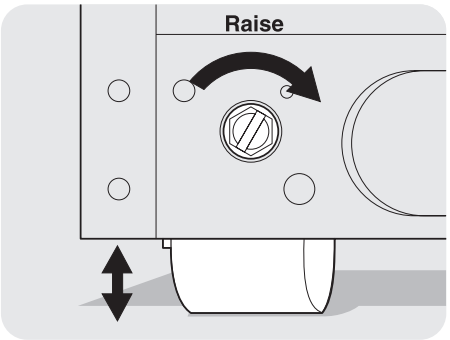

To level the doors using the adjustable lower hinge:

NOTE

Some models will not have a set screw. For those models follow steps 2 through 4.

1. Before leveling either door, remove set screw that locks door height into position. (The door cannot be adjusted without set screw removed).
2. If the refrigerator door is lower than the freezer door, raise the refrigerator door by turning the adjustment screw clockwise using a $^{7}/_{16}$ inch wrench. (See illustration.)

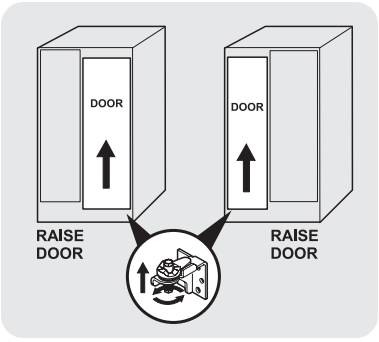

3. If the freezer door is lower than the refrigerator door, raise the freezer door by turning the adjustment screw clockwise using a $^{7}/_{16}$ inch wrench. (See illustration.)
4. After leveling, verify door stop contacts lower hinge and top of door does not contact upper hinge through full movement of door (from fully closed to fully open).
5. Reinstall set screw, locking the door height.

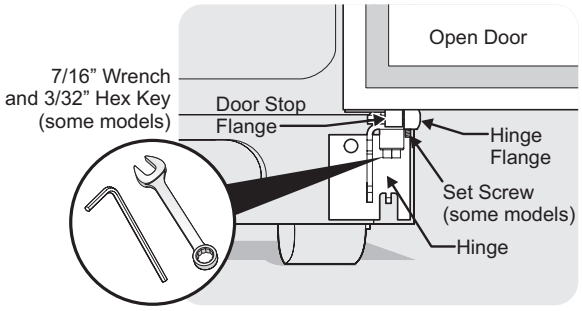

6. Replace the toe grille by fitting it into place (see "Toe Grille Installation and Removal" in the "Installation" section).

CONNECTING WATER SUPPLY

WARNING

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, disconnect the refrigerator from electrical power before connecting a water supply line to the refrigerator.

CAUTION

To Avoid Property Damage:

- **Copper or stainless steel braided tubing is recommended for the water supply line. Water supply tubing made of ¼ inch plastic is not recommended to be used. Plastic tubing greatly increases the potential for water leaks, and the manufacturer will not be responsible for any damage if plastic tubing is used for supply line.**
- **DO NOT install water supply tubing in areas where temperatures fall below freezing.**
- **Chemicals from a malfunctioning water softener can damage the ice maker. If your home has a water softening system, ensure the softener is maintained and working properly.**

IMPORTANT

Ensure that your water supply line connections comply with all local plumbing codes.

Before Installing The Water Supply Line, You Will Need:

- **Basic Tools:** adjustable wrench, flat-blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver.
- Access to a household cold water line with water pressure between 30 and 100 psi.
- A water supply line made of ¼ inch (6 mm) OD, copper or stainless steel tubing. To determine the length of tubing needed, measure the distance from the ice maker inlet valve at the back of the refrigerator to your cold water pipe. Then add approximately 7 feet (2.1 meters), so the refrigerator can be moved out for cleaning (as shown).
- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. **DO NOT** use a self-piercing type shutoff valve.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve.

NOTE

Check with your local building authority for recommendations on water lines and associated materials prior to installing your new refrigerator. Depending on your local/state building codes, Electrolux recommends for homes with existing valves its Smart Choice water line kit 5305513409 (with a 6 ft. stainless steel water line) and for homes without an existing valve, Electrolux recommends its Smart Choice water line kit 5304410264 (with a 20 ft. copper water line with self-tapping saddle valve). Please refer to www.CROSLEY.com/store for more information.

To Connect Water Supply Line To Ice Maker Inlet Valve

1. Disconnect refrigerator from electric power source.
2. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn ON water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve.
3. Remove plastic cap from water valve inlet and discard cap.
4. **If you use copper tubing** - Slide brass compression nut, then ferrule (sleeve) onto water supply line. Push water supply line into water valve inlet as far as it will go (¼ inch/6 mm). Slide ferrule (sleeve) into valve inlet and finger tighten compression nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; **DO NOT** overtighten. See Figure 1.

   If you use stainless steel tubing - The nut and ferrule are already assembled on the tubing. Slide compression nut onto valve inlet and finger tighten compression nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT overtighten. See Figure 2.
5. With steel clamp and screw, secure water supply line (copper tubing only) to rear panel of refrigerator as shown.
6. Coil excess water supply line (copper tubing only) about 2½ turns behind refrigerator as shown and arrange coils so they do not vibrate or wear against any other surface.
7. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
8. Reconnect refrigerator to electrical power source.
9. To turn ice maker on, lower wire signal arm (side mounted) or set the ice maker's **ON/OFF** power switch to the "**I**" position (rear mounted).

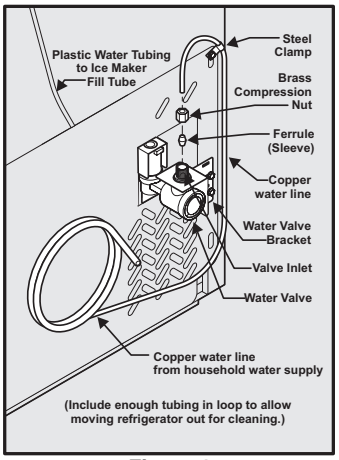
Plastic Water Tubing to Ice Maker Fill Tube
Steel Clamp
Brass Compression Nut
Ferrule (Sleeve)
Copper water line
Water Valve Bracket
Valve Inlet
Water Valve
Copper water line from household water supply
(Include enough tubing in loop to allow moving refrigerator out for cleaning.)

Figure 1

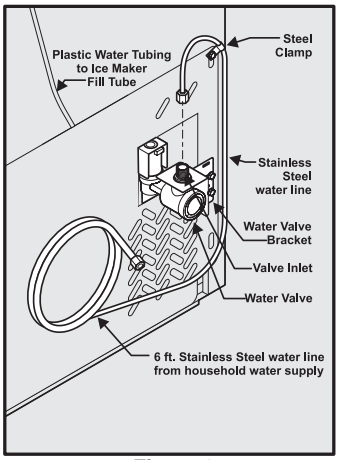
Plastic Water Tubing to Ice Maker Fill Tube
Steel Clamp
Stainless Steel water line
Water Valve Bracket
Valve Inlet
Water Valve
6 ft. Stainless Steel water line from household water supply

Figure 2

IMPORTANT

After connecting the water supply, refer to "How to Prime the Water Supply System" for important information about priming an empty water supply system.

Your refrigerator's water supply system includes several tubing lines, a water filter, a water valve, and a water tank. To ensure that your water dispenser works properly, this system must be completely filled with water when your refrigerator is first connected to the household water supply line.

Getting through narrow spaces

If your refrigerator will not fit through an entrance area, you can reduce its size by removing the doors. Check first by measuring the entrance.

REQUIRED TOOLS

You will need the following tools:

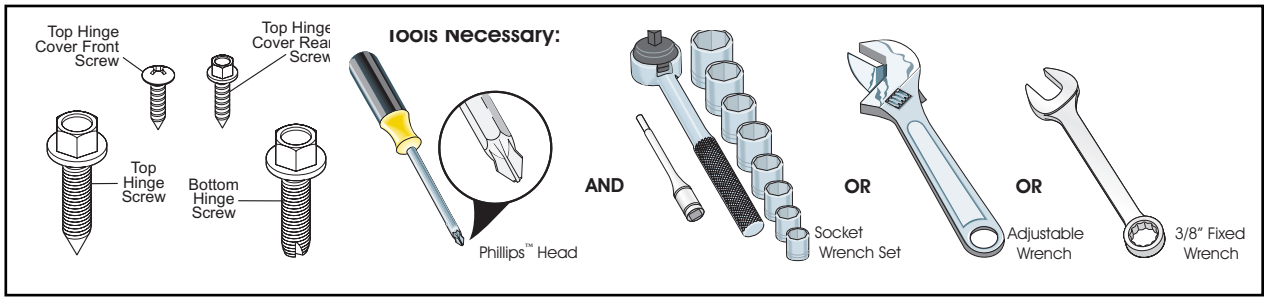

TO PREPARE FOR REMOVING THE DOORS:

1 Make sure the electrical power cord is unplugged from the wall outlet.

2 Open both doors and remove the toe grille (as explained in the Installation Instructions that came with your appliance).

3 Remove any food from the door shelves.

4 Close the doors.

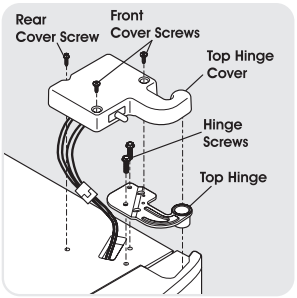

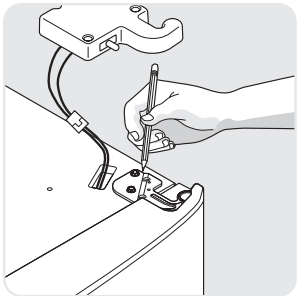

TO REMOVE THE REFRIGERATOR TOP HINGE COVER:

1 Remove the three screws from each cover over the top door hinges.

2 Lift hinge cover straight up and off.

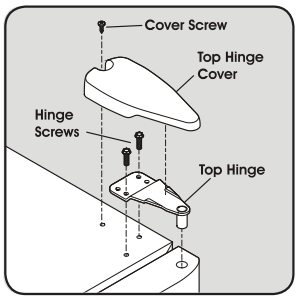

TO REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR:

1 Trace lightly around the door's top hinge with a pencil. This makes reinstallation easier.

2 Remove the two screws from the top hinge. Lift the door off of the bottom hinge and set it aside.

3 Remove the two bottom hinge screws and hinge if necessary.

To reinstall the refrigerator door, reverse the above steps.

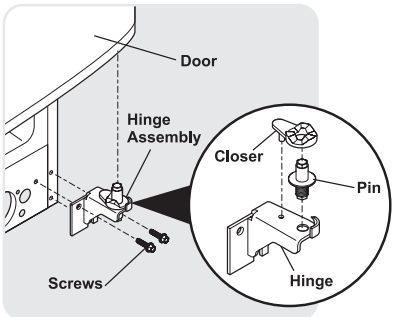

Adjustable Hinge (some models)

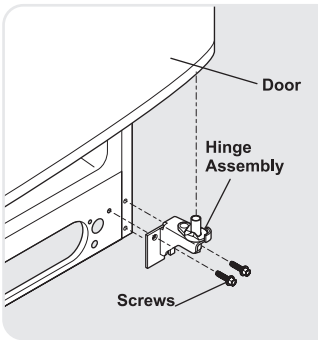

Non-Adjusting Hinge (some models)

⚠ CAUTION

Be sure doors are set aside in a secure position where they cannot fall and cause personal injury.

DOOR HANDLE MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Remove handles from carton and any other protective packaging.
2. Position freezer handle end caps over upper and lower pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing towards the refrigerator door.
3. While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
4. Repeat steps 2 and 3 to install refrigerator handle. Ensure the holes for the set screws are facing towards the freezer door.

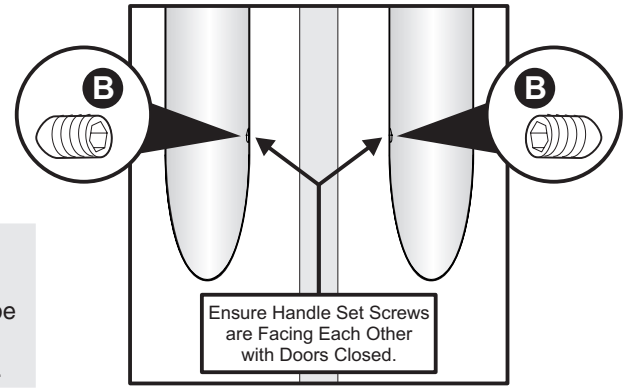

NOTE

All set screws should be tightened and subflush (Allen set screw should be seated just below the surface of the end cap) of handle end cap. The end caps should be drawn tight to freezer and refrigerator doors with no gaps.

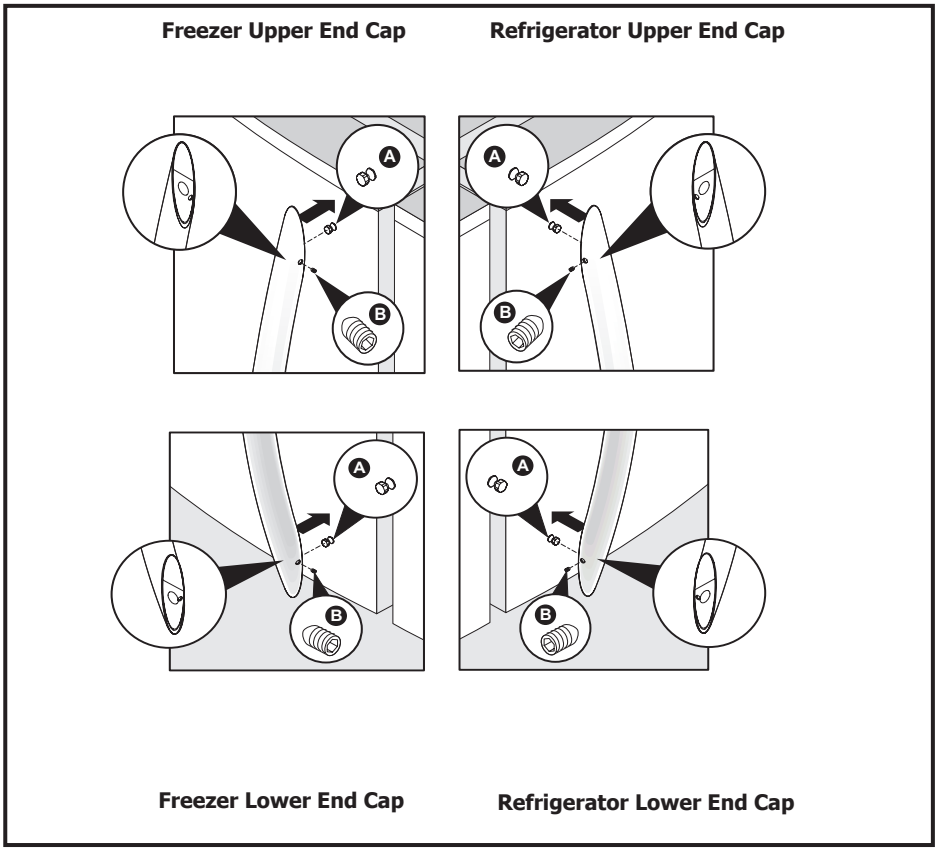

ALLOWING COOLING TIME BEFORE USE

To ensure safe food storage, allow your refrigerator to operate with the doors closed for at least 8 to 12 hours before placing food inside. During this cooling period, you do not need to adjust the controls, which are preset at the factory.

SETTING COOLING TEMPERATURES

Your refrigerator comes with a state-of-the-art electronic digital control system. The system's control panel is located at the top of the fresh food compartment.

The two digital displays on the left half of the control panel indicate the current settings or temperatures of your freezer and fresh food compartments. The models with a 2-digit temperature display are for reference only, and do not display the current accurate compartment temperature. Should you desire to see what the current accurate temperature is, place a separate thermometer inside the freezer or fresh food compartment in the desired location.

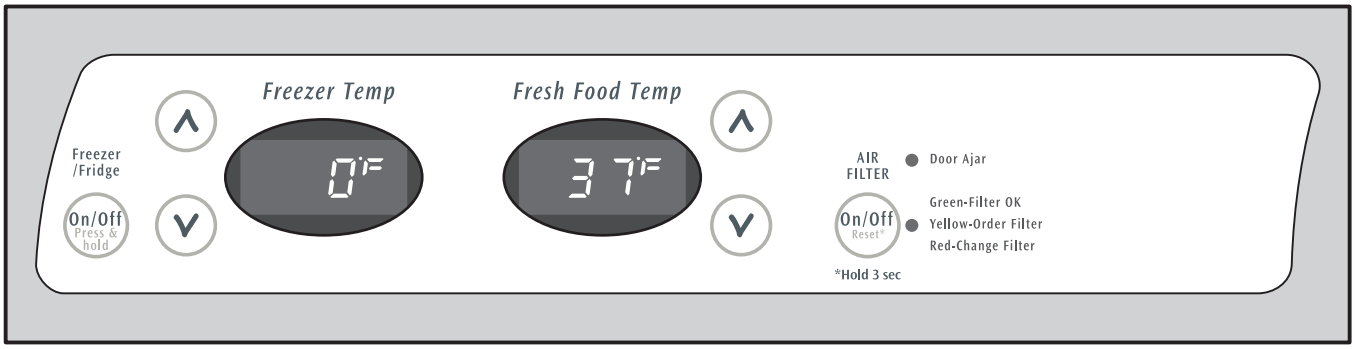

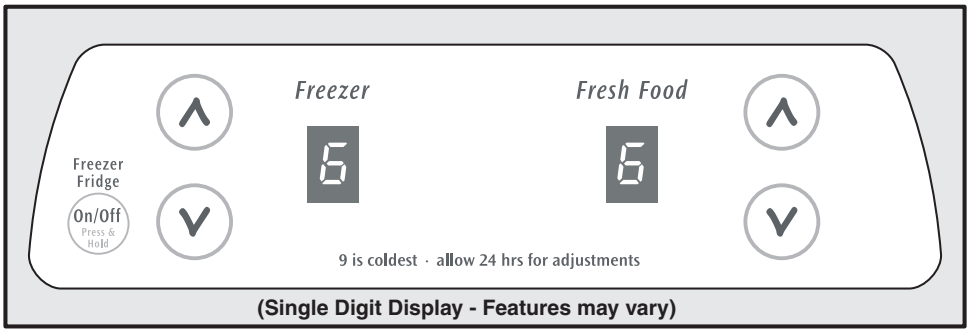

(Single Digit Display - Features may vary)

NOTE

The advanced electronic control system in your refrigerator includes additional display modes that service professionals can use to rapidly diagnose performance issues.

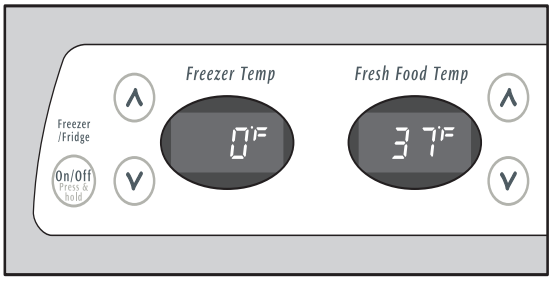

To adjust the temperature to a higher or lower setting, press the **Up (Cold)** or **Down (Colder)** button closest to the display. The first time you press the button, the display shows current setting you entered. Each press of the button after that changes the setting by one.

The display shows your new setting momentarily, and then changes back to the current temperature.

TEMPERATURE CONTROLS

TEMPERATURE ADJUSTMENT

After 24 hours, adjust the controls as needed. Make your adjustments small and gradual; allowing time for temperatures to change and stabilize. Refer to the adjacent guidelines for temperature settings.

To adjust the temperature to a higher or lower setting, press the **Up** or **Down** button closest to the display. The first time you press the button, the display shows the last setting you entered. Each press of the button after that increments the setting by one degree.

The display shows your new setting momentarily, and then changes back to the current temperature.

IF TEMPERATURE DISPLAYS FLASH...

If ever you see both temperature displays continuously flashing, it may indicate that the control system has detected a performance problem. Call your service representative, who can interpret the flashing message.

To maintain temperatures, a fan circulates air in the refrigerator and freezer compartments. For good circulation, do not block cold air vents with food items.

Numeric Display

	Freezer	Fresh Food
Warmest	1	1
Factory Setting	6	6
Coldest	9	9

	Freezer		Fresh Food	
	Fahrenheit	Centigrade	Fahrenheit	Centigrade
Warmest	6º	-14º	47º	8º
Factory Setting	0º	-18º	37º	3º
Coldest	-6º	-21º	33º	1º

Temperature Adjustment Guide

If Fresh Food compartment is too warm	Adjust Fresh Food control one degree colder by pressing Down (Colder) button.
If Fresh Food compartment is too cold	Adjust Fresh Food control one degree warmer by pressing the Up (Cold) button.
If Freezer compartment is too warm	Adjust Freezer control one degree colder by pressing Down (Colder) button.
If Freezer compartment is too cold	Adjust Freezer control one degree warmer by pressing the Up (Cold) button.

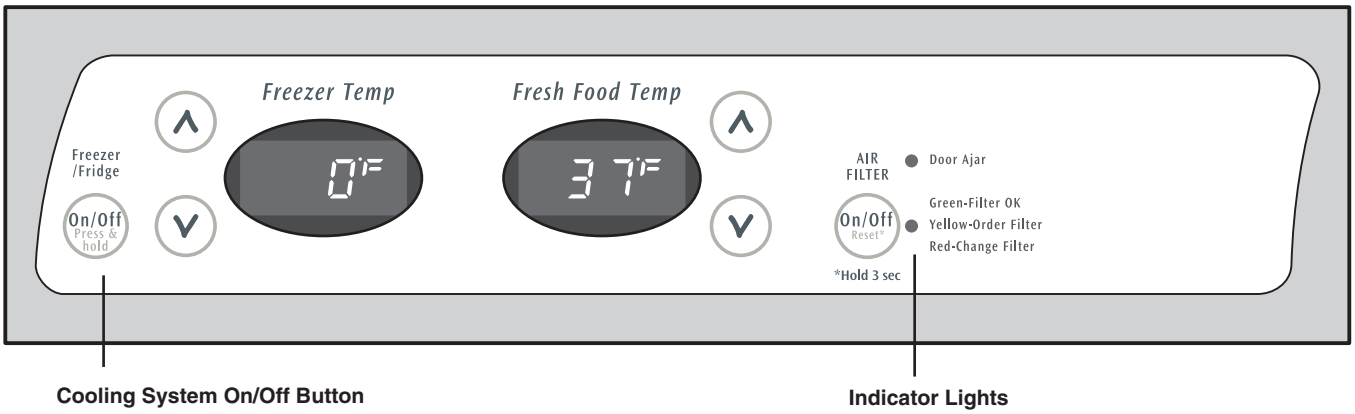

TURNING THE COOLING SYSTEM ON AND OFF

You can disable the cooling system in your refrigerator by pressing the **On/Off** button located on the left side of the temperature control panel. To ensure that you do not accidentally turn off the cooling system, the button does not work unless you press and hold it for three seconds. Once you disable the cooling system, all refrigeration to the freezer and fresh food compartments stops. To turn the cooling system back on, you must again press and hold the **On/Off** button for three more seconds.

NOTE

Pressing the **On/Off** button on the control panel disables your refrigerator's cooling system but does not disconnect power to lights and other electrical components. To turn off power to your refrigerator you must unplug the power cord from the wall outlet.

Each time you make settings on the control panel, a single audible tone acknowledges your input.

RESPONDING TO ALARMS (Audible Tones & Indicator Lights)

Your refrigerator's control system can convey the following information through audible tones and the alarm indicator lights.

Door Ajar	**Flashing Green**	✓	**Freezer or refrigerator door has been open for over five minutes.**	**Close door to disable and reset alarm.**

AIR FILTER INDICATOR & STATUS LIGHTS

Your refrigerator's air filter needs to be replaced from time to time. You can monitor the need for replacement by referring to the status light while the air filter is "ON". To turn on the air filter, press the "Air Filter" button. To turn off the air filter, press the "Air Filter" button. To RESET the air filter, press the "Air Filter" button and hold for 3 seconds.

Air Filter Status Light (not available on all models)	
Green	**Filter OK.**
Yellow	**Air filter is about 80 percent used. Please order new one.**
Red	**Air filter is 100 percent used. Please change now.**

PIZZA SHELF (SOME MODELS)

This shelf is attached to the freezer wall beside the ice dispenser container. This convenient area allows for storage of pizza and other tall items placed vertically between the ice dispenser container and the freezer wall.

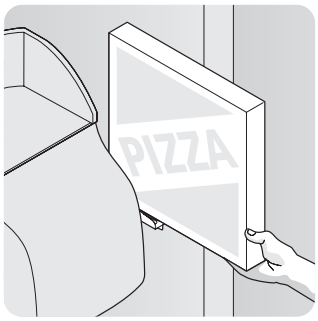

Pizza Shelf

ICE CREAM SHELF (SOME MODELS)

This shelf attaches to the top of the ice dispenser container. It allows storage of both round and rectangular cartons of your favorite ice cream.

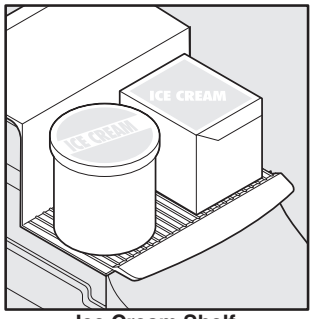

Ice Cream Shelf

TIP-UP SHELF (SOME MODELS)

A Tip-Up shelf in the freezer section allows tall items to be easily stored.

CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change. See "Glass Shelves" in Care & Cleaning Chart.

ADJUSTABLE DOOR BINS

Some models have adjustable door bins that can be moved to suit individual needs.

To move door bins

1. Lift bin straight up.
2. Remove bin.
3. Place bin in desired position.
4. Lower bin onto supports until locked in place.

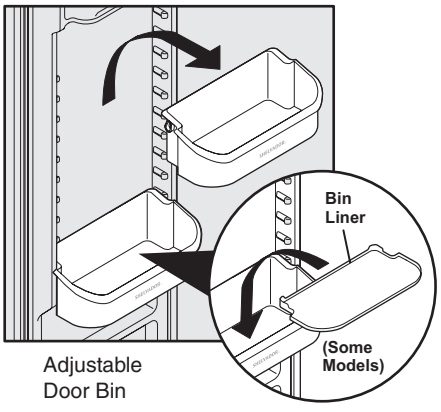

Adjustable Door Bin

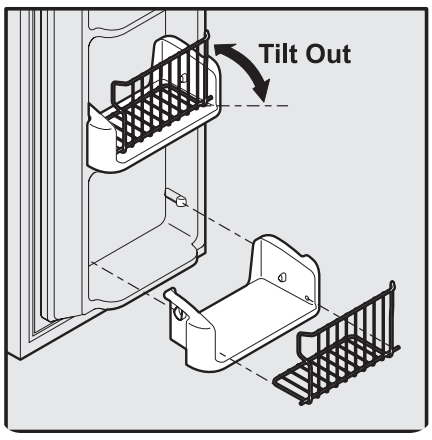

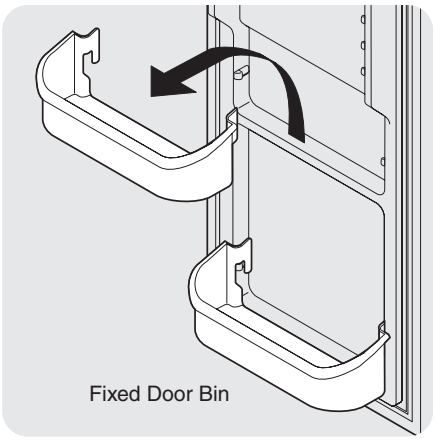

Fixed Door Bin

CANTILEVER SHELF ADJUSTMENT

Refrigerator shelves are easily adjusted to suit individual needs. Before adjusting the shelves, remove all food. Cantilever shelves are supported at the back of the refrigerator.

To adjust cantilever shelves:

1. Lift front edge up.
2. Pull shelf out.

Replace the shelf by inserting the hooks at rear of the shelf into the wall bracket. Lower the shelf into the desired slots and lock into position.

SpillSafe™ glass shelves (some models) catch and hold accidental spills. In some models, the SpillSafe™ shelves slide out for easy access to food and for fast cleaning. The shelves slide out independently of their mounting brackets. Just pull the front of the shelf forward. Shelves can be extended as far as the stopper will allow but are **not** removable from their mounting brackets.

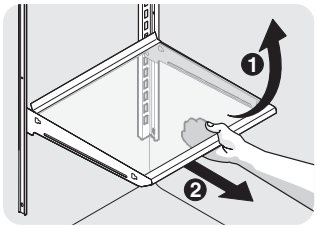

Cantilever Glass Shelf

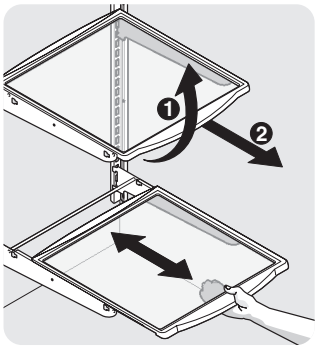

Cantilever Sliding Glass Shelf

DOOR STORAGE

Door bins and shelves are provided for convenient storage of jars, bottles, and cans. Frequently used items can be quickly selected.

Some models have door bins that can accommodate gallon-sized plastic drink containers and economy-sized jars and containers. Some bins are adjustable for maximum storage capacity.

The dairy compartment, which is warmer than the general food storage section, is intended for short term storage of cheese, spreads, or butter.

TALL BOTTLE RETAINER (SOME MODELS)

The Tall Bottle Retainer keeps tall containers in the bin from falling forward when opening or closing the refrigerator door. To install, hold the retainer at the top, and slide it over the outside wall of the bin, as shown in the diagram. The Tall Bottle Retainer works best with a Bin Snugger.

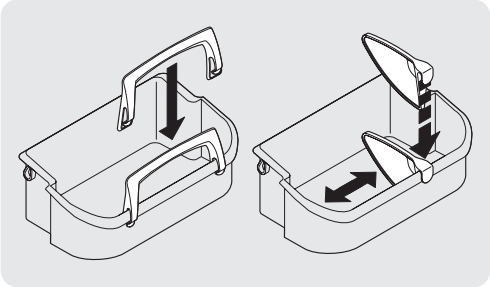

Tall Bottle Retainer (left) and Bin Snugger (right)

CRISPERS

The crispers, located under the bottom refrigerator shelf, are designed for storing fruits, vegetables, and other fresh produce. Wash items in clear water and remove excess water before placing them in the crispers. Items with strong odors or high moisture content should be wrapped before storing.

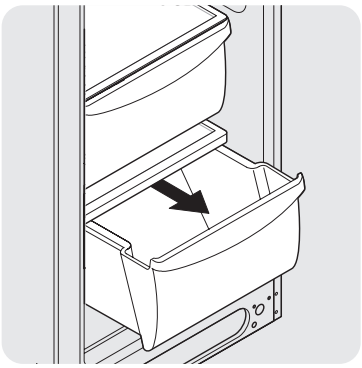

Crisper Drawer

HUMIDITY CONTROL (SOME MODELS)

The Humidity Control, present on some models with crisper drawers, allows you to adjust the humidity within the crisper. This can extend the life of fresh vegetables that keep best in high humidity.

NOTE

Leafy vegetables keep best when stored with the Humidity Control set on **Higher Humidity**, or in a drawer without a Humidity Control. This keeps incoming air to a minimum and maintains maximum moisture content.

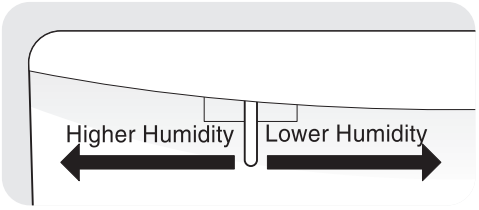

Crisper Humidity Control

SPECIAL ITEM RACK (SOME MODELS)

The innovative design of the Special Item Rack allows you to store a six-pack of 12 ounce drink cans, a bottle of wine, a two-liter soft drink bottle, or a carton of eggs. The Special Item Rack mounts on the left side of your refrigerator. To install, just slide the Special Item Rack onto any shelf as shown in the drawing.

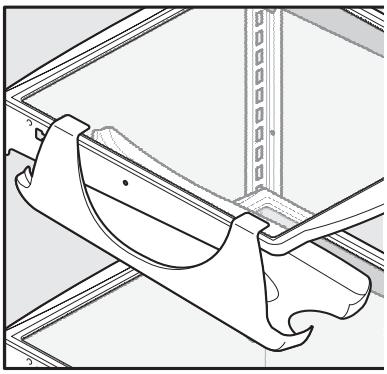

Special Item Rack

DELI DRAWER (SOME MODELS)

Some models are equipped with a Deli Drawer for storage of luncheon meats, spreads, cheeses, and other deli items.

MEAT KEEPER (SOME MODELS)

Some models are equipped with a Meat Keeper. Meat Keeper temperatures can be adjusted by sliding the Meat Keeper Temperature Control in either direction. Use this pan for short term storage of bulk meat items. If meats are to be kept longer than one or two days, they should be frozen. The Meat Keeper is fixed and cannot be moved up or down. If fruits or vegetables are to be stored in the Meat Keeper, set the Meat Keeper Temperature Control to a warmer setting to prevent freezing.

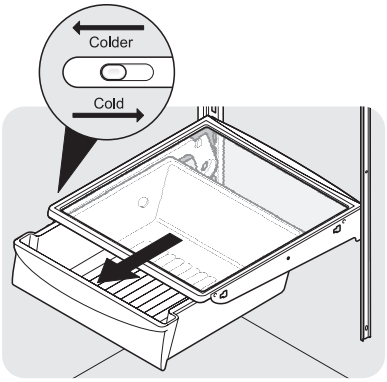

Meat Keeper with Temperature Control

WINE RACK (SOME MODELS)

The wine rack stores bottles of wine, or single two-liter plastic bottles of juice or soda pop. To install, slide the Wine Rack onto the shelf with the curve facing in. To remove, slide the Wine Rack out. Install on either side of shelf.

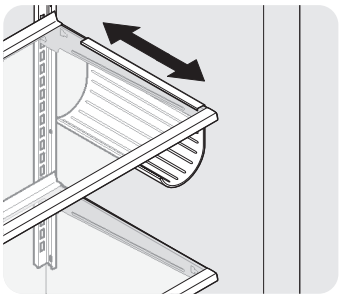

Wine Rack

AUTOMATIC ICE & WATER DISPENSER

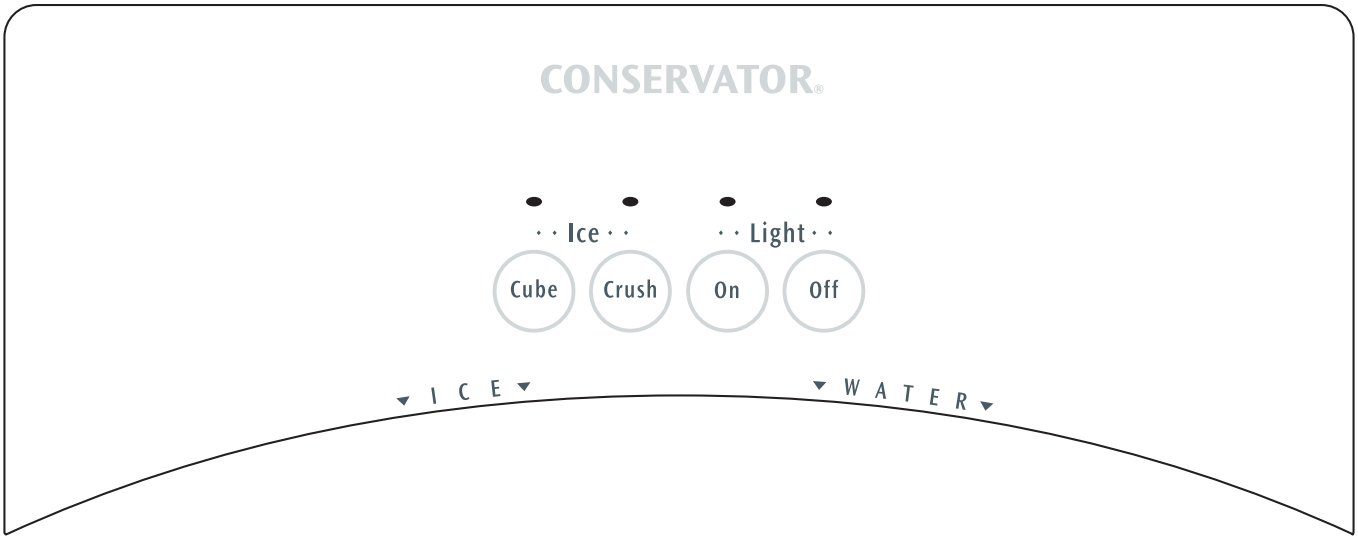

Ice Cube	Press the **Cube** Touch Pad to get crushed ice. A red indicator will appear above the Touch Pad. Press glass against **ICE** dispensing paddle as far up as possible to catch all ice.
Ice Crush	Press the **Crush** Touch Pad to get cubed ice. A red indicator will appear above the Touch Pad. Press glass against **ICE** dispensing paddle as far up as possible to catch all ice.
Light On	Press the **On** Touch Pad to turn on dispenser light. A red indicator will appear above the Touch Pad.
Light Off	Press the **Off** Touch Pad to turn off dispenser light. A red indicator will appear above the Touch Pad.
WATER	To operate the water dispenser, press a glass against the **WATER** dispensing paddle. To stop dispensing water, pull the glass away from the dispensing paddle. Dispensed water is chilled. For colder water, add ice or to a cup or container before dispensing water. A drip tray located at the base of the dispenser catches small spills and allows them to evaporate. This drip tray is removable and dishwasher safe. Do not pour water and excess ice in this area because there is no drain.

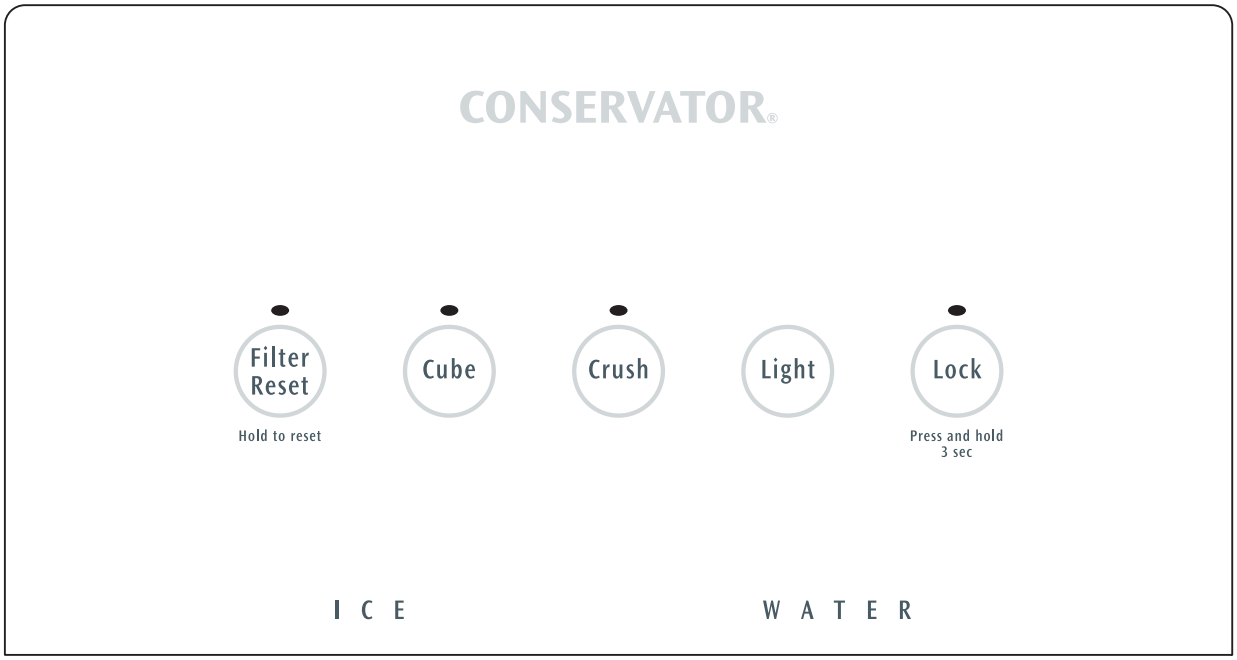

Filter Reset	The **Filter Reset** indicator light above the Touch Pad will light up each time the dispenser is used. The following filter light indications are: **Green** The filter is still operating within its specified life cycle. **Amber** The filter has reached approximately 80 percent of its useful life. This is the recommended time to purchase a replacement filter. **Red** The filter is 100 percent used up. Change the filter as soon as possible. After the filter cartridge has been changed, press and hold the **Filter Reset** Touch Pad for 10-15 seconds. **NOTE**: The Green, Amber and Red lights will flash when reset is completed.
Cube	Press the **Cube** Touch Pad to get cubed ice. A green light will appear above the Touch Pad. Press glass against **Ice** dispensing paddle as far up as possible to catch all ice.
Crush	Press the **Crush** Touch Pad to get crushed ice. A green light will appear above the Touch Pad. Press glass against **Ice** dispensing paddle as far up as possible to catch all ice.
Light	Press the **Light** Touch Pad to turn on dispenser light. Press again to turn the light off. The light also turns on automatically when ice and/or water is dispensed. Replace light bulb with an appliance bulb of the same wattage.
Lock	The Ice & Water Dispenser can be locked out to prevent unwanted use. To Lock Out Press the **Lock** Touch Pad for 3-5 seconds. A red light will appear above the Touch Pad. To Unlock Press the **Lock** Touch Pad for 3-5 seconds until the red light above the Touch Pad goes out.
Water	To operate the water dispenser, press a glass against the **Water** dispensing paddle. To stop dispensing water, pull the glass away from the dispensing paddle. Dispensed water is chilled. For colder water, add ice or to a cup or container before dispensing water. A drip tray located at the base of the dispenser catches small spills and allows them to evaporate. This drip tray is removable and dishwasher safe. Do not pour water and excess ice in this area because there is no drain.

HOW TO PRIME THE WATER SUPPLY SYSTEM

Your refrigerator's water supply system includes several tubing lines, a water filter, a water valve and a water tank. **To ensure that your water dispenser works properly, this system must be completely filled with water when your refrigerator is first connected to the household water supply line and whenever you replace the water filter.**

CAUTION

For proper dispenser operation, recommended water supply pressure should fall between 30 psi and 100 psi. Excessive pressure may cause water filter to malfunction.

TO PRIME THE WATER SUPPLY SYSTEM:

- Begin filling the tank by pressing and holding a drinking glass against the water dispenser paddle.
- Keep the glass in this position until water comes out of the dispenser. There will be noticeable spurts and sputters as the system pushes air out through the system and dispenser nozzle. This is normal. **This may take about 1½ minutes.**
- Continue dispensing water for about 3 minutes to flush the system of any air and impurities. Empty glass as needed.

NOTE

The water dispenser has a built-in device that shuts off the water flow after 3 minutes of continuous use. To reset this shutoff device, simply release the dispenser paddle.

HOW THE ICE MAKER WORKS

CAUTION

Chemicals from a malfunctioning softener can damage the ice maker. If the ice maker is connected to soft water, ensure that the softener is maintained and working properly.

IMPORTANT

Your ice maker is shipped from the factory with the wire signal arm in the ON position (side mounted) or with the switch turned ON (rear mounted). To ensure proper function of your ice maker, hook up water supply immediately or turn ice maker OFF by lifting the wire signal arm until it clicks and locks in the UP position (side mounted) or turn the On/Off switch to the Off (O) position. **If the ice maker is not turned off and the water supply is not connected, the water valve will make a loud chattering noise.**

The ice maker and container are located in the top of the freezer compartment. After the refrigerator is installed properly and has cooled for several hours, the ice maker can begin making ice within 24 hours. Air in new plumbing lines may cause the ice maker to cycle two or three times before making a full tray of ice. With no usage, it will take approximately two days to fill the ice container.

Because of new plumbing connections, the first production of ice cubes may be discolored or have an odd flavor. Discard ice made during the first 24 hours.

TURNING YOUR *SIDE MOUNTED* ICE MAKER ON/OFF

To begin ice production, lower the wire signal arm to the DOWN or ON position. The ice maker turns off automatically when the ice container becomes full. To stop the ice maker, raise the wire signal arm until it clicks and locks in the UP or OFF position (see Figure 1).

TURNING YOUR *REAR MOUNTED* ICE MAKER ON/OFF

Ice production is controlled by the ice maker's ON/OFF power switch. To gain access to the ice maker, pull the ice cream shelf out. Press the switch to the "**O**" position to turn it Off and press it to the "**I**" position to turn it On (see Figure 2). The ice maker also has a built-in wire signal arm, which automatically stops ice production when the ice bin is full. DO NOT use this signal arm to manually stop the ice maker.

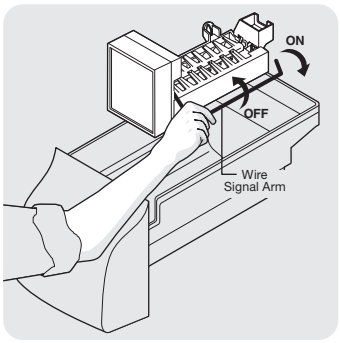

Figure 1

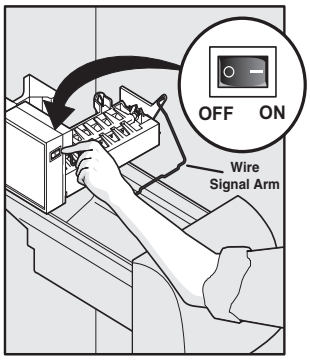

Figure 2

IMPORTANT

Small Ice cubes or ice chips jamming in the ice maker may be a sign that your water filter needs changing. If you have a side mounted ice maker you may also experience hollow cubes — partially frozen cubes with water inside. When these cubes are harvested they break open and spill water over the other ice cubes in the ice container, forming a solid mass of ice. As the water filter nears the end of its useful life and becomes clogged with particles, less water is delivered to the ice maker during each cycle. The ice maker can't fill every cube in the ice maker mold, leading to small cubes or chips that can get caught between the ice ejector blades and the stripper. **Remember, if your ice maker is jamming with small ice cubes or it's been six months or longer since you last changed your water filter – replace the water filter with a new one. Poor quality household water may require the filter to be changed more frequently.**

ICE PRODUCTION: WHAT TO EXPECT

How Much Ice Will a Side Mounted Ice Maker Produce in 24 Hours?

A side mounted ice maker will produce 4 to 4.5 pounds of ice every 24 hours, depending on usage conditions. Ice is produced at a rate of 8 cubes every 75 to 90 minutes.

How Much Ice Will a Rear Mounted Ice Maker Produce in 24 Hours?

A rear mounted ice maker will produce 3 to 4 pounds of ice every 24 hours, depending on usage conditions. Ice is produced at a rate of 8 cubes every 75 to 90 minutes.

ICE AND WATER DISPENSER FEATURES

The ice and water dispenser conveniently dispenses chilled water, and ice cubes or crushed ice, depending on the model.

To operate the ice dispenser, select the ice option desired using the touch pad. Press a glass against the dispensing paddle as far up as possible to catch all ice. To stop dispensing ice, pull glass away from dispensing paddle. Do not remove the glass until the ice has completely dispensed. Complete instructions for the dispenser operation are attached to the inside of the freezer door (some models).

⚠ CAUTION

If the dispensing paddle is pushed for more than four minutes, the dispenser motor may overload and stop. The overload protector will reset automatically after three or four minutes.

ICE DISPENSER TIPS

- Ice cubes stored too long may develop an odd flavor. Empty the ice container and ensure that the ice maker is on (see previous page). The ice maker will then produce more ice.
- Occasionally shake the ice container to keep ice separated.
- If a large quantity of ice is needed at one time, it is best to remove cubes directly from the ice container.
- Stop the ice maker when cleaning the freezer and during vacations.
- If the ice maker will be turned off for a long period of time, turn the water supply valve to a closed position.

CLEANING THE ICE DISPENSER

Clean the ice dispenser and ice container at regular intervals, particularly before you take a vacation or move, or if the ice dispenser sticks.

- Stop ice production on side-mounted ice maker by raising wire signal arm to the UP position. Stop ice production on rear-mounted ice makers by pressing the ice maker's On/Off power switch to the Off (**O**) position.
- Remove ice container by lifting up and out. Empty and carefully clean the container with mild detergent. Rinse with clear water. Do not use harsh or abrasive cleaners. Allow ice container to dry completely before replacing in the freezer.
- Remove ice chips and clean the shelf and chute that supports the ice container.
- Replace the ice container. Resume ice production on side-mounted ice makers by lowering the wire signal arm to the DOWN position. Resume ice production on rear-mounted ice makers by pressing the ice maker's On/Off power switch to the On (**I**) position.

⚠ WARNING

Do not use the ice chute as a handle when removing or replacing the ice storage bin. Surfaces there may be sharp. Do not put fingers up ice chute. Surfaces there may be sharp.

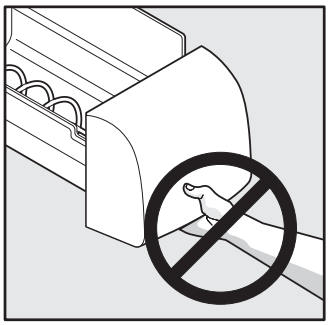

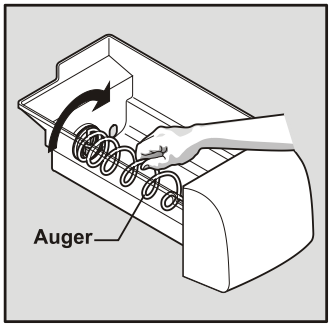

IMPORTANT

When removing or replacing the ice bin, DO NOT rotate the auger in the ice bin. If the auger is accidentally rotated, you must realign the auger by turning it in 90º turns until the ice bin fits into place with the drive mechanism. **If the auger is not** properly aligned when replacing the ice bin, the refrigerator will only dispense Crushed Ice. The freezer door may also not close properly causing warm air to leak into the freezer.

- An extended power failure (one hour or longer) causes ice cubes in the ice storage bin to melt and freeze together and jam the dispenser mechanism.
- The ice dispenser is not used frequently. Ice cubes will freeze together in the bin and jam the dispenser mechanism. Remove the ice storage bin and shake to loosen the cubes.

⚠ CAUTION

NEVER use an ice pick or similar sharp instrument to break up the ice. This could damage the ice storage bin and dispenser mechanism.

PURESOURCE 3™ ICE AND WATER FRONT FILTER (SOME MODELS)

LOCATING THE FILTER

Your refrigerator is equipped with a water filtering system. The water filter system filters all dispensed drinking water, as well as the water used to produce ice.

WATER FILTER

The water filter is located at the top right side of the fresh food compartment.

REPLACING THE WATER FILTER

In general, you should change the water filter every six months to ensure the highest possible water quality. **Water Filter Status** on the user interface prompts you to replace the filter after a standard amount of water (200 gallons/757 liters for **PureSource 3**™) has flowed through the system.

If your refrigerator has not been used for a period of time (during moving for example), change the filter before reinstalling the refrigerator.

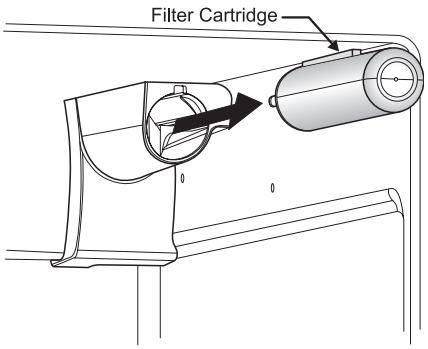

ORDERING REPLACEMENT FILTERS

To order your replacement filters, please visit our online store at www.frigidaire.com/store, by calling toll-free at 877-808-4195, or by visiting the dealer where you purchased your refrigerator. Electrolux recommends that you order extra filters when you first install your refrigerator, and that you replace your filters at least once every six months.

Here are the product numbers to request when ordering:

PureSource 3™

Water Filter
Part #**WF3CB**

MORE ABOUT YOUR ADVANCED WATER FILTER

The **PureSource 3**™ ice and water filter system is tested and certified to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of claims specified on the performance data sheet.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

TEST & CERTIFICATION RESULTS:

- Rated Capacity - 200 gallons/757 liters for **PureSource 3**™ ice and water filter
- Rated service flow - .50 gallons per minute
- Operating Temp.: Min. 33°F, Max. 100°F
- Maximum Rated Pressure - 100 pounds per square inch
- Recommended Minimum Operating Pressure: 30 pounds per square inch

TO REPLACE YOUR PURESOURCE 3™ WATER FILTER:

It is not necessary to turn the water supply off to change the filter. Be ready to wipe up any small amounts of water released during the filter replacement.

1. Turn **Off** the ice maker power switch.
2. Remove the filter by pushing on the end/face of the filter.
3. Slide the old water filter cartridge straight out of the housing and discard it.
4. Unpackage the new filter cartridge. Using the alignment guide, slide it gently into the filter housing until it stops against the snap-in connector at the back of the housing.
5. **Push firmly until the cartridge snaps into place (you should hear a click as the cartridge engages the snap-in connector).**
6. Press a drinking glass against the water dispenser while checking for any leaks at the filter housing. Any spurts and sputters that occur as the system purges air out of the dispenser system are normal.
7. After filling one glass of water, continue flushing the system for about **four (4) minutes**.
8. Turn **On** the ice maker.
9. Press and hold the **Water Filter** button on the Ice & Water Dispenser control panel for three seconds. When the display changes from "**Red**" to "**Green**," the status has been reset.

FOOD STORAGE IDEAS

Fresh Food Storage

- The fresh food compartment should be kept between 34°F and 40°F with an optimum temperature of 37°F.
- Avoid overcrowding the refrigerator shelves. This reduces the circulation of air around the food and results in uneven cooling.

Fruits and Vegetables

- Storage in the crisper drawers traps moisture to help preserve the fruit and vegetable quality for longer time periods.

Meat

- Raw meat and poultry should be wrapped securely so leakage and contamination of other foods or surfaces does not occur.

Frozen Food Storage

- The freezer compartment should be kept at 0°F or lower.
- A freezer operates most efficiently when it is at least $^{2}/_{3}$ full.

Packaging Foods for Freezing

- To minimize dehydration and quality deterioration, use aluminum foil, freezer wrap, freezer bags or airtight containers. Force as much air out of the packages as possible and seal them tightly. Trapped air can cause food to dry out, change color, and develop an off flavor (freezer burn).
- Wrap fresh meats and poultry with suitable freezer wrap prior to freezing.
- Do not refreeze meat that has completely thawed.

Loading the Freezer

- Avoid adding too much warm food to the freezer at one time. This overloads the freezer, slows the rate of freezing, and can raise the temperature of frozen foods.
- Leave a space between the packages, so cold air can circulate freely, allowing food to freeze as quickly as possible.
- Avoid storing hard-to-freeze foods such as ice cream and orange juice on the freezer door shelves. These foods are best stored in the freezer interior where the temperature varies less.

ENERGY-SAVING IDEAS

- Locate the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight, and away from heating ducts or registers. Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven, or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two appliances will help the refrigerator operate more efficiently.
- Level the refrigerator so that the doors close tightly.
- Refer to this Use & Care Manual for the suggested temperature control settings.
- Do not overcrowd the refrigerator or block cold air vents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy.
- Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
- Organize the refrigerator to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.

NORMAL OPERATING SOUNDS & SIGHTS

UNDERSTANDING THE SOUNDS YOU MAY HEAR

Your new high-efficiency refrigerator may make unfamiliar sounds. These are all normal sounds and soon will become familiar to you. They also indicate your refrigerator is operating as designed. Hard surfaces, such as vinyl or wood floors, walls, and kitchen cabinets may make sounds more noticeable. Listed below are descriptions of some of the most common sounds you may hear, and what is causing them.

NOTE

Rigid foam insulation is very energy efficient, but is not a sound insulator.

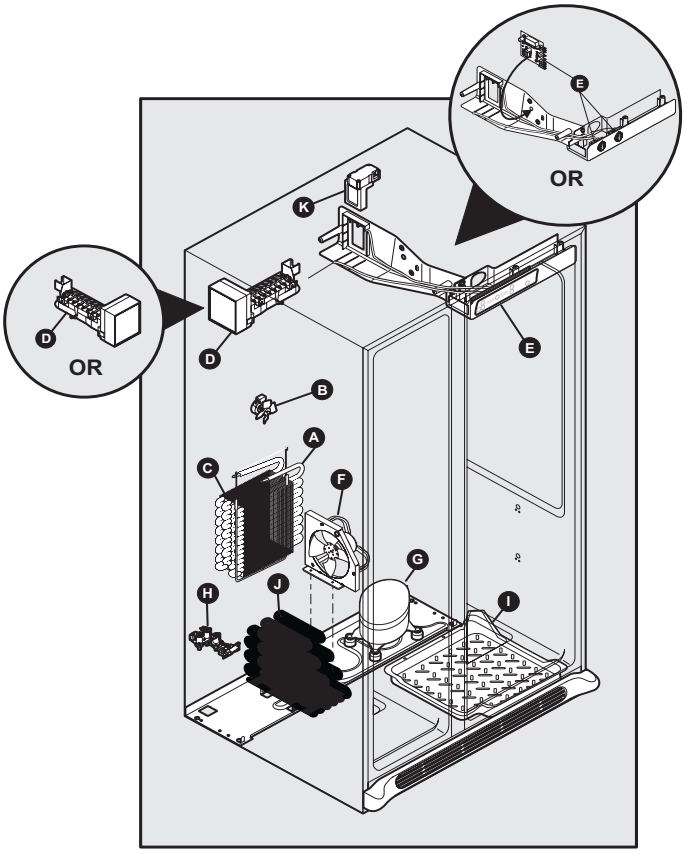

A. Evaporator

The flow of refrigerant through the evaporator may create a boiling or gurgling sound.

B. Evaporator Fan

You may hear air being forced through the refrigerator by the evaporator fan.

C. Defrost Heater

During defrost cycles, water dripping onto the defrost heater may cause a hissing or sizzling sound. After defrosting, a popping sound may occur.

IMPORTANT

During the automatic defrost cycle, you may notice a red glow in the vents on the back wall of your freezer compartment. This is normal during the defrost cycle.

D. Automatic Ice Maker

If your refrigerator is equipped with an automatic ice maker, you will hear ice cubes falling into the ice bin.

E. Cold Control & Automatic Defrost Control

These parts can produce a snapping or clicking sound when turning the refrigerator on and off.

F. Condenser Fan

You may hear air being forced through the condenser by the condenser fan.

G. Compressor

Modern, high-efficiency compressors operate much faster than older models. The compressor may have a high-pitched hum or pulsating sound.

H. Water Valve

If your refrigerator is equipped with an automatic ice maker, you will hear a buzzing sound as the water valve opens to fill the ice maker during each cycle.

IMPORTANT

Your ice maker is turned On at the factory so it can work as soon as you install your refrigerator. To ensure proper function of your ice maker, connect a water supply immediately or turn the Ice maker off by lifting the wire signal arm to the “up” or OFF position (side mounted) or the ice maker’s On/Off power switch turned Off-set to the “**O**” position (rear mounted) .

I. Drain Pan (not removable)

You may hear water running into the drain pan during the defrost cycle.

J. Condenser

May create minimal sounds from forced air.

K. Motorized Damper

May produce a light humming during operation.

Keeping your refrigerator clean maintains appearance and prevents odor build-up. Wipe up any spills immediately and clean the freezer and fresh food compartments at least twice a year. When cleaning, take the following precautions:

NOTE

Do not use abrasive cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior doors, gaskets or cabinet liners. Do not use paper towels, scouring pads, or other abrasive cleaning materials.

- Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.
- Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel.
- Do not wash any removable parts in a dishwasher.
- Always unplug the electrical power cord from the wall outlet before cleaning.

NOTE

If you set your temperature controls to turn off cooling, power to lights and other electrical components will continue until you unplug the power cord from the wall outlet.

- Remove adhesive labels by hand. Do not use razor blades or other sharp instruments which can scratch the appliance surface.
- Do not remove the serial plate.

CAUTION

- **Pull the refrigerator straight out to move it. Shifting it from side to side may damage flooring. Be careful not to move the refrigerator beyond the plumbing connections.**
- **Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch refrigerated surfaces with wet or damp hands.**

IMPORTANT

If you store or move your refrigerator in freezing temperatures, be sure to completely drain the water supply system. Failure to do so could result in water leaks when the refrigerator is put back into service. Contact a service representative to perform this operation.

Refer to the guide on the next page for details on caring and cleaning specific areas of your refrigerator.

Care & Cleaning Chart

Part	What To Use	Tips and Precautions
Interior/Door Liner	• Soap and water • Baking soda and water	Use 2 tablespoons of baking soda in 1 quart of warm water. **Be sure to wring excess water out of sponge or cloth before cleaning around controls, light bulb or any electrical part.**
Door Gaskets	• Soap and water	Wipe gaskets with a clean soft cloth.
Drawers/Bins	• Soap and water	Do not wash any removable items (bins, drawers, etc.) in dishwasher.
Glass Shelves	• Soap and water • Glass cleaner • Mild liquid sprays	Allow glass to warm to room temperature before immersing in warm water.
Toe Grille	• Soap and water • Mild liquid sprays • Vacuum attachment	Vacuum dust from front of toe grille. Vacuum backside and wipe with sudsy cloth or sponge. Rinse and dry.
Exterior and Handles	• Soap and water • Non Abrasive Glass Cleaner	Do not use commercial household cleaners containing ammonia, bleach or alcohol to clean handles. Use a soft cloth to clean smooth handles. **DO NOT use a dry cloth to clean smooth doors.**
Exterior and Handles (Stainless Steel Models Only)	• Soap and water • Stainless Steel Cleaners	**CAUTION: Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel.** Clean stainless steel front and handles with non-abrasive soapy water and a dishcloth. Rinse with clean water and a soft cloth. Use a non-abrasive stainless steel cleaner. These cleaners can be purchased at most home improvement or major department stores. Always follow manufacturer's instructions. Do not use household cleaners containing ammonia or bleach. **NOTE: Always clean, wipe and dry with the grain to prevent cross-grain scratching.** Wash the rest of the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with a clean soft cloth.

CARE & CLEANING

⚠ CAUTION

Wear gloves when replacing light bulbs to avoid getting cut.

REPLACING LIGHT BULBS

1. Unplug refrigerator.
2. Wear gloves as protection against possible broken glass.
3. Remove light cover, if necessary.
4. Unscrew and replace old bulb with an appliance bulb of the same wattage.
5. Replace light cover, if necessary.
6. Remember to plug the refrigerator back in.

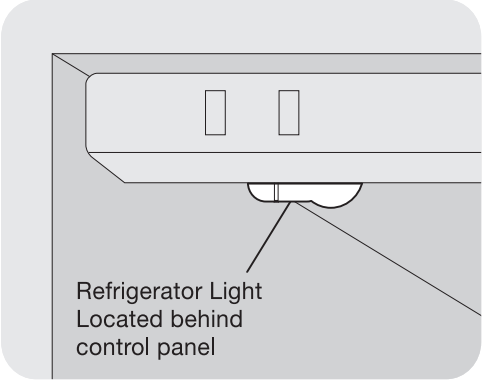

Refrigerator Light Replacement

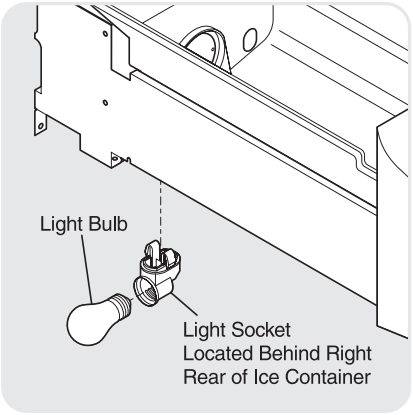

Freezer Light Replacement

Vacation and Moving Tips	
Short Vacations	• Leave refrigerator operating during vacations of 3 weeks or less. • Use all perishable items from refrigerator compartment. • Turn automatic ice maker off and empty ice bucket, even if you will only be gone for a few days.
Long Vacations	• Remove all food and ice if you will be gone one month or more. • Turn off automatic ice maker and turn water supply valve to closed position. • Turning refrigerator controls to "**OFF**" by pressing and holding the **On/Off** button for 3 seconds (electronic) or turn control knobs to "0" (manual) on the mechanical controls only controls your refrigerator's cooling system. To turn off power to your refrigerator you must unplug the power cord from the wall outlet. • Clean interior thoroughly. • Leave both doors open to prevent odors and mold build-up. Block doors open if necessary.
Moving	• Remove all food and ice. • If using handcart, load from side. • Adjust rollers all the way up to protect them during sliding or moving. • Pad cabinet to avoid scratching surface.

➔ IMPORTANT

If the refrigerator is going to be stored or moved in freezing temperatures, the water in the ice and water system must be drained completely. Failure to do so could result in water leaks when the refrigerator is put back into service. Contact a service representative to perform this operation.

REFRIGERATOR WARRANTY

Your refrigerator is protected by this warranty

	WARRANTY PERIOD	THROUGH OUR AUTHORIZED SERVICERS, WE WILL:	THE CONSUMER WILL BE RESPONSIBLE FOR:
FULL ONE-YEAR WARRANTY	One year from original purchase date	Pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship. Excludes original and replacement Ice & Water filter cartridges (if equipped). Original and replacement cartridges are warranted for 30 days (parts only).	Costs of service calls that are listed under **NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER.***
***In addition to warranty shown above, ask your dealer about Crosley Extended Limited Warranty that comes to you at no extra charge for the 2nd through 10th years.**			

In the U.S.A., your appliance is warranted by Crosley Corporation. We authorize no person to change or add to any of our obligations under this warranty. Our obligations for service and parts under this warranty must be performed by an authorized Crosley Corporation servicer. In Canada, your appliance is warranted by Crosley Canada Corp.

***NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER**

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Proper installation by an authorized servicer in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and/or gas codes.
3. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loose connections or defects in house wiring.
4. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it was shipped from the factory.
5. Damages to finish after installation.
6. Replacement of light bulbs and/or fluorescent tubes (on models with these features).

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

1. CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN OR ANY IMPLIED WARRANTY. **NOTE:** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.
2. Service calls which do not involve malfunction or defects in workmanship or material, or for appliances not in ordinary household use. The consumer shall pay for such service calls.
3. Damages caused by services performed by servicers other than Crosley Corporation, Crosley Canada Corp. or its authorized servicers; use of parts other than genuine Crosley Corporation parts; obtained from persons other than such servicers; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
4. Products with original serial numbers that have been removed or altered and cannot be readily determined.

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment record. The date on the bill establishes the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state. Service under this warranty must be obtained by contacting Crosley Corporation or Crosley Canada Corp.

This warranty only applies in the 50 States of the U.S.A., in Puerto Rico, and in Canada. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice. All warranties are made by Crosley Corporation. In Canada, your appliance is warranted by Crosley Canada Corp.

Rev. 01/2006

FOR WARRANTY INFORMATION CONTACT:

USA 800-944-9044
Canada 800-265-8352

FOR PRODUCT INFORMATION CONTACT:

336-761-1212
Crosley Corporation
111 Cloverleaf Dr.
Suite 200
Winston-Salem, NC 27103
www.crosley.com

BEFORE YOU CALL

1-800-944-9044 (United States)
1-800-265-8352 (Canada)

Visit our web site at **www.crosley.com**

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
RUNNING OF REFRIGERATOR		
Compressor does not run.	• Freezer control is set to "OF" or "0". • Refrigerator is in defrost cycle. • Plug at electrical outlet is disconnected. • House fuse blown or tripped circuit breaker. • Power outage.	• Set freezer control. See **TEMPERATURE CONTROLS** section. • This is normal for a fully automatic defrost refrigerator. The defrost cycle occurs periodically, lasting about 30 minutes. • Ensure plug is tightly pushed into outlet. • Check/replace fuse with a 15-amp time-delay fuse. Reset circuit breaker. • Check house lights. Call local electric company.
Refrigerator runs too much or too long.	• Room or outside weather is hot. • Refrigerator has recently been disconnected for a period of time. • Automatic ice maker is operating. • Doors are opened too frequently or too long. • Fresh Food/freezer door may be slightly open. • Freezer control is set too cold (control found in Fresh Food section). • Fresh Food/freezer gasket is dirty, worn, cracked, or poorly fitted. • Condenser is dirty.	• It's normal for the refrigerator to work longer under these conditions. • It takes 8-12 hours for the refrigerator to cool down completely. • Ice maker operation causes refrigerator to run slightly more. • Warm air entering the refrigerator causes it to run more. Open doors less often. • Ensure refrigerator is level. Keep food and containers from blocking door. See **PROBLEM** column ***OPENING/CLOSING OF DOORS/DRAWERS.*** • Set Fresh Food control to warmer setting until refrigerator temperature is satisfactory. Allow 24 hours for temperature to stabilize. • Clean or change gasket. Leaks in door seal will cause refrigerator to run longer in order to maintain desired temperatures. • Clean condenser. See **Care & Cleaning Chart** in the **CARE & CLEANING** section.
Compressor goes off and on frequently.	• Thermostat keeps the refrigerator at a constant temperature.	• This is normal. Refrigerator goes on and off to keep temperature constant.
TEMPERATURES ARE TOO COLD		
Freezer temperature too cold. Fresh Food temperature is satisfactory.	• Freezer control is set too cold.	• Set freezer control to a warmer setting. Allow 24 hours for temperature to stabilize.
Fresh Food temperature too cold. Freezer temperature is satisfactory.	• Fresh Food control is set too cold.	• Set fresh food control to a warmer setting. Allow 24 hours for temperature to stabilize.
Food stored in drawers freezes.	• Fresh Food control is set too cold.	• See solution above.
Food stored in Meat Keeper freezes (some models).	• Meat Keeper Temperature Control set too cold.	• Adjust Meat Keeper Temperature Control to a lower setting. (Meat should be stored at a temperature just below the freezing point for maximum fresh storage time. It is normal for ice crystals to form due to the moisture content of meat.
Digital temperature displays are flashing.	• Electronic control system has detected a performance problem.	• Call your Electrolux service representative, who can interpret any messages or number codes flashing on the digital displays.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
TEMPERATURES ARE TOO WARM		
Freezer/Fresh Food temperature is too warm.	• Doors are opened too frequently or too long. • Door is slightly open. • Condenser is dirty.	• Warm air enters the refrigerator whenever the door is opened. Open the door less often. • See **PROBLEM** column ***OPENING/CLOSING OF DOORS/ DRAWERS.*** • Clean condenser. See **Care & Cleaning Chart** in **CARE & CLEANING** section.
Freezer temperature is too warm. Fresh Food temperature is satisfactory.	• Freezer control is set too warm.	• Set freezer control to a colder setting. Allow 24 hours for temperature to stabilize.
Fresh Food temperature is too warm. Freezer temperature is satisfactory.	• Fresh Food control is set too warm.	• Set Fresh Food control to a colder setting. Allow 24 hours for temperature to stabilize.
Temperature in the Meat Keeper is too warm (some models).	• Meat Keeper temperature control is set too warm.	• Adjust Meat Keeper Temperature Control to a colder setting.
WATER/MOISTURE/FROST INSIDE REFRIGERATOR		
Moisture collects on inside of refrigerator walls.	• Weather is hot and humid. • Door is slightly open. • Door is opened too often or too long. • Open containers.	• The rate of frost buildup and internal sweating increases. • See **PROBLEM** column ***OPENING/CLOSING OF DOORS/ DRAWERS.*** • Open door less often. • Keep containers covered.
Water collects on bottom side of drawer cover.	• Vegetables contain and give off moisture.	• It is not unusual to have moisture on the bottom side of the cover. • Move humidity control (some models) to lower setting.
Water collects in bottom of drawer.	• Washed vegetables and fruit drain while in the drawer.	• Dry items before putting them in the drawer. Water collecting in bottom of drawer is normal.
WATER/MOISTURE/FROST OUTSIDE REFRIGERATOR		
Moisture collects on outside of refrigerator or between doors.	• Weather is humid. • Door is slightly open, causing cold air from inside refrigerator to meet warm air from outside.	• This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear. • See **PROBLEM** column ***OPENING/CLOSING OF DOORS/ DRAWERS.***
AUTOMATIC ICE MAKER		
Ice maker is not making any ice.	• Ice maker is turned off. • Ice maker wire signal arm is in the “up” or **OFF** position. • Ice maker power switch is Off. • Household water line valve is not open. • Ice maker has small cube caught in mechanism. • Freezer is not cold enough. • Saddle valve on cold water pipe is clogged or restricted by foreign material.	• Turn on ice maker. For fresh food ice maker, press and hold the “Ice Off” button for three (3) seconds until the indicator light is off. • Move wire signal arm to the “down” or **ON** position (side mounted) • Turn power switch to On (“**I**”) position (rear mounted) • Turn on household water line valve. • Remove small cube from ice maker. The ice and water filter cartridge may be clogged. Replace filter cartridge. • See **PROBLEM** column ***TEMPERATURES ARE TOO WARM.*** • Turn off household water line valve. Remove valve. Ensure that valve is not a self-piercing saddle valve. Clean valve. Replace valve if necessary.

BEFORE YOU CALL

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
AUTOMATIC ICE MAKER (CONTINUED)		
Ice maker is not making enough ice.	• Ice maker is producing less ice than you expect. • Freezer is not cold enough. • Household water line valve is not completely open. • Check to see if water dispenser is dispensing slower than normal.	• Side mounted ice maker should produce 4 to 4.5 pounds (approximately 4 quarts) of ice every 24 hours. A rear mounted ice maker should produce 3 to 4 pounds (approximately 3½ quarts) of ice every 24 hours. **Extra Ice** option should produce 25% to 50% more ice every 24 hours. • See **PROBLEM** column ***TEMPERATURES ARE TOO WARM.*** • Turn on household water line valve. • If it is, replace the ice and water filter cartridge.
Ice maker will not stop making ice.	• Ice maker wire signal arm is being held down by some item in the freezer.	• Move item and release wire signal arm. Remove any ice cubes that are frozen together over the wire signal arm.
Ice cubes are freezing together.	• Ice cubes are not being used frequently enough. • Ice cubes are hollow (partially frozen cubes with water inside). • Freezer control is set too warm. • Very little food in freezer.	• Remove ice container and discard ice from container. Ice maker will produce fresh supply. • The ice and water filter cartridge may be clogged. Replace filter cartridge. • Set freezer control to colder setting. Allow 24 hours for temperature to stabilize. • Add more food to freezer.
Ice has bad odor and taste.	• Ice has picked up odor or flavor from strong food stored in refrigerator or freezer. • Water running to ice maker has poor taste or odor. • Ice not used frequently enough.	• Cover foods tightly. Discard stale ice. Ice maker will produce fresh supply. • Add filter to water supply line. Consult a water purifying company. • Discard stale ice.
DISPENSER (Ice & Water)		
Dispenser will not dispense ice.	• Dispenser lock out is engaged. • There is no ice in the bin to be dispensed. • Ice storage container is empty. • Freezer temperature is set too warm. • Household water line valve is not open. • Freezer door is not closed. • Ice dispensing arm has been held in for more than 4-5 minutes.	• Press and hold control lock for three (3) seconds. • See “Ice maker is not making ice” section above. • When the first supply of ice is dropped into the container, the dispenser should operate. • Turn freezer control to a higher setting so that ice cubes will be made. When first supply of ice is made, dispenser should operate. • Open household water line valve. Allow sufficient time for the ice to be made. When ice is made, the dispenser should operate. • Ensure freezer door is closed. • Motor is overloaded. Motor over load protector will reset in approximately 3 minutes. Ice can then be dispensed.
Ice dispenser is jammed.	• Ice has melted and frozen around auger due to infrequent use, temperature fluctuations, and/or power outages. • Ice cubes are jammed between ice maker and back of ice container. • Ice cubes are frozen together. • Ice cubes are hollow (partially frozen cubes with liquid water inside).	• Remove ice container, thaw, and empty the contents. Clean container, wipe dry, and replace in proper position. When new ice is made, dispenser should operate. • Remove ice cubes that are jamming the dispenser. • Use the dispenser often so that cubes do not freeze together. • The ice and water filter cartridge could be clogged. Replace the filter cartridge. Dispensing system operates best at 30 - 100 psi water pressure. Well water pressures should fall within this range.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
DISPENSER (Ice & Water)		
Dispenser will not dispense water.	• Dispenser lock out is engaged. • Household water line valve is not open. • Freezer door is not closed. • Water filter is clogged. • Water filter is not seated properly.	• Press and hold control lock for three (3) seconds. • Open household water line valve. See **PROBLEM** column ***ICE MAKER IS NOT MAKING ANY ICE.*** • Ensure that freezer door is closed. • Replace filter cartridge. Remove protective caps and push the filter firmly so you hear it lock solidly into position. • Remove and reinstall the water filter. Push the filter firmly so you hear it lock solidly into position.
Water has an odd taste and/or odor.	• Water has not been dispensed for an extended period of time. • Unit not properly connected to cold water line. • Tubing used in the household water supply and installation may affect water taste and odor. • Water has a high mineral content.	• Draw and discard 10-12 glasses of water to freshen the supply. • Connect unit to cold water line that supplies water to the kitchen faucet. • For best results, use copper tubing for water connections. • Contact water treatment plant for help.
Water pressure is extremely low.	• Cut-off and cut-on pressures are too low (well systems only). • Reverse osmosis system is in regenerative phase.	• Have someone turn up the cut-off and cut-on pressure on the water pump system (well systems only). • It is normal for a reverse osmosis system to be below 20 psi during the regenerative phase.
Water is not cold enough	• As warmer tap water goes through the filter and enters the water tank the chilled water is pushed through to the dispenser. Once the chilled water is used up it will take several hours to bring the freshly replaced water to a cooler temperature	• Add ice to cup or container before dispensing water
ODORS IN REFRIGERATOR		
Interior is dirty.	• Interior needs to be cleaned. • Food with strong odors is in refrigerator.	• See **Care & Cleaning Chart** in **Care & Cleaning** section. • Cover food tightly.
OPENING/CLOSING OF DOORS/DRAWERS		
Door(s) will not close.	• Door was closed too hard, causing other door to open slightly. • Refrigerator is not level. It rocks on the floor when moved slightly. • Refrigerator is touching a wall or cabinet.	• Close both doors gently. • Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor. • Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor.
Drawers are difficult to move.	• Food is touching shelf on top of drawer. • Track that drawers slide on is dirty.	• Keep less food in drawer. • Clean drawer, rollers, and track. See **Care & Cleaning Chart** in **Care & Cleaning** section.
LIGHT BULB IS NOT ON		
Light bulb is not on.	• Light bulb is burned out. • No electric current is reaching refrigerator.	• See **REPLACING LIGHT BULBS** in **Care & Cleaning** section. • See **PROBLEM** column ***RUNNING OF REFRIGERATOR.***
IF YOU HEAR (electronic models only)		
5 beeps	• A door has been left open for 5 minutes or more.	• These beeps will repeat once every minute until the door has been closed. This is normal for the “Door Ajar” alarm.
3 beeps	• The refrigerator has experienced a loss of power or a low voltage condition.	• This is normal when “Power-On-Reset” is activated.

CROSLEY

Manual de uso cuidado

de dos puertas

Refrigerador

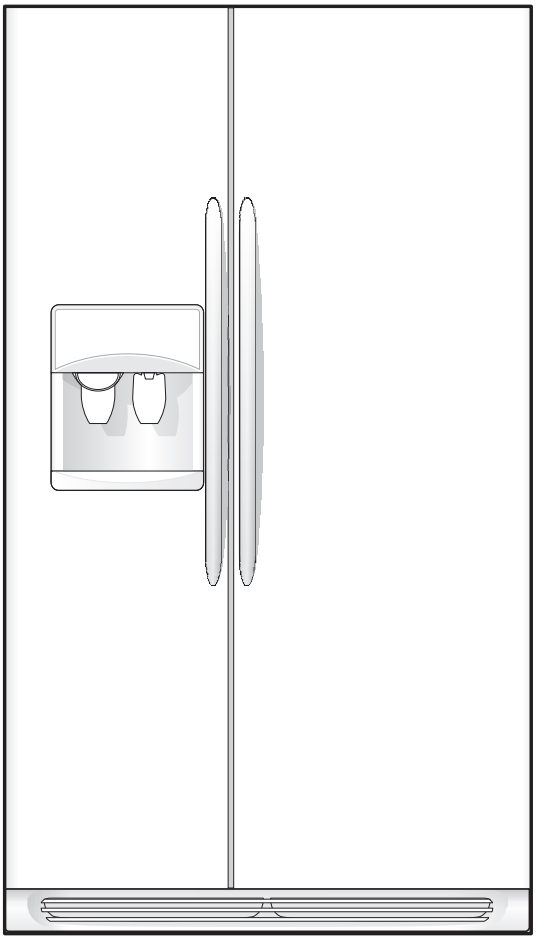

Indice de materias

Bienvenido y enhorabuena....2
Instrucciones importantes de seguridad....3
Instalación....4
Conexión del suministro de agua....6
Instrucciones de desinstalación de la puerta....7
Instalación de las manijas de las puertas....8
Controles de temperatura....9
Vista interior....12
Distribuidor automático de hielo y agua....14
Sugerencias para el almacenamiento de alimentos y el ahorro de energia....19
Sonidos senales normales de funcionamiento....20
Cuidado y limpieza....21
Informacion de la garantía....23
Antes de solicitar servicio técnico....24

PN: 242111501 (mayo 2011)

BIENVENIDO Y ENHORABUENA

Enhorabuena por la compra de su nuevo refrigerador. En **Crosley** nos sentimos muy orgullosos de nuestros productos y nos comprometemos a ofrecerle el mejor servicio posible. Su satisfacción es nuestra prioridad número uno.

Lea cuidadosamente este Manual de uso y cuidado. Contiene información valiosa sobre el mantenimiento adecuado de su nuevo refrigerador.

Sabemos que disfrutará de su nuevo refrigerador y **le agradecemos** haber seleccionado nuestro producto. Esperamos que también nos elija en sus compras futuras.

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Manual de uso y cuidado le proporciona instrucciones de funcionamiento específicas para su modelo. Use su refrigerador solamente como se indica en este manual. Estas instrucciones no tienen por objeto cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que se puedan presentar. Cuando se instale, opere o repare cualquier artefacto, se debe tener cuidado y sentido común.

Anote el número de modelo y de serie en el espacio provisto a continuación para referencia futura. Puede encontrar esta información en la placa de serie ubicada dentro del refrigerador.

NOTA

Use solamente agua y jabón para limpiar la placa de serie.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

POR FAVOR LLENE Y ENVÍE POR CORREO LA TARJETA DE **REGISTRO DEL PRODUCTO** INCLUIDA CON EL REFRIGERADOR.

¿Tiene preguntas?

336-761-1212
Crosley Corporation
111 Cloverleaf Dr.
Suite 200
Winston-Salem, NC 27103
www.crosley.com

Anexe aquí su factura de compra para futura referencia.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No intente instalar o usar su producto hasta haber leído las precauciones de seguridad indicadas en este manual. Las indicaciones de seguridad que contiene este manual van precedidas por el título “Peligro”,“Advertencia” o “Precaución”, de acuerdo con el nivel de riesgo.

DEFINICIONES

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre peligros potenciales de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que tengan este símbolo para evitar posibles lesiones personales o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones personales leves o moderadas.

IMPORTANTE

Indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con la seguridad.

INSTRUCCIÓNES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este refrigerador.

PARA SU SEGURIDAD

- No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas del producto para obtener más información sobre la inflamabilidad y otros peligros.
- No haga funcionar el refrigerador en presencia de vapores explosivos.
- Evite cualquier contacto con las piezas móviles del fabricador automático de hielo.
- Retire todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden causar cortadas graves y también dañar el acabado si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Destruya o recicle inmediatamente la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier otro material de empaque exterior después de que el refrigerador sea desempacado. Los niños **NUNCA** deben jugar con estos artículos. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas, hojas de plástico o envolturas elastizadas y cualquier otro material de empaque pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

CÓMO DESECHAR ADECUADAMENTE SU REFRIGERADOR O CONGELADOR

Riesgo de que los niños queden atrapados

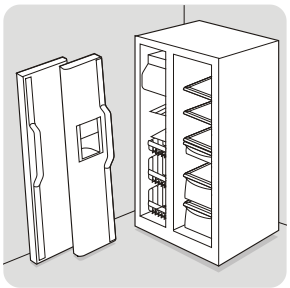

El riesgo de que los niños queden atrapados o asfixiados por un electrodoméstico no son problemas del pasado. Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si se dejan abandonados “sólo por algunos días”. Si se va a deshacer de su refrigerador o congelador usado, siga las instrucciones a continuación para evitar accidentes.

Antes de deshacerse de su refrigerador/congelador antiguo:

- Retire las puertas.
- Deje las bandejas en su lugar de modo que los niños no puedan trepar en el aparato con facilidad.
- Solicite a un técnico calificado de servicio que retire el refrigerante.

⚠ ADVERTENCIA

Se deben seguir estas normas para asegurarse de que los mecanismos de seguridad de este refrigerador funcionen correctamente.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

- **El refrigerador debe ser enchufado a un tomacorriente conectado a un circuito independiente de 115 V, 15 Amp, 60 Hz, CA .** El cable eléctrico del electrodoméstico viene equipado con un enchufe de tres clavijas con puesta a tierra para su protección contra peligros de choque eléctrico. Debe ser enchufado directamente a un tomacorriente para tres clavijas con puesta a tierra. El tomacorriente debe estar instalado de acuerdo con las normas y ordenanzas locales. Consulte a un electricista calificado. Evite conectar el refrigerador a un circuito de interruptor de falla de conexión a tierra (GFI). **No use un cable de extensión ni un adaptador.**
- Si el cable eléctrico está dañado, solicite al servicio técnico autorizado que lo reemplace, para evitar cualquier riesgo.
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable eléctrico. Siempre sostenga firmemente el enchufe y tire derecho hacia afuera del tomacorriente para evitar dañar el cordón eléctrico.
- Desenchufe el refrigerador antes de limpiar y antes de reemplazar una bombilla, para evitar choques eléctricos.
- El rendimiento del electrodoméstico puede verse afectado si el voltaje varía en un 10% o más. Si se hace funcionar el refrigerador con energía insuficiente puede dañar el compresor. Tales daños no están cubiertos por la garantía.
- No enchufe el electrodoméstico a un tomacorriente controlado por un interruptor de pared y no tire del cable eléctrico, para evitar que el refrigerador se apague accidentalmente.

➡ IMPORTANTE

Si oprime y mantiene oprimido durante 3 segundos el botón “On/Off” (Encendido/Apagado), ubicado en el lado derecho del panel de control de temperatura (controles electrónicos), o bien si gira los controles correspondientes del congelador o refrigerador al valor “0”, deshabilitará el sistema de enfriamiento del refrigerador, pero no desconectará el suministro eléctrico de la luz interior ni de otros componentes eléctricos. Para apagar el refrigerador debe desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.

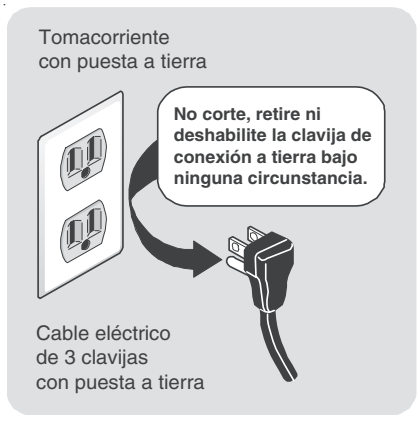
Tomacorriente
con puesta a tierra
No corte, retire ni deshabilite la clavija de conexión a tierra bajo ninguna circunstancia.
Cable eléctrico
de 3 clavijas
con puesta a tierra

INSTALACIÓN

Este Manual de uso y cuidado le proporciona instrucciones de funcionamiento generales sobre su modelo. Use su refrigerador solamente como se indica en este Manual de uso y cuidado. **Antes de encender el refrigerador, siga estos importantes primeros pasos.**

UBICACIÓN

- Elija un lugar que se encuentre próximo a un tomacorriente con conexión a tierra. **No** utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si es posible, ubique el refrigerador fuera de la luz directa del sol y alejado de la estufa, del lavavajillas o de cualquier otra fuente de calor.
- El refrigerador debe ser instalado sobre un piso nivelado, lo suficientemente resistente para soportar el peso del refrigerador completamente cargado.
- Tenga en cuenta la disponibilidad del suministro de agua para los modelos equipados con un fabricador automático de hielo.

⚠ PRECAUCIÓN

No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura pueda ser inferior a 55°F (13°C) o superior a 110°F (43°C). El compresor no podrá mantener las temperaturas adecuadas dentro del refrigerador.

No bloquee la rejilla inferior en la parte delantera de la base del refrigerador. Se necesita una circulación adecuada del aire para garantizar un funcionamiento adecuado del refrigerador.

INSTALACIÓN

Espacios libres para la instalación

- Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, para asegurar una circulación adecuada del aire y para realizar las conexiones eléctricas y de agua:
  Costados y parte superior ----------$^3/_8$”
  Parte trasera ----------1”

NOTA

Si instala su refrigerador con las bisagras contra una pared, es posible que deba dejar un mayor espacio libre para poder abrir la puerta completamente.

APERTURA DE LA PUERTA

El refrigerador debe instalarse de manera que, al extraer alimentos de su interior, permita el acceso a un mostrador. Para poder usar mejor los cajones y las cestas del congelador, el refrigerador debe estar en una posición en la que tanto la puerta del refrigerador, como la del congelador puedan abrirse completamente.

INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LA REJILLA INFERIOR

Para instalar la rejilla inferior:

1. Abra las puertas del congelador y refrigerador.
2. Alinee la rejilla inferior con la base del refrigerador, asegurándose de que las cuatro lengüetas inferiores queden acopladas a los agujeros de la base del aparato.
3. Empezando por la parte izquierda de la rejilla, presione la primera lengüeta con el dedo pulgar y empuje hacia delante la rejilla hasta que quede acoplada en la posición correcta. Continúe con este proceso hasta que todas las lengüetas queden acopladas en la posición correcta y la rejilla inferior quede fijada al refrigerador.

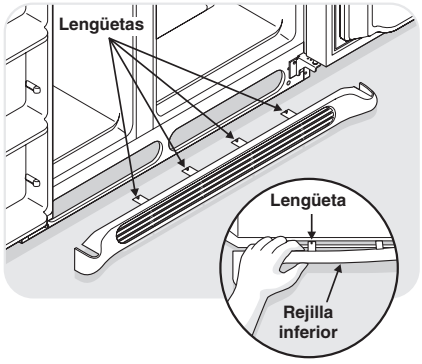

Para desinstalar la rejilla inferior:

1. Abra las puertas del congelador y refrigerador.
2. Desde el lado izquierdo de la rejilla inferior, deslice sus dedos entre la parte superior de la rejilla y el gabinete. Tire suavemente hacia delante hasta que el primer conjunto de lengüetas queden liberadas. Deslice la mano hacia abajo más allá de las lengüetas liberadas y tire hacia delante hasta que el segundo conjunto de lengüetas se haya liberado. Continúe este proceso hasta que todas las lengüetas queden liberadas y la rejilla inferior pueda ser extraída. (Véase la figura en la parte superior de la columna derecha de esta página.)

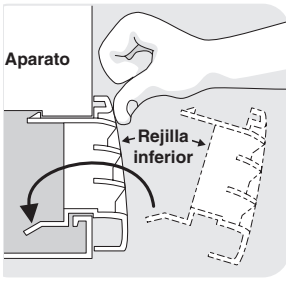

NIVELACIÓN

NOTA

Las puertas del refrigerador están diseñadas para cerrarse solas cuando están abiertas con una apertura de 20 grados.

Su refrigerador debe colocarse de tal manera que se pueda acceder fácilmente a una superficie de apoyo o mesa al retirar los alimentos. Para aprovechar mejor los cajones y canastos del congelador, el refrigerador debe estar en una posición tal que las puertas del congelador y refrigerador puedan abrirse en su totalidad.

PAUTAS PARA EL POSICIONAMIENTO FINAL DE SU REFRIGERADOR:

- Las cuatro esquinas del gabinete deben estar firmemente apoyadas en el piso.
- El gabinete se debe nivelar en la parta frontal y posterior.
- Los costados deben inclinarse ¼ de pulgada (6 mm) del frente hacia atrás (para garantizar que las puertas queden cerradas herméticamente).
- Las puertas deben estar alineadas entre sí y estar niveladas.

ES POSIBLE CUMPLIR TODAS ESTAS CONDICIONES ELEVANDO O BAJANDO LOS RODILLOS AJUSTABLES FRONTALES.

Para nivelar el gabinete mediante los rodillos frontales:

1. Abra ambas puertas y quite la rejilla inferior (consulte "**Instalación y extracción de la rejilla inferior**" en la sección "**Instalación"**).
2. Cierre las puertas y utilice un destornillador de cabeza plana o llave de cubo de $^{3}/_{8}$ pulgadas para levantar o bajar los rodillos frontales.
3. Verifique que ambas puertas se muevan libremente, que los sellos toquen el gabinete en los cuatro costados.

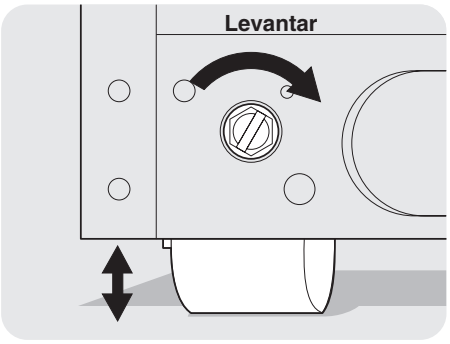

NOTA

Algunos modelos no tienen el tornillo de fijación. Para esos modelos, siga los pasos 2 a 4.

Para nivelar las puertas mediante la bisagra inferior ajustable:

1. Antes de nivelar cualquier puerta, quite el tornillo de fijación que bloquea la altura de la puerta en su lugar. (No se puede ajustar la puerta sin quitar el tornillo de fijación).
2. Si la puerta del refrigerador es más baja que la del congelador, levante la puerta del refrigerador girando el tornillo ajustable hacia la derecha mediante el uso de una llave de $^{7}/_{16}$ pulgadas. (Consulte la ilustración).
3. Si la puerta del congelador es más baja que la del refrigerador, levante la puerta del congelador girando el tornillo ajustable hacia la derecha mediante el uso de una llave de $^{7}/_{16}$ pulgadas. (Consulte la ilustración).

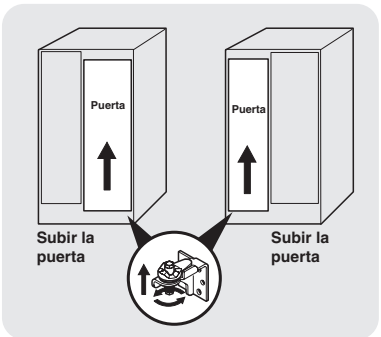

4. Después de nivelar, verifique que el seguro de la puerta haga contacto con la bisagra inferior y la parte superior de la puerta no haga contacto con la bisagra superior mediante el movimiento completo de la puerta (de completamente cerrado a completamente abierto).
5. Vuelva a instalar el tornillo de fijación, bloqueando la altura de la puerta.

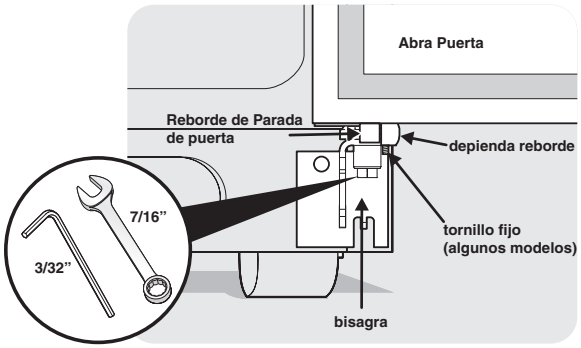

6. Reemplace la rejilla inferior colocándola en su lugar (consulte "Instalación y extracción de la rejilla inferior" en la sección "Instalación").

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que podrían ocasionar la muerte o daños personales graves, desconecte el frigorífico de la corriente eléctrica antes de conectar la tubería de suministro de agua.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar daños materiales:

- **Se recomienda utilizar una tubería de suministro de agua con tubos trenzados de cobre o acero inoxidable y evitar los tubos de plástico de 6,4 mm. La probabilidad de que se produzcan fugas de agua aumenta con los tubos de plástico. El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso de tuberías con tubos de plástico.**
- **NO instale los tubos de suministro de agua en zonas en las que la temperatura descienda por debajo de la temperatura de congelación.**
- **Las sustancias químicas que genera un descalcificador averiado pueden dañar el sistema de fabricación de hielo. Si el sistema de fabricación de hielo está conectado a una toma de agua blanda, no olvide realizar el mantenimiento del descalcificador y verificar que funciona correctamente.**

IMPORTANTE

Asegúrese de que la tubería de suministro de agua se ha conectado conforme a los reglamentos de fontanería locales.

Antes de instalar la tubería de suministro de agua, se necesita lo siguiente:

- Herramientas básicas: llave inglesa, destornillador de hoja plana y destornillador de tornillo PhillipsTM
- Una tubería de agua fría en la vivienda con presión de entre 30 y 100 psi
- Una tubería de suministro de agua con tubos de cobre o acero inoxidable de 6,4 mm de diámetro exterior. Para determinar la longitud que deben tener los tubos, mida la distancia que separa la cañería de agua fría de la válvula de admisión del sistema de fabricación de hielo que hay en la parte trasera del frigorífico. Súmele aproximadamente 2,1 metros para que sea posible mover el frigorífico para limpiarlo (como se muestra).
- Una llave de paso para conectar la tubería de suministro de agua al suministro de agua doméstico. NO utilice llaves de paso autoperforantes.
- Una tuerca de compresión y un casquillo (manguito) para conectar la tubería de suministro de agua de cobre a la válvula de admisión del sistema de fabricación de hielo

NOTA

Antes de instalar el frigorífico nuevo, es conveniente conocer las recomendaciones de las autoridades locales de la vivienda en materia de tuberías de agua y materiales utilizados. Dependiendo de las normas locales o estatales para la construcción, Electrolux aconseja emplear la tubería Smart Choice® 5305513409 (tubo de acero inoxidable de 1,82 m) en viviendas que dispongan de llave de paso, y la tubería Smart Choice® 5305510264 (tubo de cobre de 6 m con válvula transversal autorroscantes) en los demás casos. Para obtener más información, visite www.crosley.com/store.

Para conectar la tubería de suministro de agua a la válvula de admisión del sistema de fabricación de hielo

1. Desconecte el frigorífico de la toma de corriente.
2. Coloque el extremo de la tubería de suministro de agua en el fregadero o en un cubo. Abra el suministro de agua y deje que el agua fluya por la tubería hasta que salga limpia. Cierre el suministro de agua mediante la llave de paso.
3. Quite y deseche la tapa de plástico de la toma del grifo.
4. Si utiliza tubos de cobre, deslice la tuerca de compresión metálica, seguida del casquillo (manguito), en la tubería de suministro de agua. Encaje la tubería de suministro de agua en el grifo (6,4 mm). Deslice el casquillo (manguito) en la toma del grifo y apriete la tuerca de compresión en el grifo de forma manual. Luego utilice una llave para darle otra media vuelta, pero SIN apretarla en exceso. Consulte la Figura 1.

   Si utiliza tubos de acero inoxidable, la tubería ya tiene instalados la tuerca y el casquillo. Deslice la tuerca de compresión en la toma del grifo y apriétela a mano en el grifo. Luego utilice una llave para darle otra media vuelta, pero SIN apretarla en exceso. Consulte la Figura 2.
5. Utilice la abrazadera de acero y el tornillo para fijar la tubería de suministro de agua (sólo tubos de cobre) al panel trasero del frigorífico, como se muestra.
6. Enrolle 2 vueltas y media la tubería (sólo tubos de cobre) que sobre detrás del frigorífico, como se muestra, y disponga los tubos enrollados de manera que no vibren ni sufran desgaste en contacto con otras superficies.
7. Abra el suministro de agua mediante la llave de paso y apriete las conexiones por las que se produzcan fugas de agua.
8. Vuelva a conectar el frigorífico a la toma de corriente.
9. Encienda el sistema de fabricación de hielo. Baje la palanca de los circuitos (instalada en el lateral) o mueva el interruptor de encendido/apagado del sistema de fabricación de hielo hasta la posición “I” (en la parte trasera).

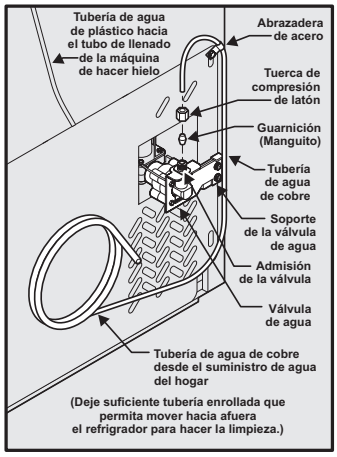
Tubería de agua de plástico hacia el tubo de llenado de la máquina de hacer hielo
Abrazadera de acero
Tuerca de compresión de latón
Guarnición (Manguito)
Tubería de agua de cobre
Soporte de la válvula de agua
Admisión de la válvula
Válvula de agua
Tubería de agua de cobre desde el suministro de agua del hogar
(Deje suficiente tubería enrollada que permita mover hacia afuera el refrigrador para hacer la limpieza.)

Figura 1

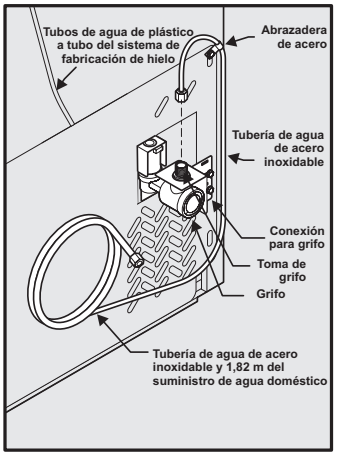
Tubos de agua de plástico a tubo del sistema de fabricación de hielo
Abrazadera de acero
Tubería de agua de acero inoxidable
Conexión para grifo
Toma de grifo
Grifo
Tubería de agua de acero inoxidable y 1,82 m del suministro de agua doméstico

Figura 2

IMPORTANTE

Después de conectar el suministro de agua, consulte “Cómo preparar el suministro de agua” para obtener información fundamental sobre la forma de cebar y vaciar de agua el sistema de suministro.

El sistema de suministro de agua del frigorífico incluye varias tuberías, un filtro de agua, un grifo y un depósito de agua. Para garantizar el correcto funcionamiento del dispensador de agua, este sistema tendrá que estar completamente lleno de agua cuando se conecte el frigorífico a la tubería de agua doméstica por primera vez.

Para pasar por espacios reducidos

Si su refrigerador es muy grande para pasar por una entrada, puede reducir su tamaño quitándole las puertas. Mida el área de entrada primero para verificar si no pasa.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Necesita las siguientes herramientas:

Tornillo delantero de la cubierta de la bisagra superior
Tornillo trasero de la cubierta de la bisagra superior
Tornillo de la bisagra superior
Tornillo de la bisagra inferior
Herramientas necesarias:
Y
OO
Destornillador de punta Philips^MR
Juego de llaves de cubo
Llave ajustable
Llave fija de 3/8"

PARA PREPARARSE PARA QUITAR LAS PUERTAS:

1 Verifique que el cable eléctrico esté desenchufado del tomacorrientes de pared.

2 Abra ambas puertas y quite la rejilla inferior (como se explica en las instrucciones de instalación de su electrodoméstico).

3 Quite la comida de los estantes de la puerta.

4 Cierre las puertas.

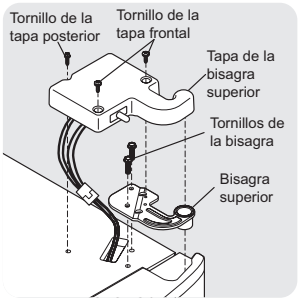
Tornillo de la tapa posterior
Tornillo de la tapa frontal
Tapa de la bisagra superior
Tornillos de la bisagra
Bisagra superior

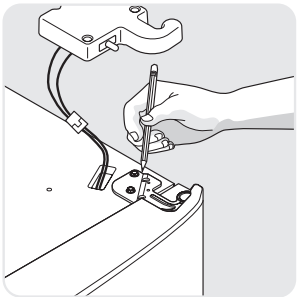

PARA QUITAR LAS CUBIERTAS DE LAS BISAGRAS SUPERIORES DEL REFRIGERADOR:

1 Quite los tres tornillos de cada cubierta sobre las bisagras superiores de las puertas.

2 Levante la cubierta de las bisagras en línea recta hacia arriba y afuera.

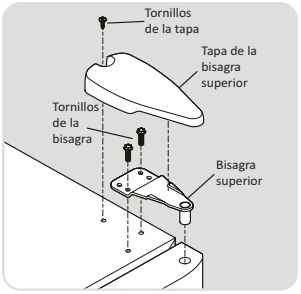

PARA QUITAR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR:

1 Haga un trazo leve alrededor de la bisagra superior de la puerta con un lápiz. Esto facilita la reinstalación.

2 Quite los dos tornillos de la bisagra superior.

3 Levante la puerta fuera de la bisagra inferior y guárdela.

Para reinstalar la puerta del congelador, invierta los pasos anteriores.

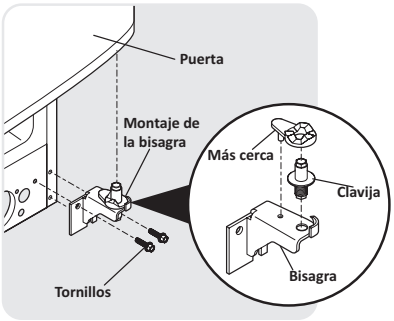

Bisagra ajustable (algunos modelos)

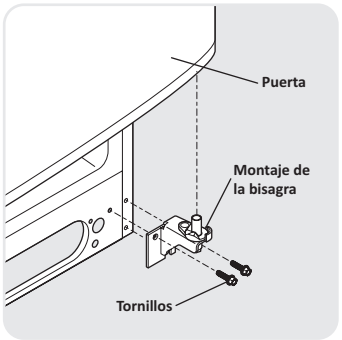

Bisagra no ajustable (algunos modelos)

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que las puertas estén ubicadas en una posición segura donde no puedan caerse y causar lesiones corporales.

INSTALACIÓN DE LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS

1 Retire las manijas de la caja y remueva cualquier otro material de empaque.

2 Coloque las tapas de extremo de la manija del congelador sobre los pernos (A) superiores e inferiores previamente instalados en la puerta asegurándose de que los agujeros de los tornillos de fijación queden orientados hacia la puerta del refrigerador.

3 Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, apriete los tornillos de fijación superiores e inferiores tipo “Allen” (B) con la llave tipo “Allen” proporcionada.

4 Repita los pasos 2 y 3 para instalar la manija del refrigerador. Asegúrese de que los agujeros para los tornillos de fijación queden orientados hacia la puerta del congelador.

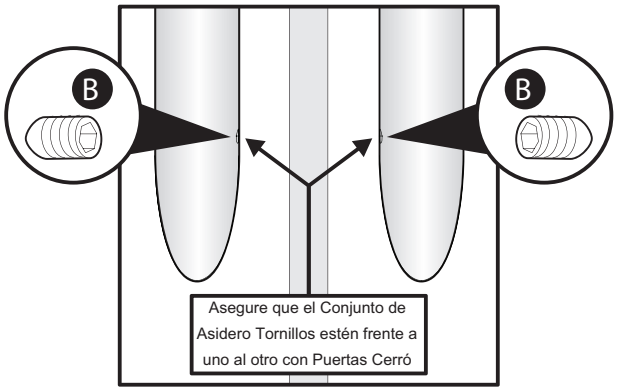

NOTA

Apriete todos los tornillos hasta que queden por debajo del nivel de la superficie (el tornillo de fijación tipo “Allen” debe quedar justo por debajo de la superficie de la tapa de extremo) de la tapa de extremo de la manija. Las tapas de extremo deben quedar bien apretadas contra las puertas del congelador y del refrigerador sin ningún espacio.

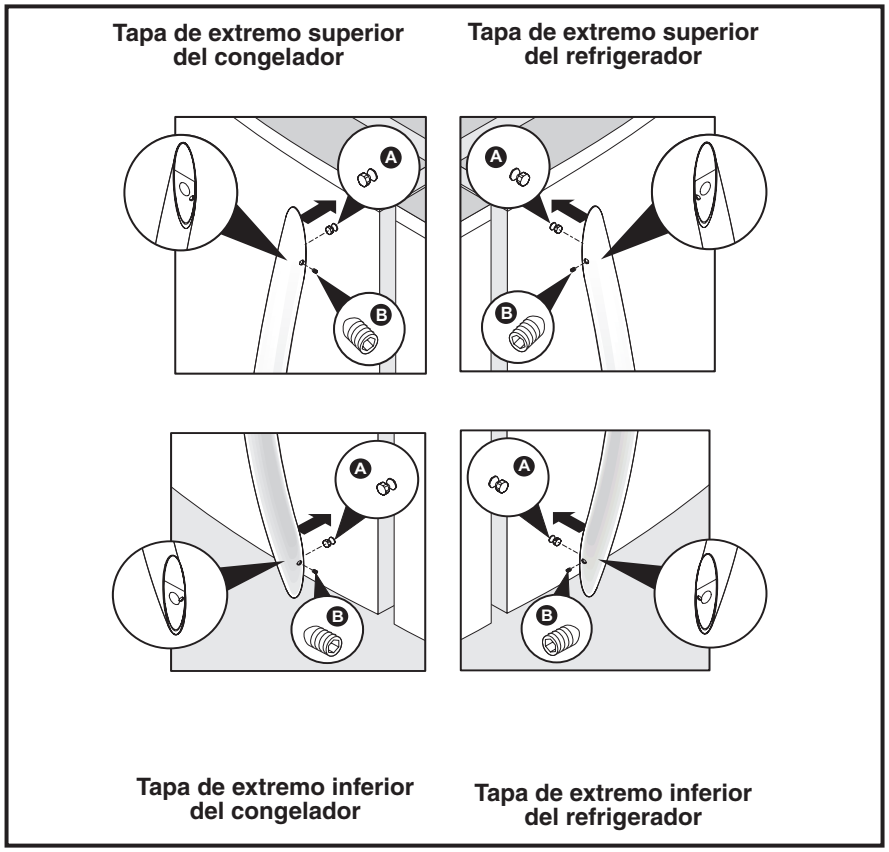

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO ANTES DEL USO

Para garantizar el almacenamiento seguro de los alimentos, deje el refrigerador en funcionamiento con las puertas cerradas por lo menos durante 8 a 12 horas antes de guardar alimentos en su interior. Durante este período de enfriamiento no es necesario ajustar los controles, ya que han sido ajustados de fábrica.

AJUSTE DE LAS TEMPERATURAS DE ENFRIAMIENTO

El refrigerador viene equipado con un moderno sistema de control digital. El panel de control del sistema se encuentra en la parte superior del interior del refrigerador.

Los dos indicadores digitales situados en la mitad izquierda del panel de control corresponden a los ajustes o temperaturas actuales del congelador y del refrigerador. Los indicadores digitales de 2 dígitos de algunos modelos se usan como referencia únicamente y no muestran con precisión la temperatura actual del compartimiento. Si desea conocer con precisión la temperatura actual, coloque un termómetro individual dentro del congelador o refrigerador en la ubicación que prefiera.

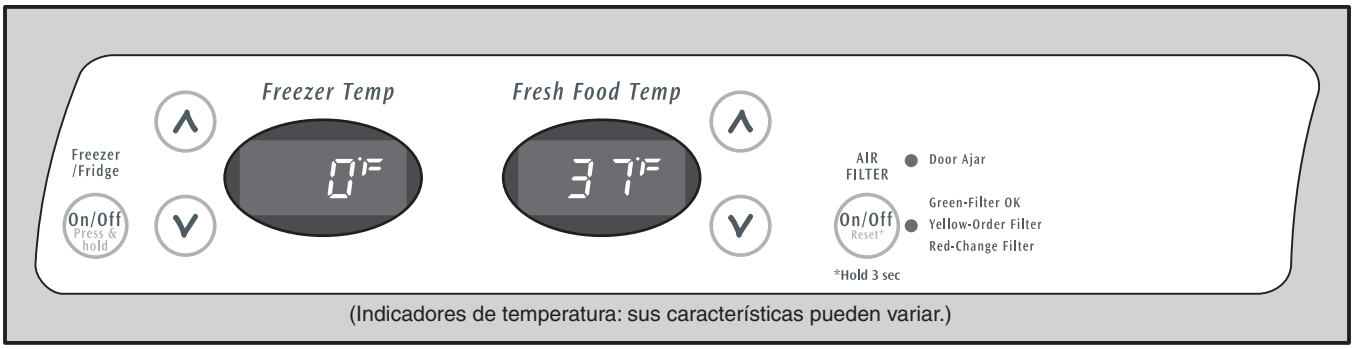

(Indicadores de temperatura: sus características pueden variar.)

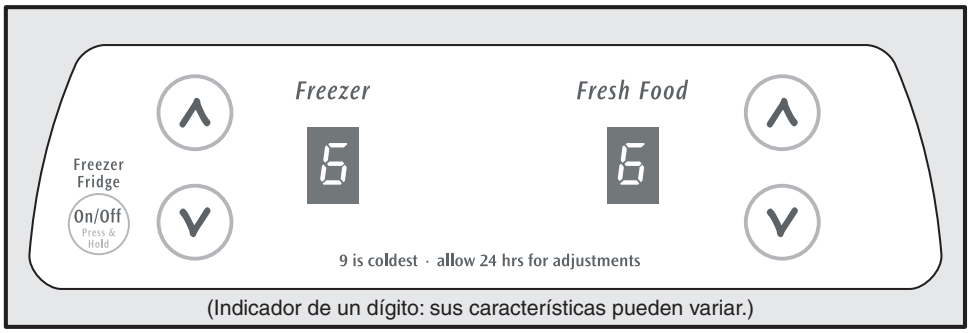

(Indicador de un dígito: sus características pueden variar.)

NOTA

El avanzado sistema de control electrónico del refrigerador incluye otros códigos digitales que los profesionales del servicio técnico pueden usar para diagnosticar rápidamente problemas de rendimiento.

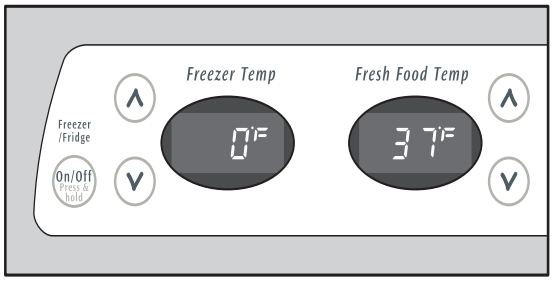

Para ajustar la temperatura a un grado superior o inferior, oprima la tecla de flecha **arriba (frío)** o **abajo (más frío)** más cercana al indicador. La primera vez que oprime la tecla el indicador muestra el ajuste actual. Cada vez que oprima la tecla después de la primera vez, cambiará la temperatura en un grado.

El indicador muestra brevemente el nuevo ajuste y luego cambia nuevamente para mostrar la temperatura actual.

CONTROLES DE TEMPERATURA

AJUSTE DE TEMPERATURA

Después de 24 horas, ajuste los controles según sea necesario. Los ajustes deben ser pequeños y graduales, a fin de dar tiempo a que las temperaturas cambien y se estabilicen. Consulte los ajustes de temperatura que se muestran en la columna derecha de esta página.

Para ajustar la temperatura a un grado superior o inferior, oprima la tecla de flecha **arriba** o **abajo** más cercana al indicador. La primera vez que oprime la tecla el indicador muestra el último ajuste programado. Cada vez que oprima la tecla después de la primera vez aumenta la temperatura en un grado.

El indicador muestra brevemente el nuevo ajuste y luego cambia nuevamente para mostrar la temperatura actual.

SI EL INDICADOR DE TEMPERATURA DESTELLA...

Si en algún momento observa que los indicadores de la temperatura destellan continuamente, puede deberse a que el sistema de control ha detectado un problema de rendimiento. Llame a su representante de servicio técnico de Frigidaire, quien podrá interpretar el mensaje destellante.

Para mantener las temperaturas, un ventilador hace circular el aire en el refrigerador y congelador. Para mantener una buena circulación del aire, no bloquee los respiraderos de ventilación con alimentos.

Indicador numérico

	Congelador	Refrigerador
La más tibia	1	1
Ajuste de fábrica	6	6
La más fría	9	9

Indicador de temperatura (2 dígitos)

	Congelador		Refrigerador	
	Fahrenheit	Centigrade	Fahrenheit	Centigrade
La más tibia	6º	-14º	47º	8º
Ajuste de fábrica	0º	-18º	37º	3º
La más fría	-6º	-21º	33º	1º

Guía de ajuste de la temperatura

Si el refrigerador está demasiado tibio	Ajuste el control del refrigerador un grado más frio oprimiendo la tecla de flecha **abajo (más frio).**
Si el refrigerador está demasiado frío	Ajuste el control del refrigerador un grado más tibio oprimiendo la tecla de flecha **arriba (frío)**.
Si el congelador está demasiado tibio	Ajuste el control del congelador un grado más frio oprimiendo la tecla de flecha **abajo (más frio)**.
Si el congelador está demasiado frío	Ajuste el control del congelador un grado más tibio oprimiendo la tecla de flecha **arriba (frío)**.

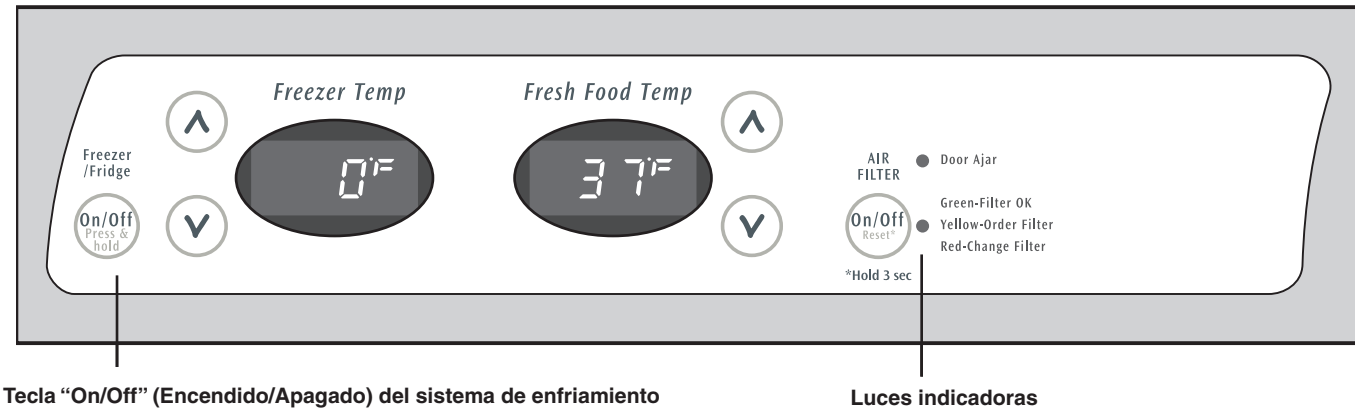

Tecla "On/Off" (Encendido/Apagado) del sistema de enfriamiento

Luces indicadoras

PARA ENCENDER Y APAGAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Puede desactivar el sistema de enfriamiento de su refrigerador oprimiendo la tecla **"On/Off" (encendido/apagado)** ubicada en el lado izquierdo del panel de control de la temperatura. Para asegurarse de no apagar accidentalmente el sistema de enfriamiento, la tecla no funcionará a menos que la oprima y la mantenga oprimida durante tres segundos. Una vez que desactive el sistema de enfriamiento, se detiene toda la refrigeración hacia el compartimiento del congelador y del refrigerador. Para volver a activar el sistema de enfriamiento, debe nuevamente oprimir y mantener oprimida la tecla **"On/Off" (encendido/apagado)** por más de tres segundos.

NOTA

Si oprime la tecla **"On/Off" (encendido/apagado)** en el panel de control, desactiva el sistema de enfriamiento del refrigerador, pero no desconecta el suministro eléctrico de las luces y otros componentes eléctricos. Para apagar el refrigerador debe desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.

Cada vez que realice ajustes en el panel de control, una señal sonora confirmará la entrada del ajuste.

RESPUESTA A LAS ALARMAS (señales sonoras y luces indicadoras)

El sistema de control del refrigerador puede proporcionarle la siguiente información mediante señales sonoras y luces indicadoras de alarma.

"Door Ajar" (Puerta abierta)	**Verde destellante**	✓	**La puerta del congelador o del refrigerador ha estado abierta por más de 5 minutos.**	**Cierre la puerta para desactivar y reactivar la alarma.**

LUCES INDICADORAS Y DE ESTADO DEL FILTRO DE AIRE

El filtro de aire del refrigerador debe reemplazarse de vez en cuando. Puede determinar el estado del filtro y saber si necesita ser reemplazado mirando la luz de estado mientras el filtro esté encendido. Para encender el filtro de aire, oprima el botón "Air Filter" (Filtro de aire). Para apagar el filtro de aire, oprima el botón "Air Filter" (Filtro de aire). Para RESTABLECER el filtro de aire, oprima el botón "Air Filter" (Filtro de aire) y manténgalo oprimido por 3 segundos.

Luz de estado del filtro de aire (no disponible en todos los modelos)	
Verde	Filtro en buen estado.
Amariollo	El filtro se ha usado en un 80%. Se recomíenda adquirir uno nuevo.
Rojo	El filtro se ha usado en un 100%. Cámbielo ahora.

VISTA INTERIOR

SOPORTE PARA PIZZA (ALGUNOS MODELOS)

Este compartimiento está fijado a la pared del congelador situada junto al depósito del fabricador de hielo. Este útil soporte, situado entre el depósito del fabricador de hielo y la pared del congelador, permite guardar verticalmente pizzas y otros alimentos con envase o paquete alto.

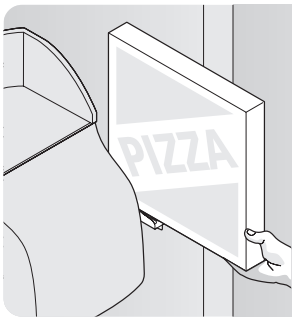

COMPARTIMIENTO DE HELADOS (ALGUNOS MODELOS)

Este compartimiento se instala en la parte superior del depósito del fabricador de hielo. Permite guardar envases tanto rectangulares, como redondos de sus helados favoritos.

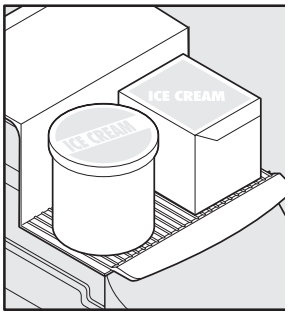

Compartimiento de helados

BANDEJA INCLINABLE (ALGUNOS MODELOS)

Bandeja inclinable ubicada en el congelador que permite guardar fácilmente artículos con un envase alto.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, manipule las bandejas de vidrio templado con cuidado. Las bandejas se pueden romper repentinamente si se golpean, se rayan o se exponen a cambios repentinos de temperatura. Consulte la sección "Bandejas de vidrio" de la tabla de cuidado y limpieza.

COMPARTIMIENTOS AJUSTABLES DE LA PUERTA

Algunos modelos tienen compartimientos ajustables en la puerta, los cuales pueden ser desplazados en caso necesario.

Para desplazar los compartimientos de la puerta:

1. Levante el compartimiento en línea recta.
2. Retire el compartimiento.
3. Coloque el compartimiento en la posición que prefiera.
4. Baje el compartimiento hacia los soportes hasta acoplarlo en la posición correcta.

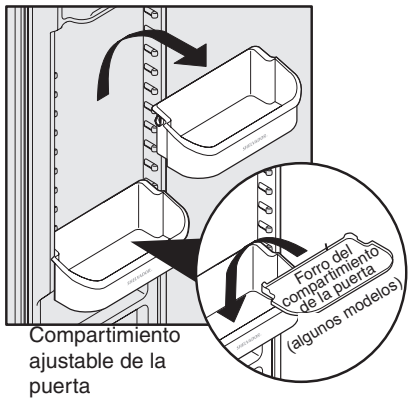

Compartimiento ajustable de la puerta

AJUSTE DE LA BANDEJA VOLADIZA

Las bandejas del refrigerador se ajustan fácilmente a sus necesidades individuales. Antes de ajustar las bandejas, retire todos los alimentos colocados sobre éstas. Las bandejas voladizas están apoyadas en la parte trasera del refrigerador.

Para ajustar las bandejas voladizas:

1. Levante el borde delantero.
2. Tire de la bandeja hacia afuera.

Vuelva a instalar la bandeja insertando los ganchos ubicados en la parte trasera de la bandeja en el soporte de la pared. Baje la bandeja hasta las ranuras y acóplela en la posición correcta.

Las bandejas de vidrio antiderrame SpillSafe[MR] (algunos modelos) alojan y retienen los derrames accidentales. En algunos modelos, las bandejas antiderrame SpillSafe[MR] se deslizan hacia afuera para facilitar la limpieza y el acceso a los alimentos. Las bandejas se deslizan hacia afuera independientemente de los soportes de instalación. Simplemente tire de la bandeja hacia adelante. Las bandejas pueden extenderse hasta donde el tope lo permita, pero **no** se pueden retirar de los soportes de instalación.

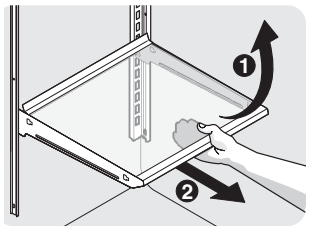

Bandeja de vidrio voladiza

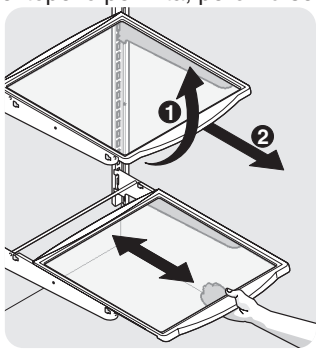

Bandeja de vidrio voladiza deslizable

ALMACENAMIENTO EN LA PUERTA

El refrigerador incluye compartimientos y soportes en la puerta para facilitar el almacenamiento de jarras, botellas y latas. Permiten que los artículos de uso frecuente se ubiquen rápidamente.

Algunos modelos tienen compartimientos en la puerta que pueden servir para guardar envases de bebidas de plástico de un galón, jarras normales, envases y jarras de tamaño económico. Algunos compartimientos son ajustables para proporcionar una capacidad máxima de almacenamiento.

El compartimiento de productos lácteos, el cual es un poco menos frío que la sección general de alimentos, tiene como fin almacenar queso, alimentos para untar o mantequilla.

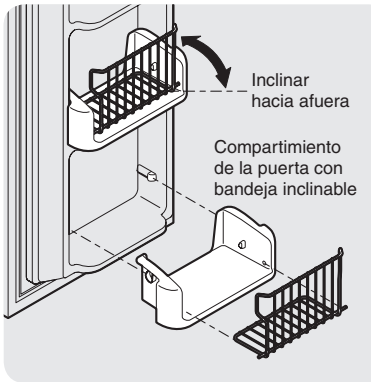

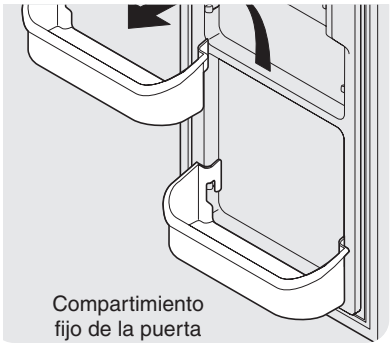

Compartimiento fijo de la puerta

SOPORTE DE BOTELLAS ALTAS (ALGUNOS MODELOS)

El soporte de botellas altas evita que los envases altos se caigan del compartimiento cuando se abra o se cierre la puerta del refrigerador. Para instalarlo, sosténgalo por la parte superior y deslícelo sobre la pared exterior del compartimiento, como se muestra en la figura. El soporte de botellas altas funciona mejor con un soporte "Bin Snugger" (ajustable al compartimiento)

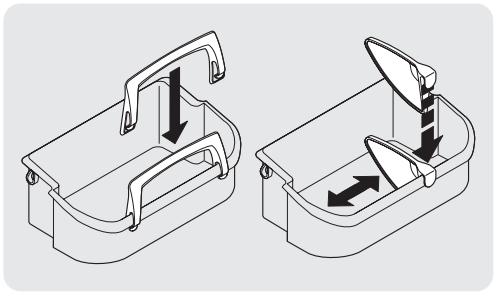

Soporte de botellas altas (izquierda) y soporte "Bin Snugger" (derecha)

CAJONES PARA LAS VERDURAS

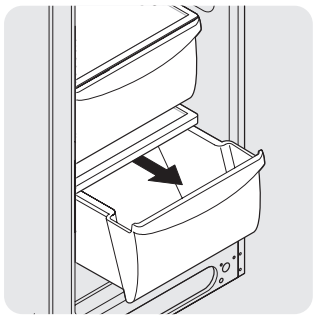

Los cajones para las verduras, ubicados debajo de la bandeja inferior del refrigerador, están diseñados para almacenar frutas, verduras y otros alimentos frescos. Lave los artículos en agua limpia y elimine el exceso de agua antes de colocarlos en los cajones para las verduras. Los artículos con olores fuertes o alto contenido de humedad deben ser envueltos antes de almacenarlos en el refrigerador.

Cajón para las verduras

CONTROL DE HUMEDAD (ALGUNOS MODELOS)

El control de humedad, incluido en algunos modelos con cajones para verduras, permite ajustar el nivel de humedad dentro del cajón. Esto prolonga la duración de las verduras frescas que se mantienen mejor en humedad alta.

NOTA

Las verduras con hojas se mantienen mejor cuando son guardadas con el control de humedad en el ajuste **"Higher Humidity" (mayor humedad)** o en un cajón sin control de humedad. Esto mantiene a un mínimo el aire que entra y mantiene un máximo contenido de humedad.

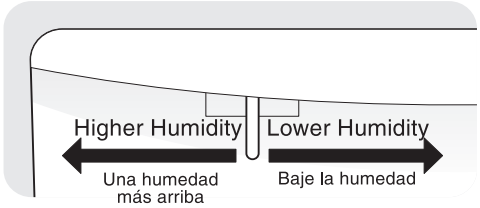

Control de humedad del cajón para las verduras

SOPORTE PARA ARTÍCULOS ESPECIALES (ALGUNOS MODELOS)

El diseño innovador del soporte para artículos especiales le permite guardar un paquete de seis latas de bebidas de 12 onzas (355 ml), una botella de vino, una botella de bebida gaseosa de dos litros o un cartón de huevos. El soporte para artículos especiales se instala en el lado izquierdo del refrigerador. Para instalarlo, deslícelo sobre cualquier bandeja, como se muestra en el dibujo.

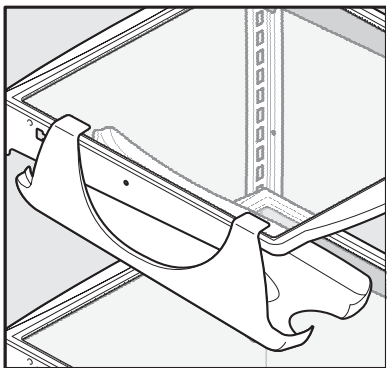

Soporte para artículos especiales

CAJÓN PARA CHARCUTERÍA (ALGUNOS MODELOS)

Algunos modelos vienen equipados con un cajón para charcutería donde se pueden almacenar fiambres, productos para untar, queso y otros artículos de charcutería.

CAJÓN PARA CARNES (ALGUNOS MODELOS)

Algunos modelos vienen equipados con un cajón para carnes. Se pueden ajustar las temperaturas en el cajón para carnes deslizando el control de temperatura de dicho cajón en cualquier dirección. Use este cajón para almacenar trozos voluminosos de carne por períodos cortos de tiempo. Si se va a guardar la carne por más de uno o dos días, debe ser congelada. El cajón para carnes es fijo y no puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Si se almacenan frutas o verduras en el cajón para carnes, cambie el control de temperatura de dicho cajón a un ajuste más caliente para evitar que se congelen.

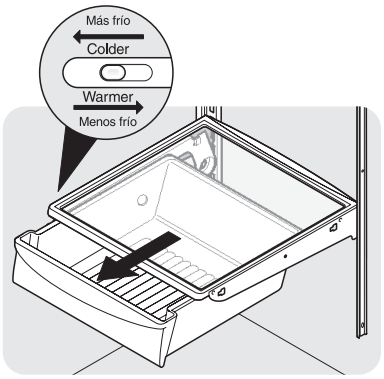

Cajón para carnes con control de temperatura

Soporte para botellas de vino

SOPORTE PARA BOTELLAS DE VINO (ALGUNOS MODELOS)

El soporte para botellas de vino sirve para almacenar botellas de vino o botellas plásticas de jugo o refresco de dos litros. Para instalarlo, deslícelo sobre la bandeja con el costado curvo de cara al interior. Para retirarlo, deslícelo hacia afuera. Instálelo en cualquier costado de la bandeja.

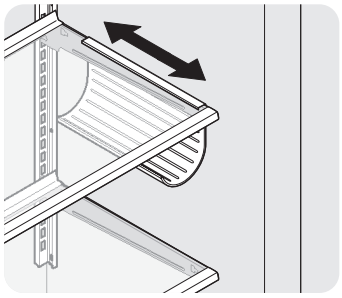

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE HIELO Y AGUA

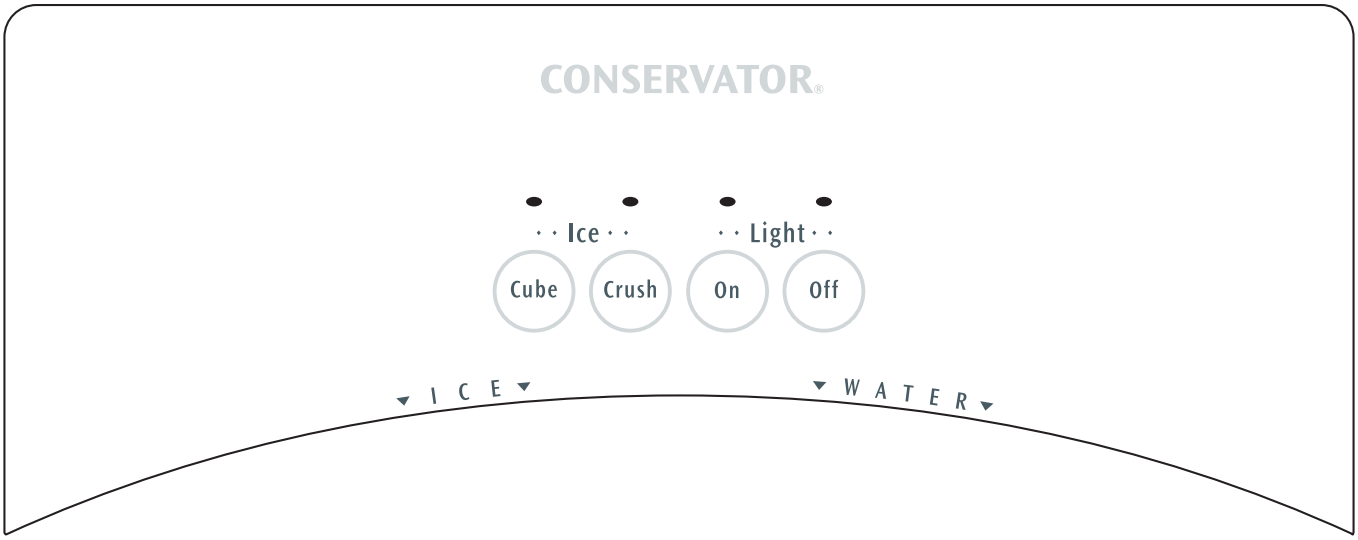

"Ice Cube" **(cubos de hielo)**	Oprima la tecla ("Ice Cube") para obtener cubos de hielo. Se encenderá una luz roja sobre la tecla. Oprima el vaso contra la paleta de distribución de hielo ("ICE") tan arriba como sea posible, para que todo el hielo caiga en el vaso.
"Ice Crush" **(hielo triturado)**	Oprima la tecla ("Ice Crush") para obtener hielo triturado. Se encenderá una luz roja sobre la tecla. Oprima el vaso contra la paleta de distribución de hielo ("ICE") tan arriba como sea posible, para que todo el hielo caiga en el vaso.
"Light On" **(luz encendida)**	Oprima la tecla ("Light On") para encender la luz del distribuidor. Se encenderá una luz roja sobre la tecla.
"Light Off" **(luz apagada)**	Oprima la tecla ("Light Off") para apagar la luz del distribuidor. Se encenderá una luz roja sobre la tecla.
"WATER" **(agua)**	**Para utilizar el distribuidor de agua**, oprima un vaso contra la paleta de distribución de agua ("WATER"). Para detener el distribuidor de agua, retire el vaso de la paleta del distribuidor. **El agua del dispensador está fría. Para obtener agua más fría, agregue hielo en la taza o el recipiente antes de dispensar agua.** La bandeja de goteo ubicada en la base del distribuidor sirve para alojar cualquier derrame y permitir que se evapore. Esta bandeja de goteo es extraíble y puede ser lavada en el lavavajillas. **No vierta agua ni hielo en exceso en esta área**, ya que no tiene desagüe.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE HIELO Y AGUA

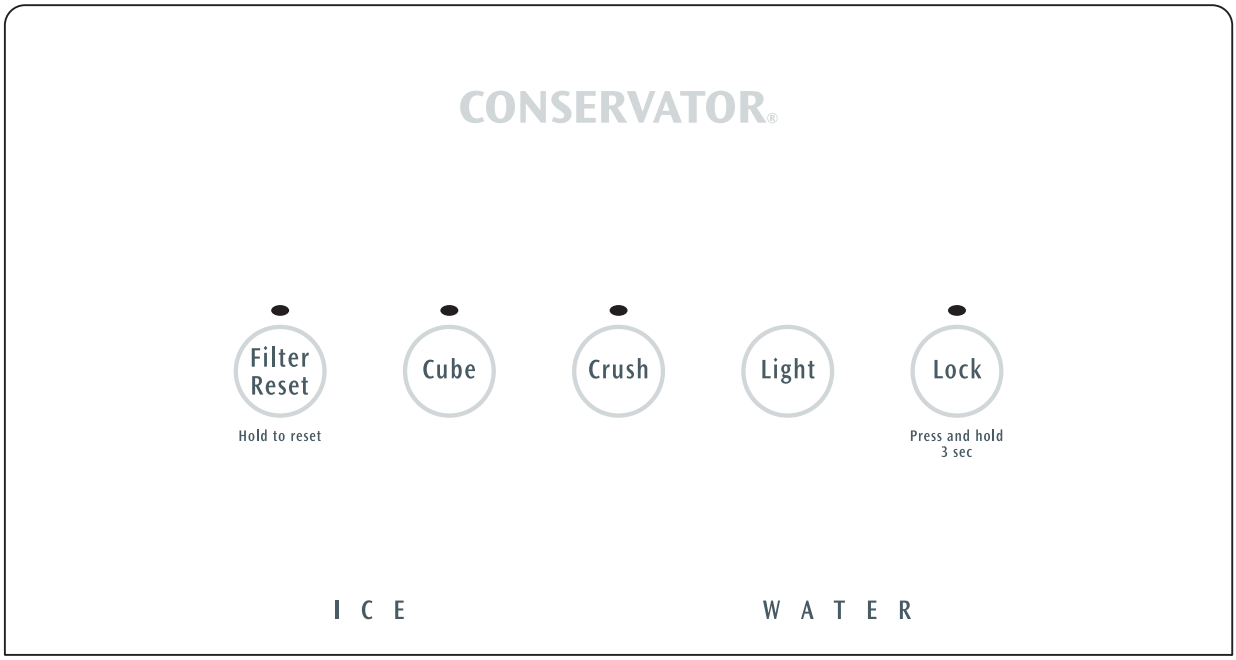

"Filter Reset" (estado del filtro)	La luz indicadora "Filter Reset" (estado del filtro) encima de la tecla se encenderá cada vez que se use el distribuidor. Las indicaciones que muestra la luz del filtro son: **Verde** El filtro todavía está en funcionamiento dentrol de su periodo específico de duración. **Amarilla** El filtro ha alcanzado un 80% de su período de duración. **Rojo** El filtro se ha usado en un 100%. Cambie el filtro tan pronto como sea posible. Después de cambiar el cartucho filtrante, oprima y mantenga oprimida la tecla durante 10 a 15 segundos. **NOTA**: Las luces verde, roja y amarilla destellarán cuando el estado del filtro se haya restablecido completamente.
"Cube" (cubos)	Oprima la tecla para obtener cubos de hielo. Se encenderá una luz verde sobre la tecla. Oprima el vaso contra la paleta de distribución de HIELO ("ICE") tan arriba como sea posible, para que todo el hielo caiga dentro del vaso.
"Crush" (triturado)	Oprima la tecla para obtener hielo triturado. Se encenderá una luz verde sobre la tecla. Oprima el vaso contra la paleta de distribución de HIELO ("ICE") tan arriba como sea posible, para que todo el hielo caiga dentro del vaso.
"Light" (luz)	Oprima la tecla para encender la luz del distribuidor. Oprima nuevamente para apagar la luz. La luz del distribuidor también se enciende automáticamente cuando se distribuye hielo o agua. Reemplace la bombilla con una bombilla para electrodomésticos de la misma potencia.
"Lock Out" (bloqueo)	El distribuidor de hielo y agua puede ser bloqueado para impedir su uso. **Para bloquear el distribuidor**, oprima la tecla durante 3 a 5 segundos. Se iluminará una luz **roja** sobre la tecla. **Para desbloquear el distribuidor**, oprima la tecla durante 3 a 5 segundos, hasta que la luz **roja** sobre la tecla se apague.
"WATER" (agua)	**Para utilizar el distribuidor de agua**, oprima un vaso contra la paleta de distribución de agua. Para detener el distribuidor de agua, retire el vaso de la paleta del distribuidor. **El agua del dispensador está fría. Para obtener agua más fría, agregue hielo en la taza o el recipiente antes de dispensar agua.** La bandeja de goteo ubicada en la base del distribuidor sirve para alojar cualquier derrame pequeño y permitir que se evapore. Esta bandeja de goteo es extraíble y se puede lavar en el lavavajillas. **No vierta agua ni hielo en exceso en esta área**, ya que no tiene desagüe.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE HIELO Y AGUA

CÓMO CEBAR EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

El sistema de suministro de agua del refrigerador incluye varias tuberías, un filtro de agua, una válvula para el agua y un depósito de agua. Para garantizar que el distribuidor de agua funcione correctamente, dicho sistema debe llenarse por completo con agua la primera vez que se conecte el refrigerador con la tubería de suministro de agua de la vivienda y siempre que se reemplace el filtro de agua.

⚠ PRECAUCIÓN

Para garantizar el funcionamiento adecuado del distribuidor, se recomienda que la presión de agua sea de 30 a 100 psi (libras por pulgadas cuadradas). Una presión excesiva puede hacer que el filtro de agua deje de funcionar correctamente.

PARA CEBAR EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA:

- Comience a llenar el depósito oprimiendo y manteniendo oprimido un vaso contra la paleta del distribuidor de agua.
- Mantenga el vaso en esta posición hasta que comience a salir agua del distribuidor. Podrá notar gorgoteo o chisporroteo a medida que el sistema empuja el aire a través del sistema y por la boquilla de distribución. Esto es normal. **Puede tardar aproximadamente un minuto y medio.**
- Continúe sirviendo agua del distribuidor durante unos 3 minutos, para extraer cualquier impureza del sistema. Vacíe el vaso si es necesario.

NOTA

El distribuidor del agua tiene un dispositivo incorporado que cierra el flujo de agua después de 3 minutos de uso continuo. Para restablecer este dispositivo de cierre, sólo tiene que accionar la paleta distribuidora.

⚠ PRECAUCIÓN

Las sustancias químicas provenientes de un suavizador de agua defectuoso pueden dañar el fabricador de hielo. Si el fabricador de hielo está conectado a un suavizador de agua, asegúrese de que dicho suavizador recibe mantenimiento y que funciona correctamente.

IMPORTANTE

El fabricador de hielo viene ajustado de fábrica con el brazo de alambre en la posición de ENCENDIDO (instalado en la parte lateral) o con el interruptor en la posición de ENCENDIDO (instalado en la parte trasera). Para garantizar el funcionamiento correcto del fabricador de hielo, conecte el suministro de agua inmediatamente o APAGUE el fabricador de hielo levantando el brazo de alambre, hasta que se enganche en la posición ELEVADO (instalado en la parte lateral) o cambie el interruptor de encendido/apagado a la posición "O" (apagado). **Si el fabricador de hielo se apaga y el suministro de agua no está conectado, la válvula del agua hará un ruido muy fuerte.**

FUNCIONAMIENTO DEL FABRICADOR DE HIELO

El fabricador de hielo y su depósito están ubicados en la parte superior del interior del congelador. Después de que el refrigerador esté correctamente instalado y se haya enfriado durante varias horas, el fabricador de hielo podrá comenzar a fabricar hielo dentro de las siguientes 24 horas. El aire presente en las tuberías de agua puede hacer que el fabricador de hielo pase por dos o tres ciclos antes de fabricar una hielera completa. Si no se usa el hielo producido, el fabricador de hielo tardará aproximadamente 2 días en llenar el depósito.

Las conexiones nuevas del suministro de agua pueden hacer que los primeros cubos de hielo que se fabriquen estén descoloridos o tengan un sabor extraño. Deseche el hielo producido durante las primeras 24 horas.

APAGADO/ENCENDIDO DEL FABRICADOR DE HIELO *LATERAL*

Para empezar a producir hielo, baje el brazo de alambre a la posición ABAJO o el interruptor a la posición de ENCENDIDO ("I"). El fabricador de hielo también se apaga automáticamente cuando se llena el depósito de hielo. Para apagar el fabricador de hielo, levante el brazo de alambre hasta que se bloquee en la posición ARRIBA o el interruptor en la posición de APAGADO ("O"). Véase la figura 1.

APAGADO/ENCENDIDO DEL FABRICADOR DE HIELO *TRASERO*

La producción de hielo es controlada por el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ("I"/"O") del fabricador de hielo. Para acceder al fabricador, tire hacia fuera la bandeja del compartimiento de helados. Oprima el interruptor a la posición "**O**" para apagarlo y colóquelo en la posición "**I**" para encenderlo. Véase la figura 2. El fabricador de hielo también tiene un brazo de alambre incorporado que automáticamente detiene la producción de hielo cuando el depósito del hielo está lleno. NO utilice dicho brazo para detener manualmente el fabricador de hielo.

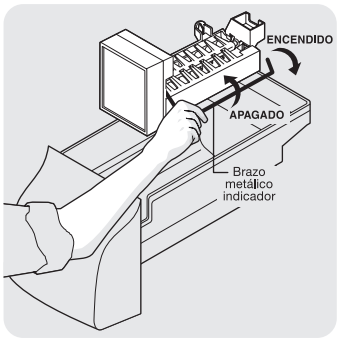

Figura 1

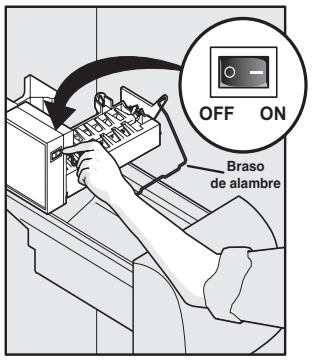

Figura 2

IMPORTANTE

La acumulación de cubos o trozos de hielo en el fabricador de hielo puede ser una señal de que el filtro de agua requiere reemplazo. En el caso del fabricador de hielo lateral, también es posible que se formen cubos de hielo huecos; es decir, cubos parcialmente congelados con agua en el interior. Al caer estos cubos en el depósito de hielo, se suelen abrir, derramándose el agua de su interior sobre los demás cubos, formando una masa sólida de hielo. A medida que el filtro de agua se acerque al final de su período de duración, empezará a bloquearse con partículas y, por tanto, se suministrará menos agua al fabricador de hielo durante cada ciclo. El fabricador de hielo no puede llenar cada cubo del molde del fabricador, lo cual causa que se queden atrapados cubos o trozos de hielo entre las paletas de expulsión y el separador. Recuerde: si el fabricador de hielo queda obstruido por cubitos de hielo o si han pasado seis meses desde el último cambio del filtro de agua, debe reemplazar dicho filtro con uno nuevo. Si la calidad del agua de la vivienda no es buena, puede que sea necesario reemplazar el filtro con más frecuencia.

PRODUCCIÓN DE HIELO: FUNCIONAMIENTO NORMAL

¿Cuánto hielo produce un fabricador de hielo lateral en 24 horas?

Un fabricador de hielo lateral produce entre 4 y 4,5 libras (2 y 3 kg) de hielo cada 24 horas; depende de las condiciones de uso. El hielo se produce a una velocidad de 8 cubos cada 75 a 90 minutos.

¿Cuánto hielo produce un fabricador de hielo trasero en 24 horas?

Un fabricador de hielo trasero produce entre 3 y 4 libras (2 y 3 kg) de hielo cada 24 horas; depende de las condiciones de uso. El hielo se produce a una velocidad de 8 cubos cada 75 a 90 minutos.

FUNCIONES DEL DISTRIBUIDOR DE HIELO Y AGUA

El distribuidor de hielo y agua proporciona agua fresca y hielo triturado o en cubos, dependiendo del modelo.

Para hacer funcionar el distribuidor de hielo, elija la opción deseada usando la tecla correspondiente. Oprima un vaso contra la paleta de distribución de hielo tan arriba como sea posible para que todo el hielo caiga en el vaso. Para detener el distribuidor de hielo, retire el vaso de la paleta del distribuidor. No retire el vaso hasta que el hielo haya sido distribuido completamente. Las instrucciones completas de funcionamiento para el distribuidor se encuentran en el interior de la puerta del congelador (algunos modelos).

⚠ PRECAUCIÓN

Si se oprime la paleta de distribución por más de cuatro minutos, el motor del distribuidor puede sobrecargarse y detenerse. El protector contra sobrecarga se restablecerá automáticamente después de tres a cuatro minutos.

SUGERENCIAS PARA EL USO DEL DISTRIBUIDOR DE HIELO

- Los cubos de hielo almacenados durante un tiempo prolongado pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el depósito de hielo y asegúrese de que el fabricador de hielo esté encendido (consulte la página anterior). A continuación, el fabricador de hielo producirá más hielo.
- Sacuda ocasionalmente el depósito del hielo para que los cubos de hielo se separen.
- Si necesita una gran cantidad de hielo en un momento dado, es mejor extraer los cubos directamente del depósito de hielo.
- Apague el fabricador de hielo cuando limpie el congelador y durante los períodos de vacaciones.
- Si el fabricador de hielo se va a mantener apagado durante un período de tiempo prolongado, cierre también la válvula de suministro de agua.

LIMPIEZA DEL FABRICADOR DE HIELO

Limpie el distribuidor de hielo y el depósito con frecuencia, especialmente antes de salir de vacaciones o de una mudanza o si los cubos de hielo se congelan adheridos entre sí.

- La producción de hielo en el fabricador de hielo lateral se detiene levantando el brazo de alambre a la posición ARRIBA. En el fabricador de hielo trasero la producción se detiene oprimiendo el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado (**"O"**).
- Retire el depósito de hielo levantándolo hacia arriba y hacia afuera. Vacíelo y límpielo cuidadosamente con un detergente suave. Enjuague con agua limpia. No use limpiadores abrasivos o ásperos. Permita que el depósito de hielo se seque completamente antes de reinstalarlo en el congelador.
- Retire los trozos de hielo y limpie la bandeja y el conducto que soportan el depósito.
- Vuelva a colocar el depósito de hielo en su lugar. Reinicie la producción de hielo del fabricador lateral bajando su brazo de alambre a la posición ABAJO. Reinicie la producción de hielo del fabricador trasero oprimiendo su interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido (**"I"**).

⚠ ADVERTENCIA

No use el conducto de hielo como manija cuando retire o vuelva a colocar el depósito de hielo. La superficie de los bordes puede estar afilada. No introduzca los dedos en el conducto de hielo. Las superficies de los bordes pueden estar afiladas.

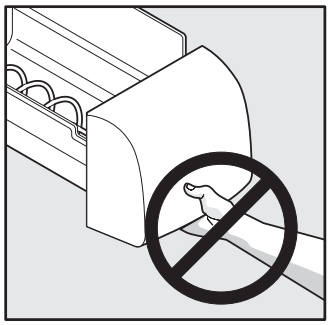

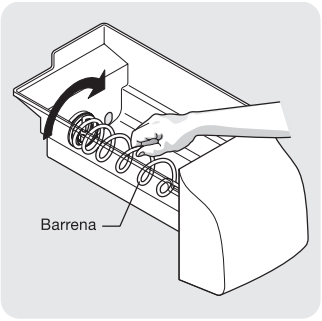

IMPORTANTE

Cuando retire o vuelva a colocar el depósito de hielo, NO gire la espiral que se encuentra dentro del depósito. Si gira accidentalmente la espiral, deberá realinearla girándola 90°, hasta que el depósito de hielo se acople al mecanismo impulsor. Si la espiral no se acopla correctamente al reinstalar el depósito del hielo, sólo funcionará la opción "Crushed Ice" (hielo triturado) del distribuidor. También es posible que la puerta del congelador no se cierre correctamente, lo cual permitirá que entre aire tibio en el congelador.

- Una falla eléctrica prolongada (de una hora o más) hará que los cubos de hielo del depósito de hielo se derritan y se congelen adheridos entre sí, causando la obstrucción del mecanismo del distribuidor.
- El depósito de hielo no se usa con frecuencia. Los cubos de hielo se congelarán adheridos entre sí en el depósito y obstruirán el mecanismo del distribuidor. Retire el depósito de hielo y sacúdalo para que se despeguen los cubos.

⚠ PRECAUCIÓN

NUNCA utilice un picahielo o un instrumento afilado similar para romper el hielo. Esto puede dañar el depósito de hielo y el mecanismo del distribuidor.

EL SISTEMA FILTRANTE PURESOURCE 3™ PARA EL AGUA Y EL HIELO

(VARÍAN SEGÚN EL MODELO)

UBICACIÓN DE LOS FILTROS

Su refrigerador está equipado con un sistema filtrante para el agua. El sistema filtrante para el agua filtra toda el agua potable dispensada, como así también el agua utilizada para producir hielo.

FILTRO DE AGUA

El filtro de agua está ubicado en la parte superior derecha del compartimiento de alimentos frescos.

REEMPLAZO DEL FILTRO DE AGUA

En general, debe cambiar el filtro de agua cada seis meses para garantizar la mejor calidad de agua posible. **El Estado del filtro de agua** en la interfaz del usuario le indica que reemplace el filtro después de que una cantidad estándar de agua (200 galones/757 litros por **PureSource Ultra**™) haya fluido a través del sistema.

Si no ha utilizado el refrigerador durante un tiempo (mientras realizaba una mudanza, por ejemplo), cambie el filtro antes de volver a instalar el refrigerador.

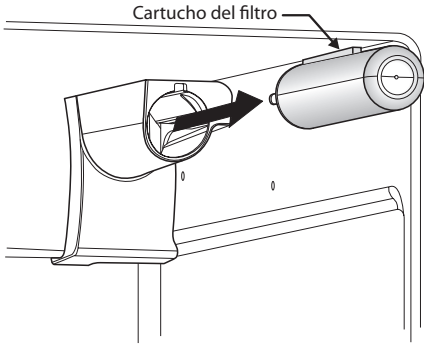

PEDIDO DE FILTROS DE REPUESTO

Para solicitar sus filtros de repuesto, visite nuestra tienda en línea en www.frigidaire.com/store, llame al número gratuito al 877-808-4195 o visite al distribuidor donde adquirió su refrigerador. Frigidaire recomienda que solicite filtros adicionales cuando instala por primera vez su refrigerador y que reemplace sus filtros al menos una vez cada seis meses.

El número de producto para pedidos es:

Filtro de agua PureSource Ultra™
N.º de pieza **WF3CB**

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU FILTRO DE AGUA AVANZADO

El sistema filtrante **PureSource 3**™ para el agua y el hielo ha sido probado y certificado según las Normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de reclamos especificados en la hoja de datos de desempeño.

No utilice este sistema con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin un tratamiento desinfectante adecuado antes o después de pasar por el sistema filtrante. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden ser usados con agua desinfectada que puede contener quistes filtrables.

RESULTADOS DE CERTIFICACIÓN Y PRUEBA:

- Capacidad nominal: 200 galones/757 litros por filtro de agua y hielo **PureSource 3**™
- Flujo de servicio nominal: 0,50 galones por minuto
- Temp. de funcionamiento: Mín. 33 °F, Máx. 100 °F
- Presión máxima nominal: 100 libras por pulgada cuadrada
- Presión mínima recomendada para el funcionamiento: 30 libras por pulgada cuadrada

PARA REEMPLAZAR SU FILTRO DE AGUA PURESOURCE 3™:

No es necesario desactivar el suministro de agua para cambiar el filtro. Esté listo para secar cualquier pequeña cantidad de agua que se libere durante el cambio del filtro.

1. **Apague** el interruptor de alimentación del productor de hielo.
2. Extraiga el filtro empujando el extremo o la parte frontal del filtro.
3. Deslice el antiguo cartucho del filtro de agua directamente fuera del compartimiento y descártelo.
4. Desenvuelva el nuevo cartucho del filtro. Mediante el uso de la guía de alineación, deslícelo suavemente dentro del compartimiento del filtro hasta que se detenga contra el conector de ajuste a presión en la parte posterior del compartimiento.
5. **Empuje con firmeza hasta que el cartucho se enganche en el lugar (debe escuchar un chasquido mientras el cartucho engancha el conector de ajuste a presión).**
6. Presione un vaso de beber contra el dispensador de agua mientras verifica la existencia de alguna pérdida en el compartimiento del filtro. Es normal que se produzcan chorros y borbotones mientras el sistema purga el aire del sistema del dispensador.
7. Después de llenar un vaso de agua, continúe purgando el sistema durante **cuatro (4) minutos**.
8. **Encienda** el productor de hielo.
9. Mantenga presionado el botón de **Filtro de agua** en el panel de control Dispensador de agua y hielo durante tres segundos. Cuando el indicador cambia de “**rojo**” a “**verde**”, el estado se ha restaurado.

SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Almacenamiento de alimentos frescos

- La temperatura del refrigerador debe mantenerse entre 34°F y 40°F (1°C y 4,5°C), siendo la temperatura óptima 37°F (2,8°C).
- Evite llenar demasiado los compartimientos del refrigerador. Esto reduce la circulación del aire alrededor de los alimentos, lo cual impide que se enfríen adecuadamente.

Frutas y verduras

- Los cajones para verduras absorben la humedad, con el fin de ayudar a mantener la calidad de las frutas y verduras durante períodos más largos.

Carnes

- Las carnes crudas de res y ave deben envolverse de forma segura para que no haya escapes ni contaminación de otros alimentos o superficies.

Almacenamiento de alimentos congelados

- El congelador debe mantenerse a una temperatura de 0°F (-18°C) o menos.
- Un congelador funciona más eficientemente cuando se utilizan al menos 2/3 de su capacidad.

Envoltura de los alimentos para su congelación

- Para reducir al mínimo la deshidratación de los alimentos y el deterioro de la calidad, use papel de aluminio, envoltura o bolsas para congelador o envases herméticos. Extraiga todo el aire que sea posible de los paquetes y séllelos herméticamente. El aire atrapado en el envase puede secar los alimentos o cambiar su color, o bien hacer que adopten un sabor extraño (quemadura de congelador).
- Envuelva las carnes crudas de res y de pollo con envoltura para congelador apropiada antes de congelarlas.
- No congele carne que se haya descongelado completamente.

Almacenamiento en el congelador

- Evite guardar demasiados alimentos tibios en el congelador al mismo tiempo. Esto sobrecarga el congelador, reduce la tasa de congelación y puede aumentar la temperatura de los alimentos congelados.
- Deje un espacio entre los paquetes, de modo que el aire frío pueda circular libremente, permitiendo que los alimentos se congelen lo más rápido posible.
- Evite guardar alimentos difíciles de congelar, tales como helados y jugo de naranja, en los compartimientos de la puerta del congelador. Es mejor guardar estos alimentos en el interior del congelador, donde la temperatura varía menos.

SUGERENCIAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Ubique el refrigerador en la parte más fresca de la habitación, alejado de la luz directa del sol y de las tuberías o rejillas de la calefacción. No coloque el refrigerador junto a los electrodomésticos que generan calor, tales como la estufa, un horno o un lavavajillas. Si esto no es posible, puede colocar una sección de los armarios o una capa adicional de aislamiento entre los dos electrodomésticos, a fin de contribuir al mejor funcionamiento del refrigerador.
- Nivele el refrigerador de modo que las puertas cierren herméticamente.
- Consulte este Manual de uso y cuidado para obtener información sobre los ajustes recomendados de control de la temperatura.
- No coloque demasiados alimentos en el refrigerador ni bloquee los respiraderos del aire frío. Si lo hace, el refrigerador funcionará por períodos más prolongados y usará más energía.
- Cubra los alimentos y seque los envases antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad en el interior del electrodoméstico.
- Organice el refrigerador a fin de evitar la apertura frecuente de la puerta. Saque tantos artículos como necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

SONIDOS Y SEÑALES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

SIGNIFICADO DE LOS SONIDOS EMITIDOS POSIBLES

Su nuevo refrigerador de alta eficiencia puede emitir sonidos cuyo significado desconozca. Estos son sonidos normales a los que se acostumbrará muy pronto. Estos sonidos también indican que su refrigerador está funcionando normalmente. Las superficies duras, tales como los pisos de vinilo o madera, las paredes y los armarios de la cocina pueden amplificar los sonidos. A continuación se incluye una lista con los sonidos más comunes que escuchará y sus causas.

NOTA

El aislamiento de espuma rígida ahorra energía, pero no es un buen aislante de sonido.

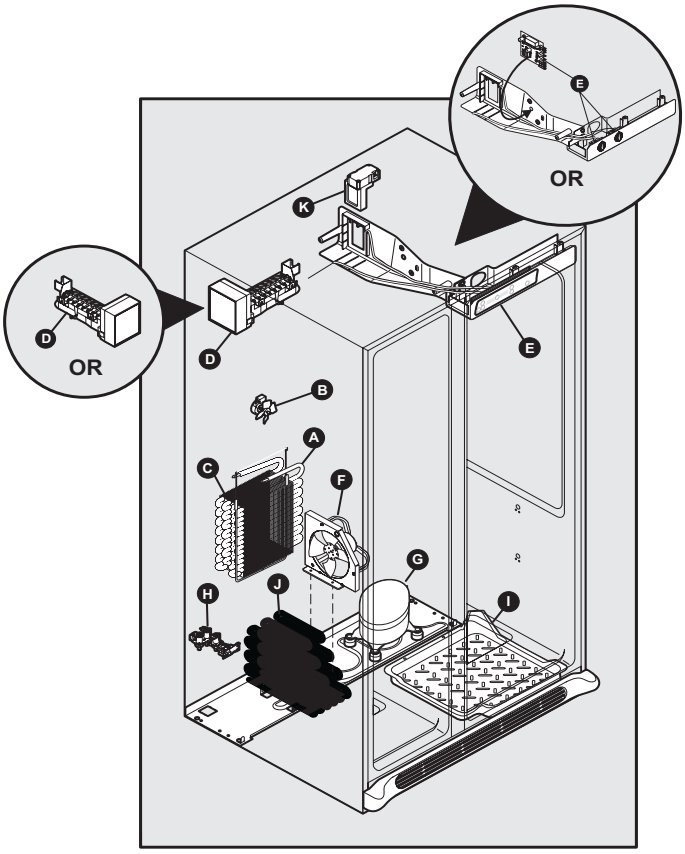

A. Evaporador

El flujo del refrigerante a través del evaporador puede generar un sonido de hervor o gorgoteo.

B. Ventilador del evaporador

Es posible que escuche el aire mientras es forzado a través del refrigerador por el ventilador del evaporador.

C. Calentador de descongelación

Durante los ciclos de descongelación, el agua que gotea en el calentador de descongelación puede causar un sonido de chisporroteo o crepitación. Después de la descongelación puede producirse un ruido de golpe.

IMPORTANTE

Durante el ciclo automático de descongelación, podrá notar un brillo rojo en las rejillas de ventilación en la pared trasera del congelador. Esto es normal durante el ciclo de descongelación.

D. Fabricador automático de hielo

Si su modelo de refrigerador cuenta con un fabricador automático de hielo, escuchará los cubos cuando caen dentro del depósito de hielo.

E. Control del frío y control automático de descongelación

Estas piezas pueden producir un sonido seco o un chasquido cuando se enciende y se apaga el refrigerador.

F. Ventilador del condensador

Se puede oír el aire al ser forzado a través del condensador por el ventilador del condensador.

G. Compresor

Los compresores modernos de alta eficiencia funcionan a mayor velocidad que los modelos anteriores. El compresor puede emitir un zumbido agudo o un sonido pulsante.

H. Válvula de agua

Si su refrigerador cuenta con un fabricador automático de hielo, escuchará un zumbido cuando la válvula de agua se abra para llenar el fabricador de hielo durante cada ciclo.

IMPORTANTE

El fabricador de hielo se activa de fábrica, a fin de que pueda funcionar tan pronto como se instale el refrigerador. Para garantizar el funcionamiento correcto del fabricador de hielo, conecte inmediatamente el suministro de agua o apague el fabricador levantando el brazo de alambre hasta la posición ARRIBA o de APAGADO (fabricador lateral), o bien oprimiendo en la posición de apagado (“O”) del interruptor de apagado/encendido del fabricador trasero).

I. Bandeja de desagüe (no removible)

Se puede oír el agua caer en la bandeja de drenaje durante el ciclo de descongelación.

J. Condensador

El aire forzado puede producir sonidos mínimos.

K. Regulador motorizado

Puede producir un leve zumbido durante el funcionamiento.

El refrigerador debe mantenerse limpio para que conserve su aspecto y se evite la acumulación de olores. Limpie inmediatamente cualquier derrame y limpie el congelador y el refrigerador por lo menos dos veces al año. Durante la limpieza, tome las siguientes precauciones:

NOTA

En los componentes plásticos, puertas interiores o revestimientos del armazón del electrodoméstico no use limpiadores abrasivos como rociadores limpiaventanas, limpiadores para restregado, líquidos inflamables, ceras limpiadoras, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan productos derivados del petróleo. No use papel de toalla, esponjas de restregar o cualquier otro material abrasivo de limpieza

- Nunca use esponjas de restregar metálicas, escobillas, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas fuertes en ninguna de las superficies.
- Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o limpiadores que contengan blanqueadores.
- No lave ninguna pieza removible en el lavavajillas.
- Siempre desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente antes de la limpieza.

NOTA

Si ajusta los controles de temperatura para desactivar la refrigeración, el suministro eléctrico a las luces y otras piezas eléctricas permanecerá activado hasta que desenchufe el cordón eléctrico de la pared.

- Retire a mano las etiquetas adhesivas. No use hojas de afeitar ni ningún otro instrumento afilado que pueda rayar la superficie del electrodoméstico.
- No retire la placa de serie.

PRECAUCIÓN

- **Tire del refrigerador derecho hacia afuera para moverlo. Si lo mueve de lado a lado puede dañar el revestimiento del piso. Tenga cuidado de no desplazar el refrigerador más allá de las conexiones de plomería.**
- **Los objetos húmedos se pegan en las superficies frías de metal. No toque la superficie refrigerada con las manos mojadas o húmedas.**

IMPORTANTE

Si usted almacena o mueve su refrigerador en temperaturas de congelación, asegúrese de desaguar completamente el sistema de suministro de agua. De lo contrario, pueden producirse escapes de agua cuando el refrigerador sea puesto de nuevo en funcionamiento. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico para realizar esta operación.

Consulte la guía en la página siguiente para obtener detalles sobre el cuidado y limpieza de áreas específicas de su refrigerador.

Tabla de cuidado y limpieza

Pieza	Qué usar	Sugerencias y precauciones
Interior y revestimiento de la puerta	• Agua y jabón • Bicarbonato de sodio y agua	Use 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en 1 litro de agua tibia. **Asegú rese de escurrir el excedente de agua de la esponja o del paño antes de limpiar los controles, la bombilla o cualquier otra pieza eléctrica.**
Juntas de la puerta	• Agua y jabón	Limpie las juntas con un paño limpio y suave.
Cajones y compartimientos	• Agua y jabón	No lave ningún componente extraíble (compartimientos, cajones, etc.) en el lavavajillas.
Bandejas de vidrio	• Agua y jabón • Limpiavidrios • Rociadores líquidos suaves	Espere a que el vidrio se entibie a temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia.
Rejilla inferior	• Agua y jabón • Rociadores líquidos suaves • Accesorio de la aspiradora	Aspire el polvo de la parte delantera de la rejilla inferior. Retire la rejilla inferior. Aspire la parte trasera y límpiela con una esponja o un paño con jabón. Enjuague y seque.
Exterior y manijas	• Agua y jabón • Limpiavidrios no abrasivo	Para limpiar las manijas, no use limpiadores comerciales domésticos que contengan amoníaco, blanqueadores ni alcohol. **No limpie las puertas lisas con un paño seco.**
Exterior y manijas (sólo modelos de acero inoxidable)	• Agua y jabón • Limpiadores de acero inoxidable	**PRECAUCIÓN: Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o limpiadores que contengan blanqueadores.** Limpie la parte delantera y las manijas de acero inoxidable con un paño y agua jabonosa no abrasiva. Enjuague con agua limpia y un paño suave. Use un limpiador de acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores pueden ser comprados en la mayoría de los grandes almacenes o de las tiendas de bricolaje. Siempre siga las instrucciones del fabricante. No use limpiadores domésticos que contengan amoníaco o blanqueadores. **NOTA: Siempre limpie y seque en dirección al grano, para evitar rasguños a contragrano.** Lave el resto del aparato con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio.

CUIDADO Y LIMPIEZA

⚠ PRECAUCIÓN

Use guantes cuando reemplace las bombillas para evitar cortaduras.

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS

1. Desenchufe el refrigerador.
2. Use guantes como protección contra posibles vidrios rotos.
3. Retire la cubierta de la luz si es necesario.
4. Desenrosque y reemplace la bombilla fundida con una bombilla para electrodomésticos de la misma potencia.
5. Vuelva a colocar la cubierta de la luz si es necesario.
6. Recuerde enchufar nuevamente el refrigerador.

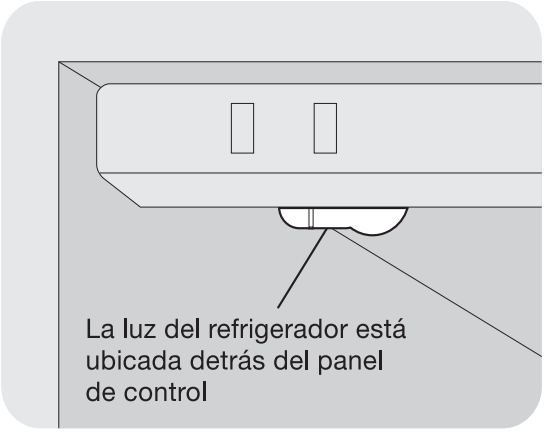

Reemplazo de la luz del refrigerador

Reemplazo de la luz del congelador

Sugerencias para vacaciones y mudanzas	
Vacaciones cortas	• Deje el refrigerador en funcionamiento si sale de vacaciones durante 3 semanas o menos. • Consuma todos los alimentos perecederos del refrigerador. • Apague el fabricador automático de hielo y vacíe el depósito de hielo, incluso si se va sólo por unos pocos dias.
Vacaciones largas	• Retire todos los alimentos y el hielo del refrigerador si se va de vacaciones por un mes o más. • Apague el fabricador automático de hielo y cierre la válvula de suministro de agua. • Si gira los controles del refrigerador a la posición “OFF” oprimiendo y manteniendo oprimida la tecla “On/Off” durante 3 segundos (control electrónico) o si gira las perillas de control a la posición “0” (control manual) de los controles mecánicos, sólo controlará el sistema de enfriamiento del refrigerador. Para apagar el refrigerador debe desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente. • Limpie bien el interior del refrigerador. • Deje ambas puertas abiertas para evitar la acumulación de olores y de moho. Bloquee las puertas abiertas en caso necesario.
Mudanza	• Retire todo los alimentos y el hielo del interior. • Si va a usar una carretilla, levante el refrigerador por un costado. • Ajuste las ruedas hasta su altura máxima para protegerlas durante la mudanza. • Acolche el exterior del refrigerador para evitar rayar la superficie.

➔ IMPORTANTE

Si el refrigerador va a ser almacenado o desplazado a temperaturas bajo cero, drene completamente el agua del sistema de agua y hielo. De lo contrario, pueden producirse escapes de agua cuando el refrigerador sea puesto de nuevo en funcionamiento. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico para realizar esta operación.

GARANTÍA DEL REFRIGERADOR

Su refrigerador está protegido por esta garantía

	PERÍOD DE GARANTÍA	LA EMPRESA, A TRAVÉS DE SUS CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTO RIZADO:	EL CONSUMIDOR ES RESPONSIBLE DE:
GARANTÍA COMPLETE POR UN AÑO	Un año a partir de la fecha original de compra.	Pagará todos los costos de reparación o reemplazo de piezas de este aparato que tengan defectos en los materiales o en la mano de obra. Excluye los cartuchos originales y de reemplazo de los filtros de agua y hielo (en caso de incluirlos). Los catuchos originales y de reemplazo tienen una garantia de 30 días (sólo repuestos).	Usted deberá cancelar los costos de las visitas de servicio técnico que se describen en la sección **RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR.***
***Además de la garantía mostrada arriba, pregunta su abouy del comerciante Crosley Extendió la Garantía Limitada que viene a usted en ninguna carga extra para el dos por décimos años.**			

En los Estados Unidos, su aparato está garantizado por Crosley Corporation. No autorizamos a nadie a cambiar ni ampliar ninguna de nuestras obligaciones estipuladas en esta garantía. Nuestras obligaciones en cuanto a servicio técnico y repuestos estipuladas en esta garantía deben ser llevadas a cabo por la empresa un centro de servicio técnico autorizado por Crosley Corporation. En Canadá, su aparato está garantizado por Crosley Canada Corp.

***RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR**

Esta garantía solamente a los productos cubre de uso doméstico normal y el consumidor es responsable por lo siguiente:

1. Uso correcto del aparato de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.
2. Instalación correcta por un técnico autorizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el aparato y conforme con las normativas locales de instalaciones eléctricas, de gas o plomería.
3. Conexión adecuada a una fuente de energía eléctrica con conexión a tierra y con el voltaje apropiado, cambio de fusibles fundidos, reparación de conexiones sueltas o defectos en el cableado del hogar.
4. Gastos de hacer accesible el aparato para el servicio técnico, como quitar la banda decorativa, gabinetes, anaqueles, etc., que no formaban parte del aparato cuando fue despachado desde la fábrica.
5. Daños al acabado después de la instalación.
6. Reemplazo de bombillas y/o tubos fluorescentes (en los modelos con estas características).

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, TALES COMO LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES RESULTANTES DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA.

   NOTAS: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la presente limitación o exclusión podría no aplicarse en su caso.
2. Visitas de servicio técnico que no se refieran a mal funcionamiento o defectos en la mano de obra o en los materiales, o que se refieran a aparatos que no tengan uso doméstico. El consumidor pagará por dichas visitas.
3. Daños causados por servicio técnico realizado por personal técnico que no sea de Crosley Corporation ni esté autorizado por Crosley Corporation; el uso de repuestos distintos a los repuestos genuinos de Crosley Corporation, obtenidos de personas que no sean dichos técnicos de servicio; o causas externas como abuso, mal uso, suministro de energía inadecuado o hechos fortuitos.
4. Productos con los números de serie originales eliminados o alterados y que no puedan determinarse oportunamente.

SI REQUIERE SERVICIO

Conserve la factura de compra, el recibo de entrega o cualquier otro registro de pago apropiado. La fecha de la factura determina el período de garantía, si se requiere servicio técnico. Si se realiza el servicio técnico, le conviene obtener y conservar todos los recibos. Esta garantía escrita le otorga ciertos derechos legales. Usted puede tener otros derechos que varían de acuerdo a la legislación estatal. El servicio técnico estipulado en esta garantía debe ser solicitado a través de Crosley Corporation en el siguiente teléfono y dirección:

Esta garantía es válida sólo en los 50 estados de EE.UU., en Puerto Rico, y Canadá.Las características o especificaciones descritas o ilustradas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las garantías las otorga Crosley Corporation. En Canadá, su aparato está garantizado por Crosley Canada Corp.

Rev. 01/2006

PARA EL CONTACTO DE INFORMACION DE GARANTIA:

USA 800-944-9044
Canada 800-265-8352

PARA el CONTACTO de INFORMACION de PRODUCTO:
336-761-1212
Crosley Corporation
111 Cloverleaf Dr., Suite 200
Winston-Salem, NC 27103
www.crosley.com

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

1-800-944-9044 (Estados Unidos)
1-800-265-8352 (Canadá)

Visite nuestro sitio en Internet en **www.crosley.com.**

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR		
El compresor no funciona.	• El control del congelador está en la posición "OFF" (apagado) o "0". • El refrigerador está en el ciclo de descongelación. • El cable eléctrico está desenchufado. • Se quemó un fusible de la vivienda o saltó el disyuntor. • Interrupción de la energía eléctrica.	• Ajuste el control del congelador. Consulte la sección **Controles de temperatura**. • Esto es normal en un refrigerador con descongelación automática. El ciclo de descongelación se realiza periódicamente y dura aproximadamente 30 minutos. • Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado al tomacorriente. • Verifique o reemplace el fusible con un fusible de acción retardada de 15 amp. Restablezca el disyuntor. • Verifique las luces de la vivienda. Llame a su compañia eléctrica.
El refrigerador funciona demasiado o por demasiado tiempo.	• La temperatura de la habitación o del ambiente está caliente. • El refrigerador fue desconectado recientemente por un período de tiempo. • El fabricador automático de hielo está en funcionamiento. • Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. • La puerta del refrigerador o congelador puede estar levemente abierta. • El control del congelador está en un ajuste demasiado frío (el control está en la sección del refrigerador). • La junta del refrigerador o congelador está sucia, gastada, agrietada o mal ajustada. • El condensador está sucio.	• Es normal que el refrigerador funcione más bajo estas condiciones. • Se tarda entre 8 y 12 horas para que el refrigerador se enfríe completamente. • El funcionamiento del fabricador de hielo hace que el refrigerador funcione un poco más. • El aire caliente que entra en el refrigerador lo hace funcionar más. Abra la puerta con menor frecuencia. • Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado. No permita que los alimentos y envases bloqueen la puerta. Consulte la sección **APERTURA/CIERRE DE PUERTAS/CAJONES** de la columna **PROBLEMA.** • Gire el control del refrigerador a un ajuste más tibio hasta que la temperatura sea satisfactoria. Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice. • Limpie o cambie la junta. Los escapes por el sello de la puerta harán que el refrigerador funcione más para manteneer la temperatura deseada. • Limpie el condensador. Consulte la **Tabla de cuidado y limpieza** de la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA**.
El compresor se enciende y se apaga frecuentemente.	• El termostato mantiene el refrigerador a una temperatura constante.	• Esto es normal. El refrigerador se enciende y se apaga para mantener la temperatura constante.
LAS TEMPERATURAS SON DEMASIADO FRÍAS		
Temperatura del congelador demasiado fría Temperatura satisfactoria del refrigerador.	• El control del congelador está en un ajuste demasiado frío.	• Fije el control del congelador a un ajuste más caliente. Permita que 24 horas para que la temperatura se estabilice.
Temperatura del refrigerador demasiado fría. Temperatura satisfactoria del congelador.	• El control del refrigerador está en un ajuste demasiado frío.	• Fije el control del congelador a un ajuste más caliente. Permita que 24 horas para que la temperatura se estabilice.
Los alimentos almacendos en los cajones se congelan.	• El control del refrigerador está en un ajuste demasiado frío.	• Vea la solución anterior.
Los alimentos almacenados en el cajón para carnes se congelan (algunos modelos).	• El control de temperatura del cajón para carnes está en un ajuste demasiado frío.	• Cambie el control de temperatura del cajón para carnes a un ajuste más bajo. (La carne debe ser almacenada a temperaturas justo por debajo del punto de congelación, para prolongar el período de frescura. Es normal que se formen cristales de hielo por el contenido de humedad de la came.)
Los indicadores digitales de temperatura están destellando.	• El sistema de control electrónico ha detectado un problema de rendimiento.	• Llame a su representante Electrolux, guien podrá interpretar cualquier mensaje o código numérico que destelle en los indicadores.
LAS TEMPERATURAS SON DEMASIADO TIBIAS		
La temperatura interna del congelador o refrigerador es demasiado tibia.	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasido tiempo. • La puerta está levemente abierta. • El condensador está sucio.	• Cada vez que se abre la puerta, entra aire caliente en el refrigerador. Abra la puerta con menor frecuencia. • Consulte la sección **APERTURA/CIERRE DE PUERTAS/CAJONES** de la columna **PROBLEMA.** • Limpie el condensador. Consulte la **Tabla de cuidado y limpieza** de la sección **CUIDADO Y LIMPIEZE**.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
LAS TEMPERATURAS SON DEMASIADO TIBIAS (CONTINUACIÓN)		
Temperatura interna del congelador demasiado tibia. Temperatura satisfactoria del refrigerador.	• El control del congelador está en un ajuste demasiado tibio.	• Cambie el control del congelador a un ajuste más frío. Espere 24 horas hasta que la temperatura se establilice.
Temperatura interna del refrigerador demasiado tibia. Temperatura satisfactoria del congelador.	• El control del congelador está en un ajuste demasiado tibio.	• Gire el control del refrigerador a un ajuste más frío. Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice.
La temperatura del cajón para carnes es demasiado tibia (algunos modelos).	• El control de la temperatura del cajón para carnes está en un ajuste demasiado tibio.	• Cambie el control de temperatura del cajón para cames a un ajuste más frío.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA DENTROL DEL REFRIGERADOR		
Se acumula humedad dentro de las paredes interiores del refrigerador.	• El ambiente es húmedo y caluroso. • La puerta está levemente abierta. • La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo. • Hay envases abiertos en el interior.	• La velocidad de acumulación de escarcha y de condensación interna aumenta. • Consulte la sección **APERTURA/CIERRE DE PUERTAS/CAJONES** de la columna **PROBLEMA.** • Abra la puerta con menor frecuencia. • Mantenga los envases tapados.
Se acumula agua en la parte inferior de la tapa del cajón.	• Las verduras contienen y emiten humedad.	• Es normal que se acumule humedad en la parte inferior de la tapa. • Cambie el control de humedad (algunos modelos) a un ajuste menor.
Se acumula agua en el fondo del cajón.	• El agua de frutas y verduras lavadas se escurre dentrol del cajón.	• Escurra y deje secar los alimentos antes de introducirlos en el cajón. La acumulación de agua en el fondo del cajón es normal.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA FUERA DEL REFRIGERADOR		
Se acumula humedad en el exterior del refrigerador o entre las puertas.	• El ambiente es húmedo. • La puerta está levemente abierta, lo que hace que el aire frío del interior del refrigerador entre en contacto con el aire caliente del exterior.	• Esto es normal en ambientes húmedos. Cuando la humedad del ambiente se reduzca, la acumulación de humedad en el refrigerador desaparecerá. • Consulte la sección **APERTURA/CIERRE DE PUERTAS/CAJONES** de la columna **PROBLEMA.**
FABRICADOR AUTOMÁTICO DE HIELO		
El fabricador automático de hielo no produce hielo.	• El brazo de alambre del fabricador de hielo está en la posición superior o APAGADO. • El interruptor del fabricador de hielo está apagado. • La tubería de suministro de agua de la vivienda no está abierta. • Se han quedado atrapados cubos pequeños de hielo en el mecanismo del fabricador. • El congelador no está lo suficientemente frío. • La válvula de asiento de la tubería de agua fría está tapada o bloqueada por partículas extrañas.	• Encienda el productor de hielo. En el caso del productor de hielo de alimentos frescos, mantenga presionado el botón “Ice Off” (Hielo Apagado) durante tres (3) segundos hasta que el indicador se apague. • Encienda el fabricador oprimiendo en la posición de encen dido (“I”) del interruptor (fabricador trasero). • Abra la válvula de la tubería. • Retire del fabricador los cubos de hielo que estén atascados. El cartucho filtrante de hielo y agua puede estar obstruido. Reemplace el cartucho filtrante. • Consulte la sección **LAS TEMPERATURAS SON DEMASIADO TIBIAS** de la columna **PROBLEMA.** • Cierre la válvula de la tubería de suministro de agua de la vivienda. Retire la válvula. Asegúrese de que la válvula no sea una válvula de asiento autoperforante. Limpie la válvula. Reemplace la válvula en caso necesario.
El fabricador automático de hielo no produce suficiente hielo.	• El fabricador de hielo produce menos hielo del esperado. • El congelador no está lo suficientemente frío. • La tubería de suministro de agua del hogar no está completamente abierta. • Verifique si el distribuidor de agua distribuye agua más lentamente.	• El fabricador de hielo lateral debería producir de 4 a 4,5 libras (aproximadamente 4 cuartos o 1,8 a 2,3 kg) de hielo, cada 24 horas. El fabricador de hielo trasero debería producir de 3 a 4 libras (aproximadamente 3½ cuartos o 2 a 3 kg) de hielo, cada 24 horas. La opción “Extra Ice” (hielo extra) debe producir de 25% a 50% más de hielo cada 24 horas. • Consulte la sección **LAS TEMPERATURAS SON DEMASIADO TIBIAS** de la columna **PROBLEMA.** • Abra la válvula de la tubería de suministro de agua de la vivienda. • De ser así, reemplace el cartucho filtrante de hielo y agua.

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
FABRICADOR AUTOMÁTICO DE HIELO (CONTINUACIÓN)		
El fabricador de hielo no deja de producir hielo.	• El brazo de alambre del fabricador de hielo está atascado en la posición inferior por algún alimento guardado en el congelador.	• Cambie de posición el alimento y suelte el brazo de alambre. Retire cualquier cubo de hielo que se haya congelado adherido al brazo de alambre.
Los cubos de hielo se congelaron adheridos entre sí.	• Los cubos de hielo no se consumen con suficiente frecuencia. • Los cubos de hielo son huecos (parcialmente congelados con agua en el interior). • El control del congelador está en un ajuste demasiado tibio. • No hay suficientes alimentos guardados en el congelador.	• Retire el depósito de hielo y deseche el hielo del depósito. El fabricador de hielo producirá. • El cartucho filtrante de hielo y agua puede estar obstruido. Reemplace el cartucho filtrante. • Cambie el control del congelador a un ajuste más frío. Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice. • Guarde más alimentos en el congelador.
El hielo tiene mal olor o sabor.	• El hielo adquirió el olor o sabor de los alimentos con fuerte olor almacenados en el refrigerador o congelador. • El agua suministrada al fabricador de hielo tiene mal olor o sabor. • El hielo no se consume con suficiente frecuencia.	• Cubra bien los alimentos. Deseche el hielo defectuoso. El fabricador de hielo producirá hielo nuevo. • Añada un filtro a la tubería de suministro de agua. Consulte con una compañía de depuración del agua. • Deseche el hielo defectuoso.
DISPENSADOR (hielo y agua)		
El distribuidor no distribuye hielo.	• El bloqueo del dispensador está activado. • El depósito de hielo está vacío. • El control de temperatura interna del congelador está en un ajuste demasiado tibio. • La tubería de suministro de agua de la vivienda no está abierta. • La puerta del congelador no está cerrada. • La paleta de distribución se ha mantenido oprimida por más de 4 a 5 minutos.	• Mantenga presionado el bloqueo de control durante tres (3) segundos. • Cuando la primera producción de hielo caiga en el depósito, el distribuidor comenzará a funcionar. • Cambie el control del congelador a un ajuste más alto para que se puedan fabricar cubos de hielo. El distribuidor comenzará a funcionar cuando esté disponible una primera producción de hielo. • Abra la válvula de la tubería de suministro de agua de la vivienda. Espere suficiente tiempo para que se fabrique el hielo. El distribuidor comenzará a funcionar cuando se fabrique el hielo. • Asegúrese de que la puerta del congelador esté cerrada. • El motor está sobrecargado. El protector contra sobrecarga del motor se restablecerá en aproximadamente 3 minutos. Entonces podrá obtener hielo del distribuidor.
El distribuidor está atascado.	• Se derritió el hielo y se volvió a congelar alreadedor de la espiral, debido al uso infrecuente del distribuidor, a fluctuaciones de temperatura o a fallas eléctricas. • Los cubos de hielo están atascados entre el fabricador de hielo y la parte trasera del depósito. • Los cubos de hielo se congelaron adheridos entre sí. • Los cubos de hielo son huecos (parcialmente congelados con agua en el interior).	• Retire el depósito de hielo, descongélelo y vacíe su contenido. Limpie el depósito, séquelo y vuelva a colocarlo en su lugar. El distribuidor comenzará a funcionar cuando se fabrique hielo nuevamente. • Retire los cubos de hielo que estén atascados en el distribuidor. • Use el distribuidor con frecuencia para que los cubos no se congelen adheridos entre sí. • El cartucho filtrante de hielo y agua puede estar obstruido. Reemplace el cartucho filtrante. El sistema de distribución funciona mejor a presiones de agua entre las 30 y las 100 lb/pulg^2 (PSI). Las presiones del agua proveniente de un pozo deben estar dentro de estos límites.
El distribuidor no distribuye agua.	• El bloqueo del dispensador está activado. • La tubería de suministro de agua de la vivienda no está abierta. • La puerta del congelador no está cerrada. • El filtro de agua está tapado. • El filtro de agua no está correctamente colocado.	• Mantenga presionado el bloqueo de control durante tres (3) segundos. • Abra la válvula de la tubería de suministro de agua de la vivienda. Consulte la sección **EL FABRICADOR DE HIELO NO PRODUCE HIELO** en la columna **PROBLEMA.** • Asegúrese de que la puerta del congelador esté cerrada. • Reemplace el cartucho del filtro. Asegúrese de retirar las tapas protectoras y de empujar el filtro con firmeza, de manera que pueda escuchar cuando se trabe completamente en su lugar. • Extraiga y reinstale el filtro de agua. Asegúrese de empujar el filtro con firmeza, de manera que pueda escuchar cuando se trabe completamente en su lugar.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
DISPENSADOR (hielo y agua) (CONTINUACIÓN)		
El agua tiene un olor o sabor extraño.	• No se ha dispensado agua durante un período de tiempo prolongado. • La unidad no está debidamente conectda con la tubería de agua fría. • La tubería usada para el suministro de agua de la vivienda y la instalación pueden afectar el sabor y olor del agua. • El agua tiene un alto contenido mineral.	• Sirva de 10 a 12 vasos de agua del distribuidor y deséchelos para renovar el agua del depósito y enjuagar el depósito completamente. • Conecte la unidad con la tubería de agua fría que suministra agua al fregadero de la cocina. • Para obtener mejores resultados, use tubería de cobre para realizar las conexiones del suministro de agua. • Para obtener ayuda al respecto, póngase en contacto con una planta de tratamiento de agua.
La presión de agua es extremadamente baja.	• Las presiones de interrupción y restablecimiento del suministro son demasiado bajas (sistemas de pozo solamente). • El sistema de ósmosis inversa está en la fase regenerativa.	• Haga subir la presión de interrupción y restablecimiento del suministro en el sistema de bombeo de agua (sistemas de pozo solamente). • Es normal que la presión del sistema de ósmosis inversa esté por debajo de las 20 lb/pulg2 (PSI) durante la fase regenerativa.
El agua no está lo suficientemente fría.	• A medida que el agua más cálida del grifo atraviesa el filtro e ingresa en el tanque de agua, esta empuja el agua fría a través del dispensador. Una vez que se agote el agua fría, se requerirán varias horas para que el agua recién reemplazada se enfríe.	• Agregue hielo en la taza o en el recipiente antes de dispensar agua.
OLORES EN EL REFRIGERADOR		
El interior está sucio.	• Es necesario limpiar el interior. • Hay alimentos con olores fuertes en el refrigerador.	• Consulte la Tabla de cuidado y limpieza de la sección **Cuidado y limpieza**. • Cubra bien los alimentos.
APERTURA/CIERRE DE PUERTAS/CAJONES		
La(s) puerta(s) no cierra(n).	• La puerta se cerró con demasiada fuerza, lo que causó que la otra puerta se abriera levemente. • El refrigerador está desnivelado. Se balancea en el piso cuando se mueve levemente. • El refrigerador hace contacto con una pared o un armario.	• Cierre suavemente ambas puertas. • Asegúrese de que el piso esté nivelado, sea sólido y que pueda soportar adecuadamente el peso del refrigerador. Llame a un carpintero para corregir el hundimiento o desnivel del piso. • Asegúrese de que el piso esté nivelado, sea sólido y que pueda soportar adecuadamente el peso del refrigerador. Llame a un carpintero para corregir el hundimiento o desnivel del piso.
Es difícil mover los cajones.	• Los alimentos obstruyen la bandeja que se encuentra encima del cajón. • El riel sobre el cual se desliza el cajón está sucio.	• Almacene menos cantidad de alimentos en el cajón. • Limpie los cajones, ruedas y rieles. Consulte la Tabla de cuidado y limpieza de la sección **Cuidado y limpieza**.
LA BOMBILLA NO SE ENCIENDE		
La bombilla no se enciende.	• Se ha fundido la bombilla. • No liega corriente eléctrica al refrigerador.	• Consulte el apartado Reemplazo de las bombillas en la sección **Cuidado y limpieza**. • Consulte la sección **FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR** de la columna **PROBLEMA.**
SI ESCUCHA...(sólo modelos electrónicos)		
5 señales sonoras	• Se ha dejado abierta una puerta por 5 minutos o más.	• Estas señales se repetirán una vez cada minuto hasta que se cierre la puerta. Esto es normal por la alarma de puerta abierta.
3 señales sonoras	• Se ha producido una falla eléctrica o de baja potencia en el refrigerador.	• Esto es normal cuando está activada la función de restablecimiento de encendido (“Power-On-Reset”).

CROSLEY

Guide d'utilisation et d'entretien

côte à côte

Réfrigérateur

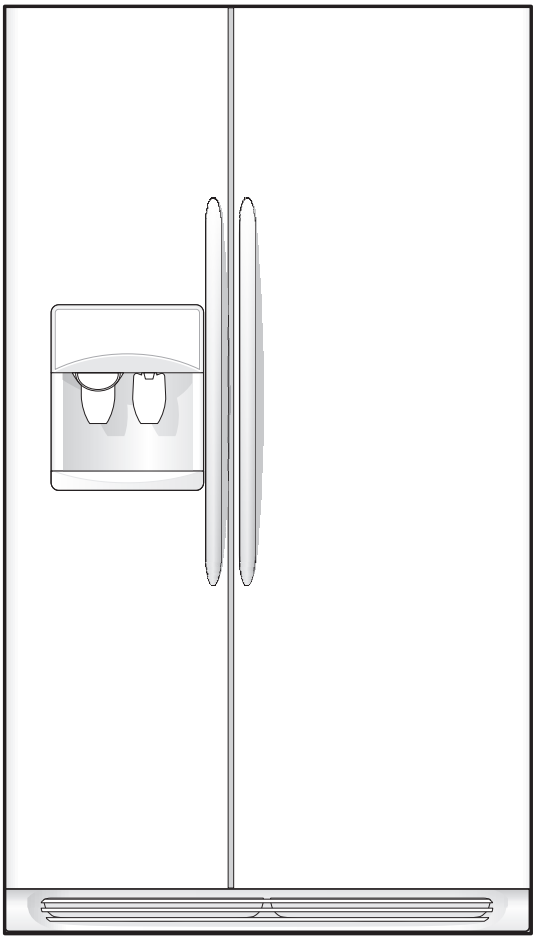

Bienvenue et félicitations 2
Importantes mesures de sécurité 3
Installation 4
Raccordement de l'alimentation en eau 6
Instructions pour le retrait des portes 7
Installation des poignées de porte 8
Commandes de température 9
Vue intérieure 12
Distributeur automatique d'eau et de glaçons 14
Conservation des aliments et économies d'énergie 19
Bruits et éléments visuels d'un fonctionnement normal 20
Entretien et nettoyage 21
Informations sur la garantie 23
Avant de faire appel au service aprés-vente 24

PN: 242111501 (mai 2011)

BIENVENUE ET FÉLICITATIONS

Félicitations pour l'achat de votre nouveau réfrigérateur! Chez **Crosley** nous sommes très fiers de nos produits et nous nous engageons totalement à vous fournir le meilleur service possible. Votre satisfaction est notre priorité.

Veuillez lire ce guide d'utilisation et d'entretien très attentivement. Il contient des informations importantes sur l'entretien de votre nouveau réfrigérateur.

Nous sommes sûrs que vous allez être satisfait de votre nouveau réfrigérateur et nous vous disons **merci** d'avoir choisi un de nos produits. Nous espérons que vous renouvellerez votre confiance lors de vos prochains achats.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Ce guide d'utilisation et d'entretien contient des instructions d'utilisation spécifiques à votre modèle. Utilisez votre réfrigérateur en suivant les instructions présentées dans ce manuel seulement. Ces instructions ne traitent pas de toutes les conditions et situations possibles. Le bon sens et la prudence doivent être utilisés durant l'installation, l'emploi et l'entretien de tout appareil.

Veuillez noter ci-dessous le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique située à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

REMARQUE

N'utilisez que du savon et de l'eau pour nettoyer la plaque signalétique.

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

VEUILLEZ REMPLIR
ET POSTER LA **CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT** FOURNIE AVEC VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.

POUR LE CONTACT D'INFORMATION DE PRODUIT:

336-761-1212

Crosley Corporation
111 Cloverleaf Dr.
Suite 200
Winston-Salem, NC 27103
www.crosley.com

Veuillez attacher les reçus de ventes ici pour référence future.

MESURES DE SÉCURITÉ

Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser votre appareil avant d'avoir lu les mesures de sécurité présentées dans ce guide. Les mesures de sécurité présentées dans ce guide sont identifiées par les mots Danger, Avertissement ou Attention, selon le type de risque encouru.

DÉFINITIONS

Voici le symbole d'avertissement concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques de blessures potentiels. Respectez tous les messages qui suivent ce symbole afin de prévenir les blessures ou la mort.

DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui causera la mort ou de graves blessures, s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.

IMPORTANT

Cette mention précède des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien. Toutefois, ceux-ci n'impliquent aucune notion de danger.

⚠ WARNING

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce réfrigérateur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'un autre électroménager. Lisez les étiquettes du produit concernant les avertissements d'inflammabilité et autres dangers.
- Ne faites pas fonctionner le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.
- Enlevez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent occasionner des coupures sévères et endommager les finitions si elles entrent en contact avec d'autres électroménagers ou des meubles.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage externe immédiatement après le déballage du réfrigérateur. Les enfants ne devraient **JAMAIS** jouer avec ces articles. Les cartons recouverts de tapis, de couvertures, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir étanches à l'air et rapidement provoquer un étouffement.

MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR

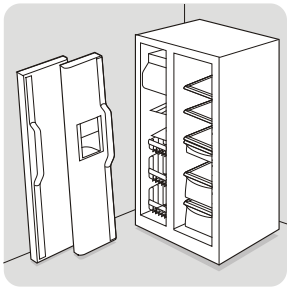

Dangers d'enfermement des enfants

Les risques d'enfermement et de suffocation des enfants constituent un problème dont il faut sérieusement tenir compte. Les réfrigérateurs ou congélateurs abandonnés ou mis au rebut sont dangereux, même si ce n'est «que pour quelques jours». Si vous désirez vous défaire de votre vieux réfrigérateur ou congélateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin d'aider à prévenir les accidents.

Avant de mettre au rebut votre vieux réfrigérateur/congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Demandez à un technicien de service qualifié d'enlever le fluide réfrigérant.

⚠ AVERTISSEMENT

Vous devez suivre ces directives pour que les mécanismes de sécurité de votre réfrigérateur fonctionnent correctement.

ÉLECTRICITÉ

- **Le réfrigérateur doit être branché dans sa propre prise électrique de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, CA seulement.** Le cordon d'alimentation de l'appareil est muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre afin de vous protéger contre les risques de chocs électriques. Il doit être branché directement sur une prise à trois alvéoles correctement mise à la terre. La prise électrique doit être installée conformément aux codes et aux règlements locaux. Consultez un technicien qualifié. Évitez de brancher le réfrigérateur à un circuit avec interrupteur de défaut à la terre. **N'utilisez pas de rallonge ni de fiche d'adaptation.**
- Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par un technicien autorisé pour prévenir tout danger.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez toujours la fiche et retirez-la de la prise en la tenant bien droite pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter les chocs électriques, débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer et avant de remplacer une ampoule.
- Les performances de votre réfrigérateur risquent d'être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. L'utilisation du réfrigérateur sans une alimentation électrique suffisante peut endommager le compresseur. Un tel dommage n'est pas couvert par la garantie.
- Pour éviter que le réfrigérateur ne soit accidentellement débranché, ne le branchez pas à une prise commandée par un interrupteur mural ou un cordon de tirage.

➔ IMPORTANT

Vous pouvez arrêter le système de refroidissement de votre réfrigérateur en maintenant enfoncé pendant trois secondes le bouton **On/Off (Marche/Arrêt)** ou en tournant les commandes du réfrigérateur et du congélateur à « 0 » (commandes mécaniques). L'alimentation de l'ampoule et des autres composants électriques ne sera pas coupée. Pour couper l'alimentation de votre réfrigérateur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

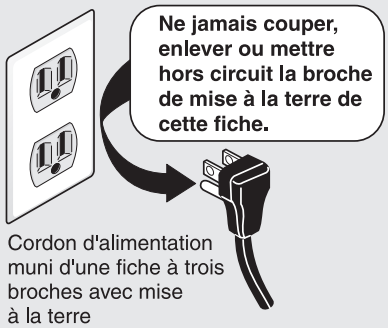
Prise murale avec mise à la terre
Ne jamais couper, enlever ou mettre hors circuit la broche de mise à la terre de cette fiche.
Cordon d'alimentation muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre

INSTALLATION

Ce guide d'utilisation et d'entretien contient des instructions d'utilisation spécifiques à votre modèle. Utilisez votre réfrigérateur en suivant les instructions présentées dans ce guide seulement. **Avant de mettre le réfrigérateur en marche, suivez ces étapes initiales importantes.**

EMPLACEMENT

- Placez l'appareil près d'une prise électrique mise à la terre. **N'utilisez pas** de rallonge électrique ou de fiche d'adaptation.
- Si possible, ne placez pas le réfrigérateur directement sous la lumière du soleil et placez-le loin de la cuisinière, du lave-vaisselle et des autres sources de chaleur.
- Le réfrigérateur doit être installé sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter le poids de l'appareil une fois plein.
- Tenez compte de la proximité de l'approvisionnement en eau pour les modèles munis d'une machine à glaçons automatique.

⚠ ATTENTION

Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit où la température descend en dessous de 55°F (13°C) ou monte au-dessus de 110°F (43°C). Le compresseur ne pourra pas maintenir la température appropriée à l'intérieur du réfrigérateur.

N'obstruez pas la grille de protection située à l'avant de votre réfrigérateur. Une bonne circulation d'air est essentielle pour que votre réfrigérateur fonctionne correctement.

INSTALLATION

Dégagement nécessaire pour l'installation

- Respectez les distances suivantes pour faciliter l'installation, une bonne circulation d'air ainsi que les connexions électriques et de plomberie :

  Côtés et dessus----------$^{3}/_{8}$ po
  Arrière----------1 po

REMARQUE

Si votre réfrigérateur est positionné contre un mur sur le côté des charnières, vous devrez peut-être le distancer du mur pour permettre une plus grande ouverture de la porte.

OUVERTURE DE LA PORTE

Votre réfrigérateur doit être placé près d'un comptoir de manière à vous permettre d'y déposer facilement la nourriture. Pour faciliter l'utilisation des bacs du réfrigérateur et des paniers du congélateur, placez le réfrigérateur de manière à permettre à la porte du réfrigérateur et à celle du congélateur de s'ouvrir complètement.

INSTALLATION ET DÉPOSE DE LA GRILLE DE PROTECTION

Pour installer la grille :

1. Ouvrez la porte du congélateur et du réfrigérateur.
2. Alignez la grille de protection à la base du réfrigérateur, en vous assurant que les quatre pattes du bas reposent bien sur les trous de la base de la caisse.
3. En commençant par le côté gauche de la grille de protection, appuyez sur la première patte en utilisant votre pouce et poussez sur la grille jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Répétez ce procédé jusqu'à ce que toutes les pattes soient en place et que la grille de protection soit bien fixée à votre réfrigérateur.

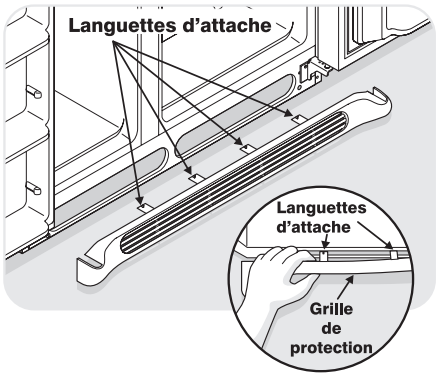

Pour enlever la grille de protection :

1. Ouvrez la porte du congélateur et du réfrigérateur.
2. À partir du côté gauche de la grille de protection, insérez vos doigts entre le haut de la grille et la caisse. Tirez doucement vers vous jusqu'à ce que les premières pattes soient dégagées. Glissez votre main sur les pattes dégagées et tirez à nouveau vers vous jusqu'à ce que les deuxièmes pattes soient dégagées. Répétez ce procédé jusqu'à ce que toutes les pattes soient dégagées et que vous puissiez enlever la grille. (Reportez-vous au schéma du haut.)

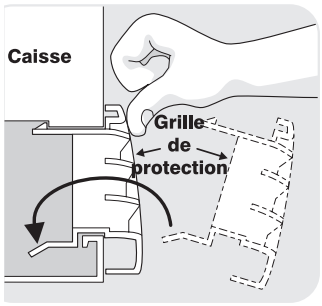

REMARQUE

Les portes du réfrigérateur sont conçues pour se refermer d'elles-mêmes lorsqu'elles ont un angle de 20 degrés ou moins.

Votre réfrigérateur doit être placé près d'un comptoir ou d'une table de manière à vous permettre d'y déposer facilement des aliments. Pour faciliter l'utilisation des bacs du réfrigérateur et des paniers du congélateur, placez le réfrigérateur de manière à permettre à la porte du réfrigérateur et à celle du congélateur de s'ouvrir complètement.

DIRECTIVES POUR LA MISE EN PLACE FINALE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR :

- Les quatre coins de la caisse doivent reposer fermement sur le plancher.
- La caisse doit être de niveau à l'avant et à l'arrière.
- Les côtés doivent être inclinés de 6 mm (¼ po) de l'avant vers l'arrière, pour que les portes ferment de façon appropriée et hermétiquement.
- Les portes doivent être alignées l'une sur l'autre et être de niveau.

TOUTES CES CONDITIONS PEUVENT ÊTRE SATISFAITES EN SOULEVANT OU EN ABAISSANT LES ROULETTES AVANT RÉGLABLES.

Pour mettre à niveau la caisse au moyen des roulettes avant :

1. Ouvrez les deux portes et retirez la grille de protection (reportez-vous à la rubrique **Installation et retrait de la grille de protection** dans la section **Installation**).
2. Fermez les portes et utilisez un tournevis à lame plate ou une clé à douille de 3/8 po pour soulever ou abaisser les roulettes avant.
3. Assurez-vous que les deux portes ne présentent aucune obstruction et que les joints d'étanchéité sont en contact avec la caisse des quatre côtés.

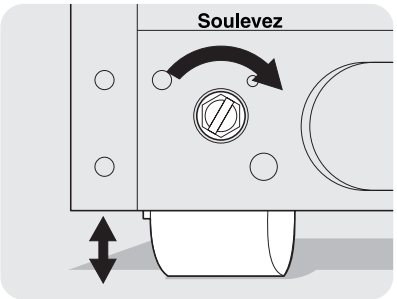

REMARQUE

Niveler l'unité avec les cylindres ajustables avant niveler les portes.

Pour mettre à niveau les portes au moyen de la charnière inférieure réglable (certains modèles) :

1. Avant de mettre à niveau l'une ou l'autre des portes, retirez la vis de pression qui verrouille la hauteur de la porte. (Il est impossible d'ajuster la porte sans d'abord avoir retiré la vis de pression.)
2. Si la porte du réfrigérateur est plus basse que celle du congélateur, soulevez la porte du réfrigérateur en tournant la vis de réglage vers la droite à l'aide d'une clé à douille de 7/16 po. (Reportez-vous à l'illustration.)
3. Si la porte du congélateur est plus basse que celle du réfrigérateur, soulevez la porte du congélateur en tournant la vis de réglage vers la droite à l'aide d'une clé à douille de 7/16 po. (Reportez-vous à l'illustration.)

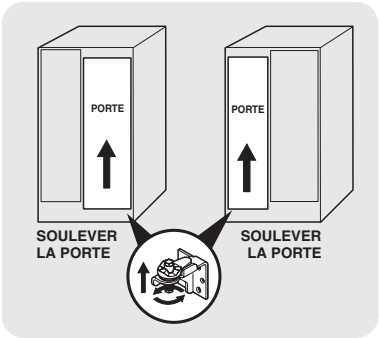

4. Après la mise à niveau, vérifiez si la butée de la porte touche la charnière inférieure et que le dessus de la porte ne touche pas à la charnière supérieure lorsque vous ouvrez complètement la porte (de complètement fermée à complètement ouverte).
5. Réinstallez la vis de pression pour verrouiller la hauteur de la porte.

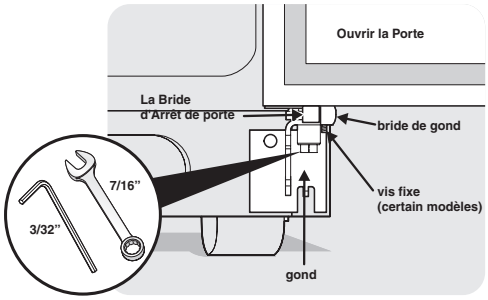

6. Replacez la grille de protection en l'insérant en place (reportez-vous à la rubrique « Installation et retrait de la grille de protection » dans la section « Installation »).

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU

AVERTISSEMENT

Pour éviter un choc électrique, pouvant causer de graves blessures voire la mort, débrancher le réfrigérateur de l'alimentation électrique avant de le raccorder à la conduite d'alimentation en eau.

ATTENTION

Pour éviter des dommages matériels :

- **Il est recommandé d'utiliser une conduite en cuivre ou en acier inoxydable pour l'alimentation en eau. Il est déconseillé d'utiliser un tube d'alimentation en eau en plastique de ¼ pouce. Un tube en plastique augmente le risque de fuites d'eau et le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation d'un tube en plastique pour l'alimentation en eau.**
- **NE PAS installer un tube d'alimentation en eau dans des endroits où la température descend sous le point de congélation.**
- **Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur d'eau défectueux peuvent endommager la machine à glaçons. Si votre maison est dotée d'un adoucisseur d'eau, assurez-vous que l'adoucisseur fait l'objet d'un entretien adéquat et qu'il fonctionne correctement.**

IMPORTANT

Vérifier que la conduite d'alimentation est conforme aux codes de plomberie locaux.

Avant de procéder à l'installation de la conduite d'alimentation en eau, vous aurez besoin des outils suivants :

- Outils de base : Clé à molette, tournevis à lame plate et un tournevisMD
- Accès à une canalisation d'eau froide domestique ayant une pression entre 206,8 et 689,5 kPA (30 et 100 psi).
- Une conduite d'alimentation en eau avec un diamètre extérieur de 6 mm (¼ pouce) en cuivre ou en acier inoxydable. Pour déterminer la longueur de la conduite nécessaire, mesurer la distance entre le robinet d'arrivée de la machine à glaçons derrière le réfrigérateur et la conduite d'eau froide. Ensuite, ajouter environ 2,1 mètres (7 pieds) afin de pouvoir déplacer le réfrigérateur lors du nettoyage (comme illustré).
- Un robinet d'arrêt pour raccorder la conduite d'alimentation en eau au système de distribution d'eau domestique. NE PAS utiliser un robinet d'arrêt de type auto-perceur.
- Un écrou de compression et une bague (raccord) pour raccorder la conduite d'alimentation en eau au robinet d'arrivée d'eau de la machine à glaçons.

REMARQUE

Vérifier auprès de la régie du bâtiment afin de connaître les recommandations sur les conduites d'eau et les matériaux associés avant de procéder à l'installation du réfrigérateur neuf. En fonction des codes du bâtiment locaux ou provinciaux, Electrolux recommande de doter les habitations équipées de robinets de sa trousse®de conduite d'eau Smart Choice n°5305513409 (avec une conduite d'eau en acier inoxydable de 1,83 mètres (6 pieds) et de sa trousse pour conduite d'eau Smart Choice® n°5305510264 pour les habitations neuves (avec une conduite en cuivre de 6,1 mètres (20 pieds) et un robinet-vanne à étrier autotaraudeur). Vous reporter au site www.crosley.com/store pour de plus amples informations.

Raccordement de la conduite d'alimentation d'eau au robinet d'arrivée de la machine à glaçons

1. Débrancher le réfrigérateur de l'alimentation électrique.
2. Mettre l'extrémité de la conduite d'alimentation en eau dans un évier ou un seau. Ouvrir l'alimentation en eau et laisser l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit claire. Fermer l'alimentation en eau avec le robinet d'arrêt.
3. Enlever le capuchon en plastique du robinet d'arrivée et le jeter.
4. Si un tube en cuivre est utilisé - glisser un écrou à compression en laiton, puis une bague (raccord) sur la conduite d'alimentation en eau. Pousser la conduite d'alimentation en eau dans le robinet d'arrivée d'eau aussi loin que possible (6,4 mm - ¼ po). Glisser la bague (raccord) dans le robinet d'arrivée et serrer à la main l'écrou à compression sur le robinet. Serrer d'un autre demi-tour à l'aide d'une clé; NE PAS trop serrer. Vous reporter à la figure 1.

   En cas d'utilisation d'un tube en acier inoxydable - l'écrou et la bague sont déjà assemblés sur le tube. Glisser l'écrou à compression sur le robinet d'arrivée et serrer à la main l'écrou à compression sur le robinet. Serrer d'un autre demi-tour à l'aide d'une clé; NE PAS trop serrer. Vous reporter à la figure 2.
5. Avec un collier en acier et une vis, fixer la conduite d'alimentation en eau (tube en cuivre seulement) au panneau arrière du réfrigérateur comme illustré.
6. Enrouler l'excédent de la conduite d'alimentation (tube de cuivre seulement), environ 2 ½ tours, derrière le réfrigérateur, comme illustré et placer l'excès enroulé de manière à ce qu'il ne vibre pas ou ne s'use pas contre d'autres surfaces.
7. Ouvrir le robinet d'arrêt de l'alimentation en eau et serrer tout raccord ayant une fuite.
8. Rebrancher le réfrigérateur à l'alimentation électrique.
9. Pour mettre la machine à glaçons en marche, abaisser la manette métallique (montée sur le côté) ou placer le commutateur marche/arrêt de la machine sur la position « I » (derrière).

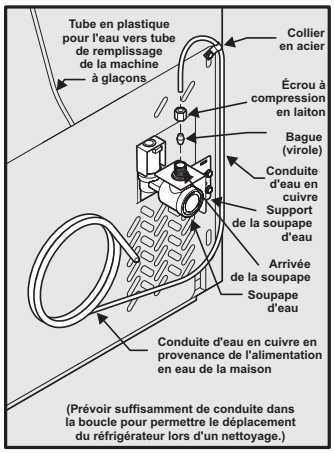
Tube en plastique pour l'eau vers tube de remplissage de la machine à glaçons
Collier en acier
Écrou à compression en laiton
Bague (virole)
Conduite d'eau en cuivre
Support de la soupape d'eau
Arrivée de la soupape
Soupape d'eau
Conduite d'eau en cuivre en provenance de l'alimentation en eau de la maison
(Prévoir suffisamment de conduite dans la boucle pour permettre le déplacement du réfrigérateur lors d'un nettoyage.)

Figura 1

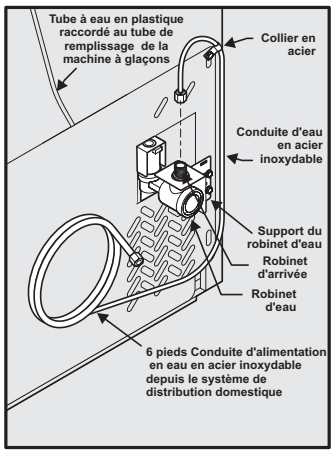
Tube à eau en plastique raccordé au tube de remplissage de la machine à glaçons
Collier en acier
Conduite d'eau en acier inoxydable
Support du robinet d'eau
Robinet d'arrivée
Robinet d'eau
6 pieds Conduite d'alimentation en eau en acier inoxydable depuis le système de distribution domestique

Figura 2

IMPORTANT

Après avoir raccordé l'alimentation en eau, vous reporter à la rubrique « Comment amorcer le système d'alimentation en eau » pour obtenir des informations importantes sur l'amorçage d'un système d'alimentation en eau vide.

Le système d'alimentation en eau du réfrigérateur comporte plusieurs conduites, un filtre à eau, un robinet et un réservoir à eau. Afin que le distributeur d'eau fonctionne correctement, ce système doit être complètement rempli d'eau lorsque le réfrigérateur est branché pour la première fois à un système d'alimentation en eau domestique.

Passer par des endroits étroits

Si votre réfrigérateur ne passe pas par une entrée étroite, vous pouvez réduire sa taille en enlevant les portes. Vérifiez d'abord en mesurant l'entrée.

OUTILS NÉCESSAIRES

Vous aurez besoin des outils suivants :

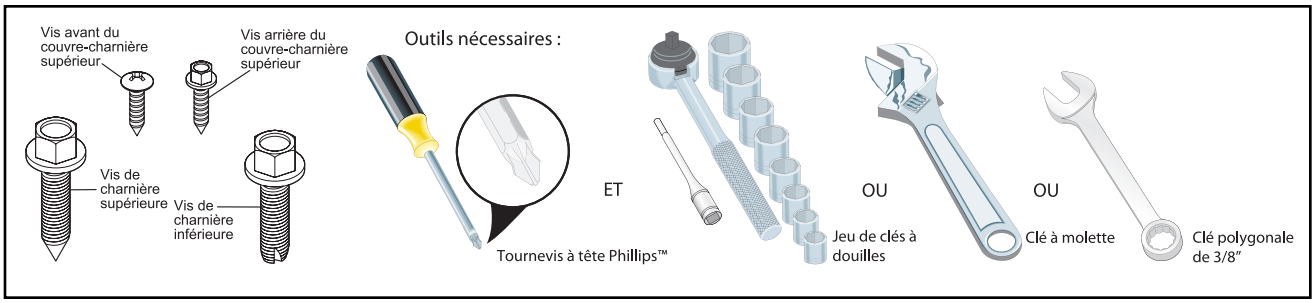

POUR VOUS PRÉPARER À ENLEVER LES PORTES :

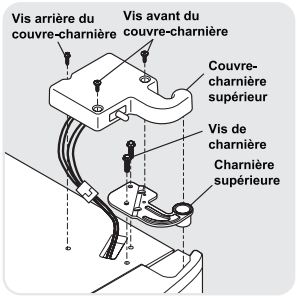

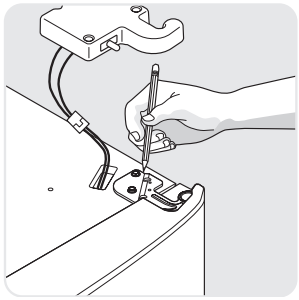

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.
2. Ouvrez les deux portes et retirez la grille de protection (tel qu'expliqué dans les instructions d'installation accompagnant votre appareil électroménager).
3. Retirez tous les aliments des tablettes de la porte.
4. Fermez les portes.

POUR ENLEVER LE COUVRE-CHARNIÈRE SUPÉRIEUR DU RÉFRIGÉRATEUR :

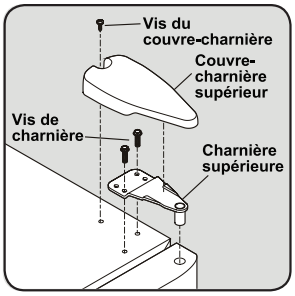

1. Retirez les trois vis de chacun des couvre-charnières supérieurs.
2. Retirez le couvre-charnière en tirant vers le haut.

POUR ENLEVER LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR :

1. Avec un crayon, faites un trait léger autour de la charnière supérieure de la porte. Ceci facilitera la réinstallation.
2. Retirez les deux vis de la charnière supérieure.
3. Soulevez la porte hors de la charnière inférieure et mettez-la de côté.

Pour reposer la porte du réfrigérateur, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

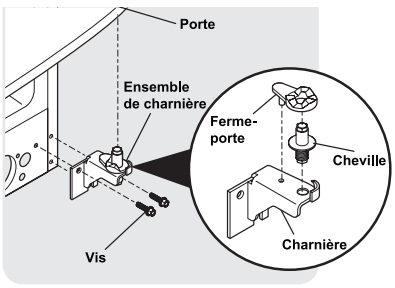

Charnière ajustable (certains modèles)

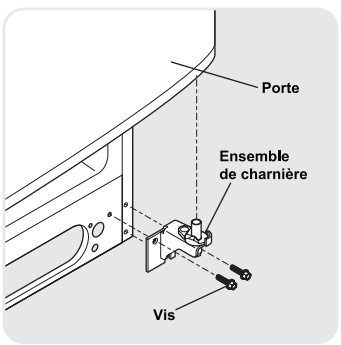

Charnière non ajustable (certains modèles)

⚠ ATTENTION

Quand vous mettez de côté les portes, assurez-vous de leur stabilité pour éviter qu'elles ne tombent et ne provoquent des blessures corporelles.

INSTALLATION DES POIGNÉES DE PORTE

1 Sortez les poignées de la boîte et enlevez tous les autres emballages de protection.

2 Mettez les capuchons d'extrémité de la poignée du congélateur sur les boulons à épaulement supérieurs et inférieurs préinstallés (A) qui sont fixés dans la porte, en vous assurant que les trous des vis de réglage sont vis-à-vis de la porte du réfrigérateur. (Reportez-vous à la figure 1.)

3 Tout en maintenant fermement la poignée contre la porte, fixez les vis de réglage Allen supérieures et inférieures (B) au moyen d'une clé hexagonale. (Reportez-vous à la figure 1.)

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour installer la porte du réfrigérateur. Assurez-vous que les trous des vis de réglage sont vis-à-vis de la porte du congélateur. (Reportez-vous à la figure 2.)

5. NOTE: Toutes les vis de réglage doivent être serrées et enfoncées de manière à ne pas affleurer au niveau du capuchon d'extrémité de la poignée (toutes les vis de réglage Allen devraient être enfoncées juste sous la surface du capuchon d'extrémité). Les capuchons d'extrémité doivent reposer complètement sur la porte du congélateur et celle du réfrigérateur sans qu'il n'y ait d'espace entre les deux.

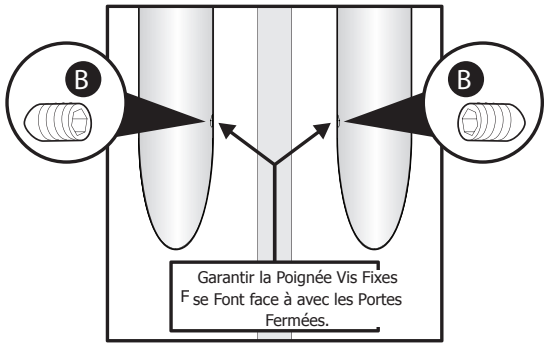

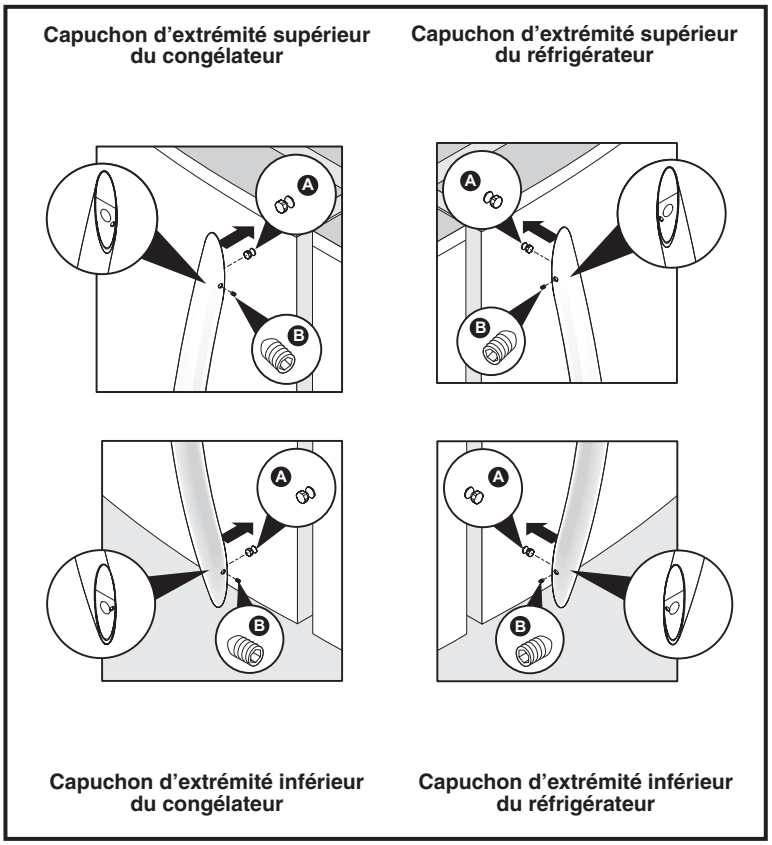

REFROIDISSEMENT AVANT L'UTILISATION

Pour assurer la conservation adéquate des aliments, faites fonctionner votre réfrigérateur les portes fermées pendant au moins 8 à 12 heures avant d'y mettre de la nourriture. Pendant cette période, nous n'avez pas à ajuster les commandes puisque celles-ci ont été réglées à l'usine.

RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES DE REFROIDISSEMENT

Votre réfrigérateur est muni d'un système de commande électronique numérique à la fine pointe de la technologie. Le tableau de commande du système est situé dans la partie supérieure du compartiment réfrigérateur.

Les deux affichages numériques sur la gauche du panneau de commande indiquent les températures actuelles de votre congélateur et de votre réfrigérateur. La température indiquée sur les modèles à affichage à deux chiffres n'est donnée qu'à titre indicatif et ne donne pas la température exacte du compartiment. Si vous désirez connaître la température exacte, placez un thermomètre à l'intérieur du congélateur ou du réfrigérateur, à l'endroit désiré.

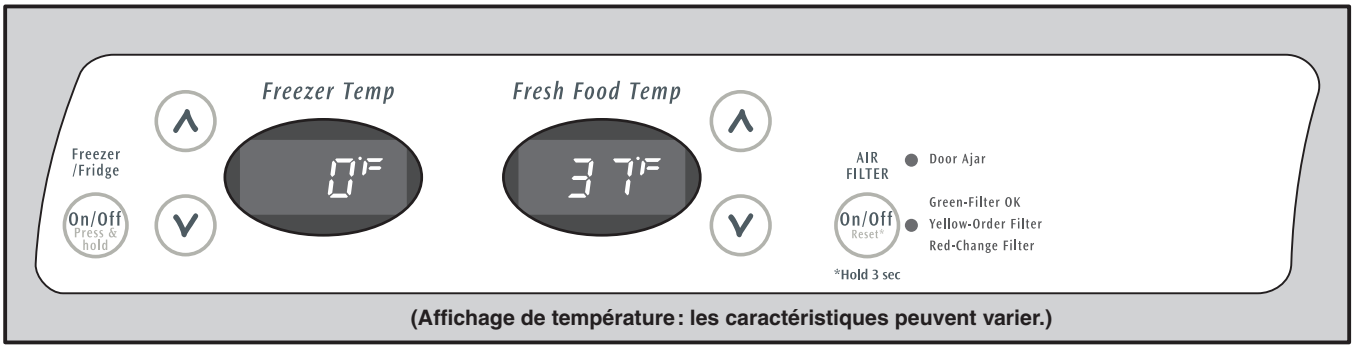

(Affichage de température : les caractéristiques peuvent varier.)

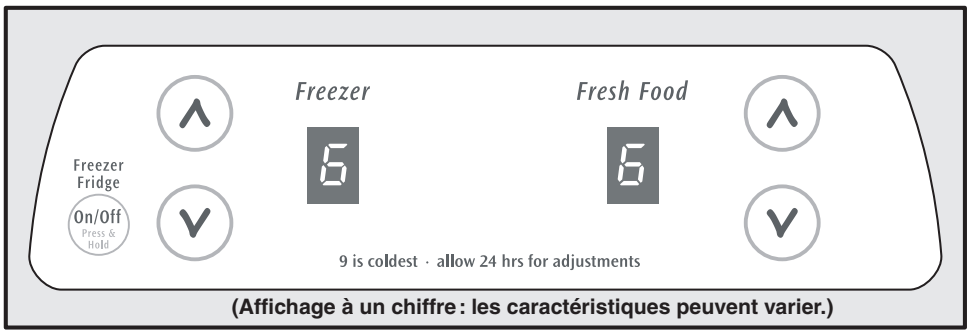

(Affichage à un chiffre : les caractéristiques peuvent varier.)

REMARQUE

Le système de commande électronique perfectionné de votre réfrigérateur comporte d'autres modes d'affichage que les réparateurs professionnels peuvent utiliser pour diagnostiquer rapidement un problème.

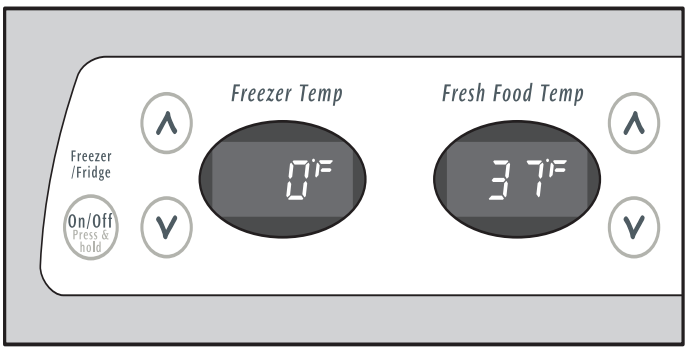

Pour obtenir une température plus élevée ou plus basse, appuyez sur les boutons comportant une flèche vers le **Haut (Cold/Froid)** ou vers le **Bas (Colder/Plus froid)** qui sont situés à proximité de l'affichage. La première fois que vous appuyez sur le bouton, l'affichage indique le réglage actuel. Ensuite, chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage change d'un degré.

L'affichage indique pendant quelques instants votre nouveau réglage, puis retourne à la température actuelle.

COMMANDES DE TEMPÉRATURE

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Après 24 heures, ajustez les commandes selon le besoin. Faites des ajustements graduels et de petite amplitude pour laisser le temps aux températures de changer et de se stabiliser. Référez-vous aux directives ci-jointes pour effectuer les réglages de température.

Pour obtenir une température plus élevée ou plus basse, appuyez sur les boutons comportant une flèche vers le **Haut** ou vers le **Bas** qui sont situés à proximité de l'affichage. La première fois que vous appuyez sur le bouton, l'affichage indique le réglage précédent. Par la suite, chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage change d'un degré.

L'affichage indique pendant quelques instants le nouveau réglage, puis retourne à la température actuelle.

SI LES AFFICHAGES DE TEMPÉRATURE CLIGNOTENT...

Il peut arriver que les deux affichages de température se mettent à clignoter. Cela peut indiquer que le système de commande a détecté un problème de fonctionnement. Appelez votre représentant du service après-vente Frigidaire qui peut interpréter ce message clignotant.

Pour maintenir les températures, un ventilateur fait circuler l'air dans le réfrigérateur et le congélateur. Afin d'assurer une bonne circulation, veillez à ce que les aliments ne bloquent pas les sorties d'air froid.

Afficheur numérique

	Congélateur	Réfrigérateur
Maximum	1	1
Réglage d'usine	6	6
Minimum	9	9

	Congélateur		Fresh Food	
	Fahrenheit	Centigrade	Fahrenheit	Centigrade
Maximum	6º	-14º	47º	8º
Réglage d'usine	0º	-18º	37º	3º
Minimum	-6º	-21º	33º	1º

Guide de réglage de la température

Si le compartiment réfrigérateur est trop chaud	Abaissez la température du réfrigérateur d'un degré en appuyant sur le bouton comportant une fléche vers le Bas (Colder/ Plus froid).
Si le compartiment réfrigérateur est trop froid	Augmentez la température du réfrigérateur d'un degré en appuyant sur le bouton comportant une fléche vers le Haut (Cold/ Froid).
Si le compartiment congélateur est trop chaud	Abaissez la température du congélateur d'un degré en appuyant sur le bouton comportant une fléche vers le Bas (Colder/ Plus froid).
Si le compartiment congélateur est trop froid	Augmentez la température du congélateur d'un degré en appuyant sur le bouton comportant une fléche vers le Haut (Cold/ Froid).

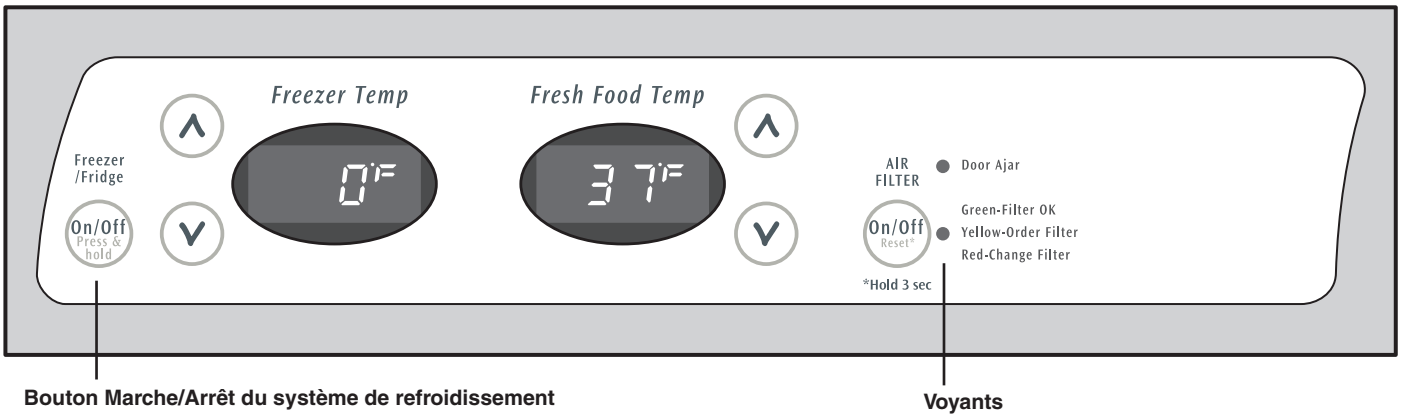

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Vous pouvez arrêter le système de refroidissement de votre réfrigérateur en appuyant sur le bouton **On/Off (Marche/Arrêt)** situé sur la gauche du panneau de commande de température. Pour éviter un arrêt accidentel du système de refroidissement, le bouton ne fonctionne que si vous appuyez dessus et le maintenez enfoncé pendant trois secondes. Lorsque vous arrêtez le système de refroidissement, la réfrigération des compartiments congélateur et réfrigérateur cesse. Pour remettre en marche le système de refroidissement, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton **On/Off (Marche/Arrêt)** et le maintenir enfoncé pendant trois secondes.

REMARQUE

En appuyant sur le bouton **On/Off (Marche/Arrêt)** du tableau de commande, vous désactivez le système de refroidissement de votre réfrigérateur, mais vous ne coupez pas l'alimentation vers les ampoules et autres composants électriques. Pour couper l'alimentation de votre réfrigérateur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Chaque fois que vous effectuez un réglage sur le panneau de commande, un signal sonore retentit pour accepter votre entrée.

UTILISATION DU BOUTON ALARM RESET (RÉARMEMENT DES ALARMES)

Vous pouvez activer ou désactiver le système d'alarme en appuyant sur le bouton Alarm **Reset** et en le maintenant enfoncé pendant trois secondes. Utilisez-le, par exemple, pour arrêter les signaux sonores et/ou éteindre les témoins lumineux qui clignotent.

Door Ajar (Porte ouverte)	**Vert clignotant**	✓	**La porte du congélateur ou du réfrigérateur est restée ouverte pendant plus de cinq minutes.**	**Fermez la porte pour arrêter l'alarme et la réarmer.**

VOYANTS DU FILTRE À AIR

Le filtre à air de votre réfrigérateur doit être remplacé périodiquement. Vous pouvez vérifier s'il doit être remplacé en consultant le témoin lumineux pendant que le filtre est en « MARCHE ». Pour mettre le filtre à air en marche, appuyez sur le bouton « Air Filter » (filtre à air). Pour arrêter le filtre à air, appuyez sur le bouton « Air Filter » (filtre à air). Pour RÉINITIALISER le filtre à air, appuyez sur le bouton « Air Filter » (filtre à air) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

Voyant lumineux d'état du filtre (n'est pas disponible sur tous les modèles)	
Vert	**Filtre OK.**
Jaune	**Le filtre à air est usé à 80 %. Veuillez en commander un de rechange.**
Rouge	**Le filtre à air est usé à 100 %. Veuillez le remplacer immédiatement.**

VUE INTÉRIEURE

CLAYETTE POUR PIZZA (CERTAINS MODÈLES)

Cette clayette est fixée à la paroi du congélateur, à côté du contenant du distributeur de glaçons. Cet espace pratique permet le rangement des pizzas et des autres aliments de grande taille placés verticalement entre le contenant du distributeur de glaçons et la paroi du congélateur.

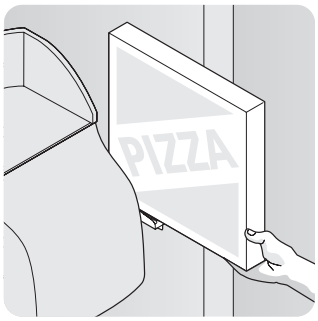

Clayette pour pizza

CLAYETTE POUR CRÈME GLACÉE (CERTAINS MODÈLES)

Cette clayette est fixée en haut du contenant du distributeur de glaçons. Elle permet de ranger des cartons ronds ou rectangulaires de votre crème glacée préférée.

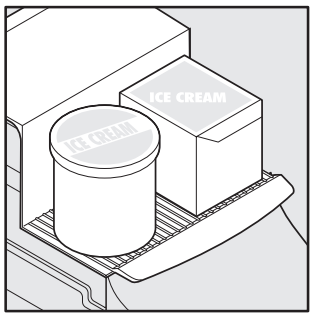

Clayette pour crème glacée

CLAYETTE BASCULANTE (CERTAINS MODÈLES)

Une clayette basculante dans le compartiment congélateur facilite le rangement des aliments de grande taille.

⚠ ATTENTION

Pour éviter les blessures et les dommages provoqués par des clayettes en verre trempé cassées, manipulez celles-ci soigneusement. Les clayettes peuvent casser subitement si elles sont piquées, égratignées ou exposées à des changements de température brusques. Voyez la section «Clayettes en verre» dans le tableau d'entretien et de nettoyage.

BALCONNETS RÉGLABLES

Certains modèles possèdent des balconnets réglables qui peuvent être ajustés selon vos besoins.

Pour déplacer les balconnets réglables

1. Soulevez le balconnet verticalement.
2. Retirez le balconnet.
3. Placez le balconnet à la position désirée.
4. Abaissez le balconnet sur ses supports jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

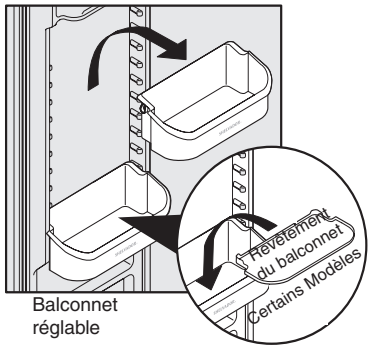

Balconnet réglable

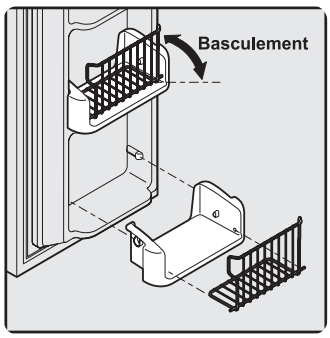

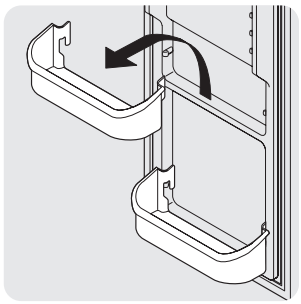

Balconnet fixe

AJUSTEMENT DE LA CLAYETTE EN PORTE-À-FAUX

Vous pouvez facilement ajuster la position des clayettes du réfrigérateur selon vos besoins. Avant de régler la position des clayettes, enlevez tous les aliments qui s'y trouvent. Les clayettes en porte-à-faux sont fixées à l'arrière du réfrigérateur.

Pour ajuster les clayettes en porte-à-faux :

1. Soulevez le bord avant de la clayette.
2. Retirez la clayette.

Replacez la clayette en insérant les crochets situés à l'arrière de la clayette dans le support mural. Abaissez la clayette dans les fentes désirées et verrouillez-la en place.

Les clayettes en verre * SpillSafe^{MC} (certains modèles) sont conçues pour retenir et contenir les renversements accidentels. Certains modèles sont munis de clayettes * SpillSafe^{MC} coulissantes pour faciliter le nettoyage et l'accès aux aliments. Les clayettes coulissantes fonctionnent séparément des supports de montage. Tirez simplement la clayette vers l'avant. Les clayettes peuvent être tirées jusqu'à la butée mais elles ne s'enlèvent **pas** de leurs supports de montage.

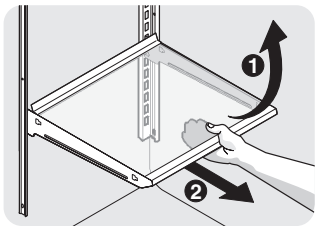

Clayette en verre, en porte-à-faux

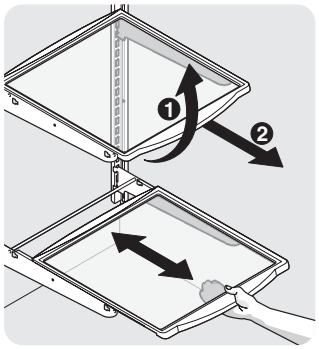

Clayette en verre coulissante, en porte-à-faux

RANGEMENT EN CONTRE-PORTE

Les balconnets et les clayettes fournis facilitent le rangement des pots, bouteilles et canettes. Ils permettent aussi une sélection facile des articles utilisés fréquemment.

Certains modèles sont munis de balconnets qui facilitent le rangement dans la porte des contenants de plastique de quatre litres et des pots et contenants de format économique. Certains balconnets sont réglables pour maximiser la capacité de rangement.

Le compartiment des produits laitiers, dont la température est plus chaude que celle du reste du compartiment, est utilisé pour ranger temporairement le fromage, les tartinades ou le beurre.

DISPOSITIF DE RETENUE POUR GRANDES BOUTEILLES (CERTAINS MODÈLES)

Le dispositif de retenue pour grandes bouteilles évite que les grands contenants placés dans le balconnet ne basculent vers l'avant lorsque vous ouvrez ou fermez la porte du réfrigérateur. Pour l'installer, tenez le dispositif de retenue par le haut et glissez-le sur la face externe du balconnet, comme l'illustre le schéma. Le dispositif de retenue pour grandes bouteilles fonctionne mieux avec un serre-bouteilles.

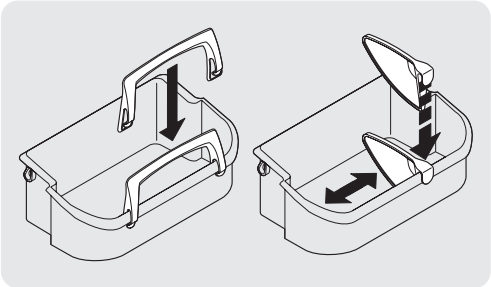

Le dispositif de retenue pour grandes bouteilles (gauche) et serre-bouteilles (droite)

BACS À LÉGUMES

Les bacs à légumes sont situés sur l'étagère du bas du réfrigérateur et sont conçus pour ranger les fruits, les légumes et d'autres produits frais. Lavez les aliments à l'eau claire et éliminez le surplus d'eau avant de les mettre dans les bacs à légumes. Les articles qui ont un taux d'humidité élevé ou une odeur forte doivent être enveloppés avant d'être rangés.

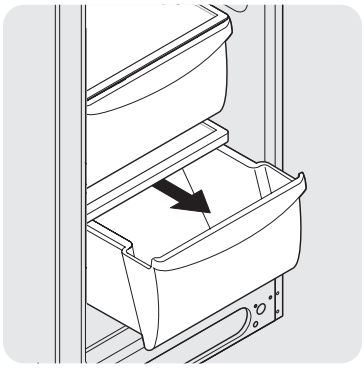

Bac à légumes

RÉGLAGE D'HUMIDITÉ (CERTAINS MODÈLES)

Certains des modèles qui possèdent des bacs à fruits et légumes ont un réglage d'humidité qui permet d'ajuster le taux d'humidité du bac. Ceci peut prolonger la durée de conservation de certains légumes frais qui se conservent mieux si l'humidité est élevée.

REMARQUE

Les légumes à feuilles se conservent mieux dans un bac lorsque le contrôle d'humidité est réglé à **Higher Humidity** (Humidité élevée) ou dans un tiroir ne comportant pas de contrôle d'humidité. La circulation d'air est ainsi minimisée et l'humidité est maintenue à son niveau maximum.

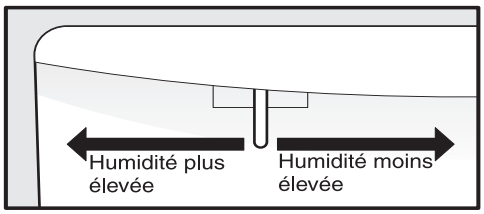

Contrôle d'humidité des bacs à légumes

ÉTAGÈRE POUR LES ARTICLES SPÉCIAUX (CERTAINS MODÈLES)

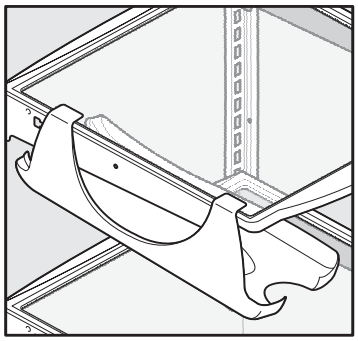

Étagère pour articles spéciaux

La conception novatrice de l'étagère pour articles spéciaux vous permet de ranger un paquet de 6 canettes de 355 mL (12 oz), une bouteille de vin, une bouteille de boisson gazeuse de deux litres ou un carton d'œufs. L'étagère pour articles spéciaux se monte sur le côté gauche de votre réfrigérateur. Pour l'installer, glissez l'étagère pour les articles spéciaux sur n'importe quelle clayette, comme illustré.

BAC À CHARCUTERIE (CERTAINS MODÈLES)

Certains modèles sont munis d'un bac à charcuterie qui sert à ranger les viandes froides, les tartinades, les fromages et autres aliments de charcuterie.

GARDE-VIANDE (CERTAINS MODÈLES)

Certains modèles sont munis d'un garde-viande. La température du garde-viande peut être ajustée en glissant la commande de température du garde-viande dans un sens ou dans l'autre. Utilisez ce tiroir pour conserver la viande pendant une courte durée. Toute viande à conserver plus de deux jours doit être congelée. Le garde-viande est fixe et il ne peut pas être déplacé vers le haut ou vers le bas. Si vous conservez des fruits ou des légumes dans le garde-viande, réglez-le à une température moins froide pour éviter que les aliments ne gèlent.

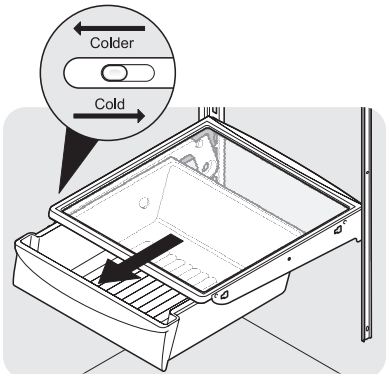

Garde-viande avec commande de température

PORTE-BOUTEILLES DE VIN (CERTAINS MODÈLES)

Le porte-bouteilles de vin sert à ranger les bouteilles de vin ou les bouteilles de deux litres en plastique de jus ou de boisson gazeuse. Pour l'installer, glissez le porte-bouteilles de vin sur la clayette avec la courbe vers l'intérieur. Pour l'enlever, glissez-le vers vous. Vous pouvez l'installer sur le côté de la clayette de votre choix.

Porte-bouteilles de vin

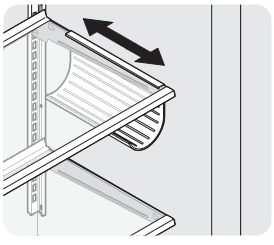

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU ET DE GLAÇONS

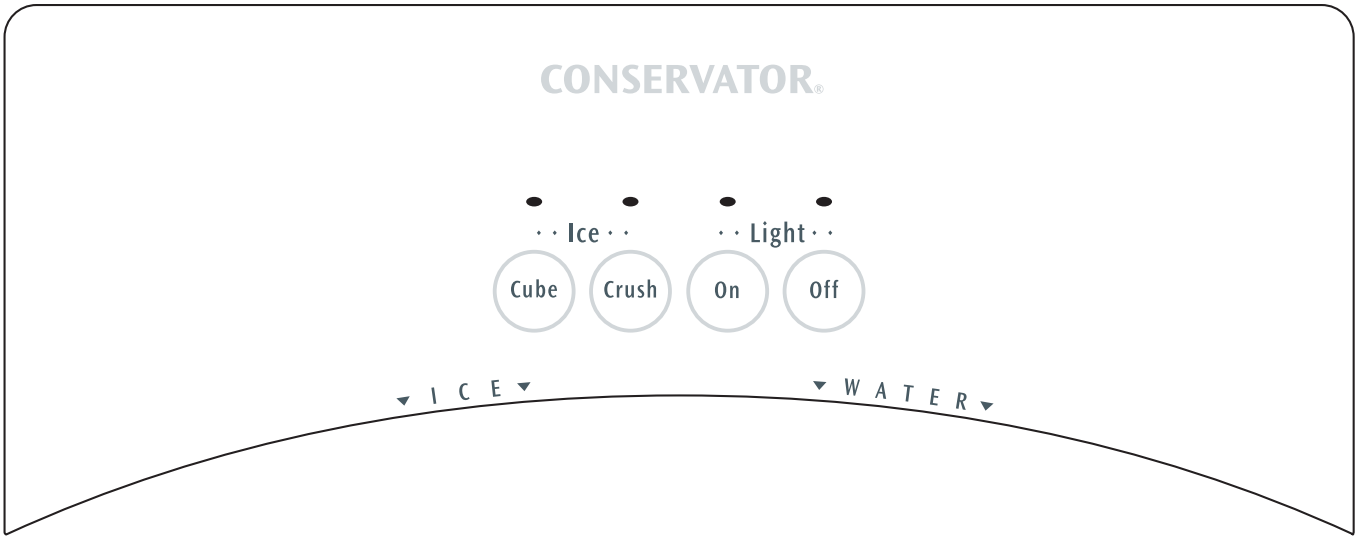

Ice Cube (Glaçons Glace concassée)	Appuyez sur la touche **Ice Cube** pour obtenir de la glace concassée. Un témoin lumineux rouge apparaît au-dessus de la touche. Appuyez un verre contre la palette due distributeur de glaçons aussi haut que possible de manière à attraper toute la glace.
Ice Crush (Glace concassée)	Appuyez sur la touche **Ice Crush** pour obtenir des glaçons. Un témoin lumineux rouge apparaît au-dessus de la touche. Appuyez un verre contre la palette du distributeur de glaçons aussi haut que possible de manière à attraper toute la glace.
Light On (Éclairage marche)	Appuyez sur la touche **Light On** pour allumer l'éclairage du distributeur. Un témoin lumineux rouge apparaît au-dessus de la touche.
Light Off (Éclairage arrêt)	Appuyez sur la touche **Light Off** pour èteindre l'éclairage du distributeur. Un témoin lumineux rouge apparaît au-dessus de la touche.
WATER (Eau)	Pour utiliser le distributeur d'eau, appuyez un verre contre la palette du distributeur **d'EAU**. Pour arrêter la distribution d'eau, retirez le verre de la palette de distribution. L'eau distribuée est froide. Pour obtenir de l'eau plus froide, ajoutez de la glace dans le verre ou le contenant avant d'y ajouter l'eau. Un plateau de récupération est situé en bas du distributeur pour recueillir les petits déversements et leur permettre de s'évaporer. Ce plateau de récupération est amovible et va au lave-vaisselle. Ne versez pas trop d'eau dans le plateau puisqu'il ne possède aucun drain.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU ET DE GLAÇONS

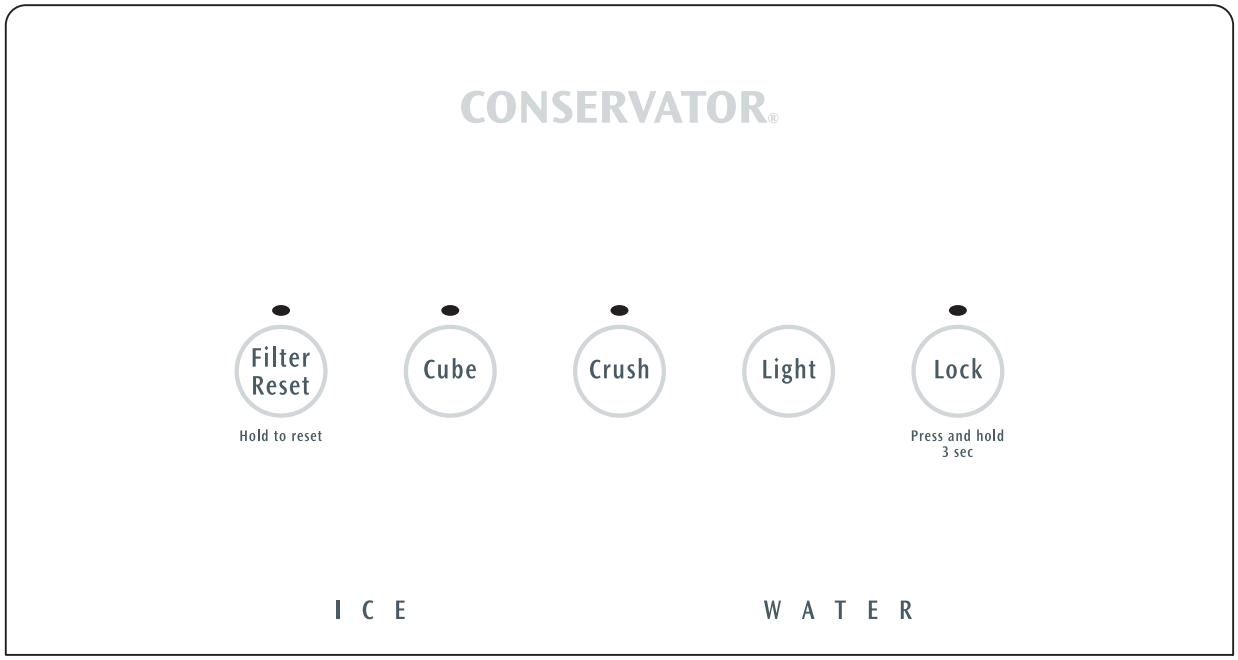

Filter Reset (État du Filtre)	Le témoin **d'État du Filtre** au-dessus de la touche s'allume chaque fois que le distributeur est utilisé. Les indications du témoin du filtre sont les suivantes : **Vert** Le filtre fonctionne selon le cycle de vie spécifié. **Jaune** Le filtre est usé à environ 80 %. Il est recommandé d'acheter un filtre de remplacement. **Rouge** Le filtre est usé à 100 %. Veuillez changer le filtre dès que possible. Lorsque vous avez remplacé la cartouche du filtre, appuyez sur la touche FILTER RESET (réinitialisation du filtre) et maintenez-la enfoncée pendant 10 à 15 secondes. **REMARQUE :** Les témoins vert, rouge et jaune clignotent lorsque la réinitialisation est terminée.
Cube (Glaçons)	Appuyez sur la touche **Cube** pour obtenir des glaçons. Un témoin lumineux vert apparaît au-dessus de la touche. Appuyez un verre contre la palette du distributeur de GLAÇONS aussi haut que possible de manière à attraper toute la glace.
Crush (Glace concassée)	Appuyez sur la touche **Crush** pour obtenir de la glace concassée. Un témoin lumineux vert apparaît au-dessus de la touche. Appuyez un verre contre la palette du distributeur de GLAÇONS aussi haut que possible de manière à attraper toute la glace.
Light (Éclairage)	Appuyez sur la touche **Light** pour allumer l'éclairage du distributeur. Appuyez sur de nouveau pour éteindre l'éclairage. L'éclairage du distributeur s'allume aussi de façon automatique lorsque de la glace ou de l'eau est distribuée. Remplacez l'ampoule par une ampoule neuve de même puissance.
Lock Out (Verruoillage)	Le distributeur automatique d'eau et de glaçons peut être **verrouillé** pour prévenir toute utilisation intempestive. **Pour verrouiller** Appuyez sur la touche **Lock Out** pendant trois à cinq secondes. Un témoin **rouge** apparaît au-dessus de la touche. **Pour déverrouiller** Appuyez sur la touche **Lock Out** pendant trois à cinq secondes jusqu'à ce que le témoin **rouge** au-dessus de la touche s'éteigne.
WATER (EAU)	**Pour utiliser le distributeur d'eau**, appuyez un verre contre la palette du distributeur **d'EAU**. Pour arrêter la distribution d'eau, retirez le verre de la palette du distributeur. **L'eau distribuée est froide. Pour obtenir de l'eau plus froide, ajoutez de la glace dans le verre ou le contenant avant d'y ajouter l'eau.** Un plateau de récupération est situé en bas de l'ouverture du distributeur pour recueillir les petits renversements et leur permettre de s'évaporer. Ce plateau de récupération est amovible et va au lave-vaisselle. **Ne versez pas trop d'eau dans le plateau** puisqu'il ne possède pas de drain.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU ET DE GLAÇONS

COMMENT AMORCER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU

Le système d'alimentation en eau de votre réfrigérateur comporte de nombreuses conduites, un filtre à eau, un robinet d'eau et un réservoir. **Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre distributeur d'eau, ce système doit être entièrement rempli d'eau lorsque votre réfrigérateur est branché pour la première fois à votre système d'alimentation en eau domestique.**

⚠ ATTENTION

Pour que le distributeur fonctionne correctement, la pression de l'alimentation en eau doit être comprise entre 30 et 100 lb/po². Une pression excessive peut provoquer un mauvais fonctionnement du filtre à eau.

POUR AMORCER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU :

- Débutez le remplissage du réservoir en appuyant un verre contre la palette du distributeur et en le maintenant en place.
- Laissez le verre en place jusqu'à ce que l'eau coule du distributeur. Des gargouillis et des giclements perceptibles se produiront pendant que le système fait circuler l'air dans le système et la buse. Cela est tout à fait normal. **Cette opération peut prendre 1-1/2 minute environ.**
- Continuez de distribuer de l'eau pendant environ 3 minutes pour purger le système des bulles d'air et des impuretés. Videz le verre au besoin.

REMARQUE

Le distributeur d'eau possède un dispositif intégré qui arrête l'eau après trois minutes d'utilisation continue. Pour réarmer ce dispositif d'arrêt, relâchez simplement la palette du distributeur.

COMMENT FONCTIONNE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur qui fonctionne mal peuvent endommager la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est raccordée à un adoucisseur, assurez-vous que ce dernier est entretenu de façon adéquate et qu'il fonctionne correctement.

IMPORTANT

La machine à glaçons vous est livrée avec la manette à la position de MARCHE (montée sur le côté) ou avec l'interrupteur en position ON (Marche) (montée à l'arrière) à l'usine. Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre machine à glaçons, raccordez l'alimentation en eau immédiatement ou ÉTEIGNEZ la machine à glaçons en soulevant la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la position HAUTE (montée sur le côté) ou placez l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) sur la position d'arrêt (O). **Si la machine à glaçons n'est pas arrêtée et que l'alimentation en eau est coupée, le robinet d'eau émettra un fort bruit de broutage.**

La machine et le bac à glaçons sont situés dans le haut du congélateur. Une fois le réfrigérateur correctement installé et refroidi pendant plusieurs heures, la machine à glaçons peut commencer à produire de la glace après 24 heures. L'air dans la tuyauterie neuve peut provoquer deux ou trois cycles à vide avant que la machine à glaçons produise un bac à glaçons plein. S'il n'est pas utilisé, le bac requiert approximativement deux jours pour se remplir.

Les premiers glaçons produits peuvent être décolorés ou avoir un goût étrange à cause des nouveaux raccordements de plomberie. Jetez la glace qui a été fabriquée durant les 24 premières heures.

ACTIVER ET DÉSACTIVER LA MACHINE À GLAÇONS MONTÉE SUR LE CÔTÉ

Pour commencer la production de glaçons, abaissez la manette à la position BASSE ou ON (Marche). La machine à glaçons arrête automatiquement la production de glaçons lorsque le bac est plein. Pour éteindre la machine à glaçons, soulevez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la position HAUTE ou OFF (Arrêt) (voyez la figure 1).

ACTIVER ET DÉSACTIVER LA MACHINE À GLAÇONS MONTÉE À L'ARRIÈRE

La production de glaçons est commandée par l'interrupteur ON/OFF (Marche/Arrêt) de la machine à glaçons. Pour accéder à la machine à glaçons, sortez la clayette pour crème glacée en la faisant glisser. Appuyez sur l'interrupteur pour le mettre sur la position « **O** » et l'arrêter, ou sur la position « **I** » pour mettre la production en marche (voyez la figure 2). La machine à glaçons possède une manette qui arrête automatiquement la production de glaçons lorsque le bac est plein. N'UTILISEZ PAS la manette pour arrêter manuellement la machine à glaçons.

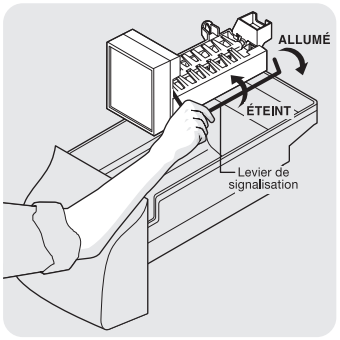

Figure 1

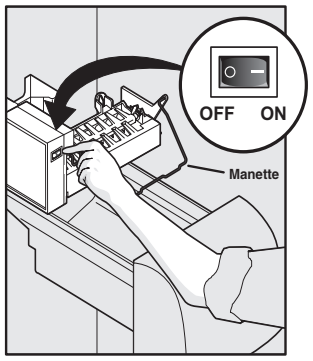

Figure 2

IMPORTANT

De petits glaçons ou des morceaux de glace coincés dans la machine peuvent signifier qu'il est temps de remplacer le filtre à eau. Si votre machine à glaçons est montée sur le côté, vous pouvez obtenir des glaçons creux - glaçons partiellement gelés avec de l'eau à l'intérieur. Lorsque ces glaçons sont concassés, ils se brisent et de l'eau s'écoule sur les autres glaçons du bac à glaçons, formant une masse solide de glace. Lorsque le filtre à eau en est à la fin de sa durée utile et que des particules y sont emprisonnées, une quantité moindre d'eau est acheminée à la machine à glaçons à chaque cycle. La machine à glaçons n'est ainsi plus en mesure de remplir le moule à glaçons et formera des glaçons de petite taille ou des morceaux de glace susceptibles d'obstruer les ailettes de l'éjecteur et le séparateur. **Rappelez-vous que si votre machine à glaçons est obstruée avec de petits glaçons ou si votre filtre n'a pas été remplacé depuis au moins six mois, remplacez le filtre à eau. Une eau domestique de qualité médiocre exige un remplacement fréquent du filtre à eau.**

PRODUCTION DE GLAÇONS : QUANTITÉ DE GLACE PRODUITE PAR LA MACHINE

Combien de glaçons seront produits par une machine à glaçons montée sur le côté en 24 heures?

Une machine à glaçons montée sur le côté produit entre 1,81 et 2,27 kg (4 et 5 lb) de glace toutes les 24 heures, selon les conditions d'utilisation. La glace est produite à raison de 8 cubes toutes les 75 à 90 minutes.

Combien de glaçons seront produits par une machine à glaçons montée à l'arrière en 24 heures?

Une machine à glaçons montée à l'arrière produit entre 1,36 et 1,81 kg (3 et 5 lb) de glace toutes les 24 heures, selon les conditions d'usage. La glace est produite à raison de 8 cubes toutes les 75 à 90 minutes.

CARACTÉRISTIQUES DU DISTRIBUTEUR À EAU ET À GLAÇONS

Le distributeur d'eau et de glaçons fournit de façon pratique de l'eau froide ainsi que des glaçons ou de la glace concassée, selon le modèle.

Pour utiliser le distributeur de glaçons, sélectionnez l'option désirée sur le clavier. Appuyez un verre contre la palette du distributeur aussi haut que possible de manière à attraper toute la glace. Pour arrêter la distribution de glace, retirez le verre de la palette de distribution. N'enlevez pas le verre avant que la glace ne soit toute tombée. Les instructions d'utilisation complètes du distributeur sont apposées à l'intérieur de la porte du congélateur (certains modèles).

⚠ ATTENTION

Si vous appuyez sur la palette de distribution pendant plus de 4 minutes, vous pourriez causer une surcharge du moteur du distributeur et son arrêt. La protection de surcharge du moteur se réarme automatiquement après trois à quatre minutes.

CONSEILS SUR LE DISTRIBUTEUR À GLAÇONS

- Les glaçons conservés trop longtemps peuvent développer un mauvais goût. Videz le bac à glaçons et assurez-vous que la machine à glaçons est activée (voyez la page suivante). La machine à glaçons produira ainsi plus de glaçons.
- Secouez le bac de temps en temps pour séparer les glaçons.
- Si vous avez besoin d'une grande quantité de glace, il est préférable de prendre directement les glaçons dans le bac à glaçons.
- Arrêtez la machine à glaçons lorsque vous nettoyez le congélateur ou lorsque vous partez en vacances.
- Si vous arrêtez la machine à glaçons pendant une longue période, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR À GLAÇONS

Nettoyez le distributeur et le bac à glaçons à intervalles réguliers, particulièrement avant de partir en vacances, avant de déménager ou si le distributeur de glaçons reste coincé.

- Arrêtez la machine à glaçons montée sur le côté en déplaçant la manette à la position HAUTE. Arrêtez la machine à glaçons montée à l'arrière en appuyant sur l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) jusqu'à la position d'arrêt (O).
- Enlevez le bac à glaçons en le soulevant vers le haut et en le tirant vers vous. Videz et nettoyez soigneusement le bac à glaçons à l'aide d'un détergent doux. Rincez à l'eau claire. N'utilisez pas de nettoyants puissants ou abrasifs. Laissez le bac à glaçons sécher complètement avant de le remettre dans le congélateur.
- Enlevez les morceaux de glace et nettoyez la clayette du bac à glaçons et la glissière soutenant le bac à glaçons.
- Remettez le bac à glaçons en place. Remettez la machine à glaçons en marche montée sur le côté en abaissant la manette jusqu'à la position BASSE. Remettez la machine à glaçons en marche montée à l'arrière en appuyant sur l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) jusqu'à la position de Marche (I).

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous manipulez le bac à glaçons, n'utilisez pas la glissière à glaçons comme poignée. Les surfaces de la glissière peuvent être coupantes. Ne mettez pas vos doigts dans la glissière à glaçons. Les surfaces peuvent être coupantes.

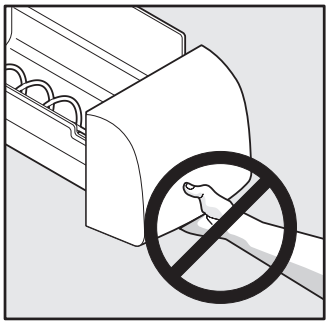

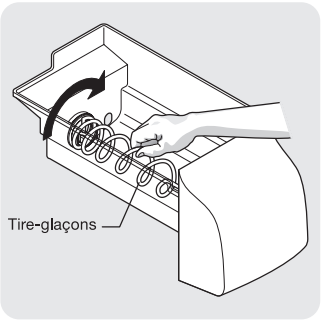

➔ IMPORTANT

Lorsque vous enlevez ou replacez le bac à glaçons, ÉVITEZ de faire tourner la vis à l'intérieur du bac. Si vous bougez accidentellement la vis, alignez-la à nouveau en la faisant tourner de 90° jusqu'à ce que le bac à glaçons soit bien en place. Si la vis est mal alignée au moment de replacer le bac à glaçons, le réfrigérateur produira uniquement de la glace concassée. La porte du congélateur pourrait également être difficile à fermer, ce qui laissera pénétrer l'air chaud.

- Une panne de courant prolongée (une heure ou plus) a fait que les glaçons ont fondu dans le bac à glaçons et se sont soudés ensemble, et qu'ils ont bloqué le mécanisme du distributeur.
- Vous n'utilisez pas le distributeur à glaçons fréquemment. Les glaçons se soudent ensemble dans le bac à glaçons et bloquent le mécanisme du distributeur. Enlevez le bac à glaçons et secouez-le pour libérer les glaçons.

⚠ ATTENTION

N'utilisez JAMAIS un pic à glace ni tout autre instrument pointu pour détacher les glaçons. Ceci pourrait endommager le bac à glaçons et le mécanisme du distributeur.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU ET DE GLAÇONS

EMPLACEMENT DES FILTRES

Votre réfrigérateur est doté d'un système de filtration de l'eau. Le système de filtration de l'eau filtre toute l'eau distribuée, de même que l'eau utilisée pour produire les glaçons.

FILTRE À EAU

Le filtre à eau se trouve dans la partie supérieure droite du compartiment d'aliments frais.

REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU

En général, vous devriez changer le filtre à eau tous les six mois pour vous assurer de profiter de la plus haute qualité d'eau possible. Le voyant lumineux **Water Filter Status** (État du filtre à eau) se trouvant sur le panneau tactile vous indique de remplacer le filtre après qu'une certaine quantité d'eau (757 L [200 gal] pour les filtres **PureSource Ultra**MC) a coulé dans le système.

Si votre réfrigérateur n'a pas été utilisé pendant longtemps (durant un déménagement, par exemple), changez le filtre avant de réinstaller votre réfrigérateur.

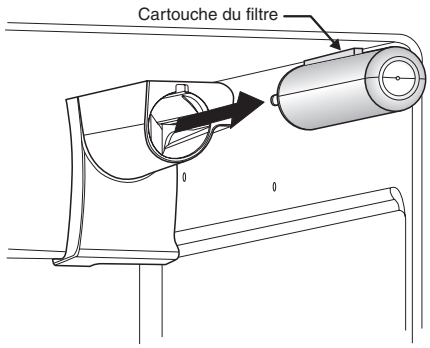

POUR COMMANDER DES FILTRES DE RECHANGE

Pour commander de nouveaux filtres, téléphonez à notre numéro sans frais, 1 877 808-4195, visitez le site www.frigidaire.com ou communiquez avec le détaillant qui vous a vendu le réfrigérateur. Electrolux vous recommande de commander des filtres supplémentaires lorsque vous installez votre réfrigérateur pour la première fois et de changer vos filtres tous les six mois.

Voici le numéro de produit dont vous avez besoin pour passer votre commande :

PureSource UltraMC

Filtre à eau
Numéro de pièce **WF3CB**

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE FILTRE À EAU PERFECTIONNÉ

Le système de filtre à glace et à eau **PureSource 3**MC est testé et homologué pour les normes NSF/ANSI 42 et 53 de réduction des réclamations précisées sur la fiche technique de rendement.

N'utilisez pas d'eau non salubre d'un point de vue microbiologique ou de qualité indéterminée sans la désinfecter de façon adéquate avant ou après le système. Les systèmes homologués pour la réduction des kystes peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

RÉSULTATS DES TESTS D'HOMOLOGATION :

- Contenance nominale - 757 litres/200 gallons pour le filtre à glace et à eau **PureSource 3**MC
- Débit nominal d'utilisation - 1,9 L à la minute (0,50 gallons/minute)
- Temp. de fonctionnement : min. 0,5 °C (33 °F), max. 37,7 °C (100 °F)
- Pression nominale maximale - 689,5 kPa (100 lb/po²)
- Pression minimale de fonctionnement recommandée : 206 kPa (30 lb/po²)

POUR REMPLACER VOTRE FILTRE À EAU PURESOURCE 3MC :

Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau pour changer le filtre. Soyez prêt à essuyer de petites quantités d'eau durant le remplacement du filtre.

1. Mettez le commutateur de la machine à glaçons en position **d'arrêt**.
2. Retirez le filtre en poussant sur son extrémité.
3. Glissez la vieille cartouche du filtre à eau pour la retirer de son boîtier et jetez-la.
4. Déballez la nouvelle cartouche. En vous servant du guide d'alignement, glissez délicatement le filtre dans le boîtier jusqu'à ce qu'il s'arrête contre un connecteur à pression au fond du boîtier.
5. **Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (vous devriez entendre un clic lorsqu'elle s'enclenche dans le connecteur à pression).**
6. Appuyez un verre contre le distributeur d'eau tout en vérifiant s'il y a des fuites au niveau du boîtier du filtre. Il est normal d'entendre des gargouillis et des giclements pendant que le système élimine l'air dans le distributeur.
7. Après avoir rempli un verre d'eau, continuez à faire couler l'eau du distributeur pendant environ **quatre (4) minutes**.
8. Mettez le commutateur de la machine à glaçons en position **de marche**.
9. Appuyez sur le bouton **Water Filter** (filtre à eau) du panneau de commande du distributeur automatique d'eau et de glaçons et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Lorsque l'affichage passe de **rouge** à **vert**, l'état a été réinitialisé.

CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

CONSERVATION DES ALIMENTS

Conservation des aliments frais

- La température du compartiment réfrigérateur doit être maintenue entre 1 °C (34 °F) et 4 °C (40 °F), la température optimale étant de 2,7 °C (37 °F).
- Ne surchargez pas les clayettes du réfrigérateur. La surcharge réduit la circulation d'air autour des aliments ce qui rend le refroidissement inégal.

Fruits et légumes

- Les bacs à fruits et légumes emprisonnent l'humidité pour aider à conserver les fruits et légumes plus longtemps.

Viande

- Enveloppez la viande et les volailles crues de façon à éviter les écoulements et la contamination des surfaces ou des autres aliments.

Conservation des produits surgelés

- La température du congélateur doit être de -17 °C (0 °F) ou moins.
- Un congélateur fonctionne de manière plus efficace lorsqu'il est aux 2/3 plein.

Emballage des aliments pour la congélation

- Pour minimiser la déshydratation des aliments et leur détérioration, utilisez du papier aluminium, du film pour congélation, des sacs de congélation ou des récipients étanches. Retirez le plus d'air possible des emballages et fermez-les de manière hermétique. L'air enfermé peut provoquer la déshydratation des aliments, le changement de couleur et le développement de mauvais goûts (brûlures de congélation).
- Enveloppez les viandes et les volailles fraîches dans un film conçu pour la congélation avant de les congeler.
- Ne pas re-congeler une viande qui a été complètement décongelée.

Chargement du congélateur

- Évitez d'ajouter trop d'aliments chauds en même temps dans le congélateur. Une telle surcharge ralentit la congélation et peut faire monter la température des aliments congelés.
- Laissez de l'espace entre les emballages pour que l'air circule librement de façon à permettre aux aliments de congeler le plus rapidement possible.
- Évitez de mettre des aliments difficiles à congeler tels que la crème glacée et du jus d'orange en les mettant sur les balconnets de la porte du congélateur. Ces aliments se conservent mieux à l'intérieur du congélateur puisque la température varie moins.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Placez le réfrigérateur dans l'endroit le plus froid de la pièce, éloigné de la lumière directe du soleil et des conduits de chauffage ou des bouches de chaleur. Ne placez pas le réfrigérateur près d'un appareil produisant de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle. If this Si cela n'est pas possible, ajoutez une planche ou une couche d'isolant entre les deux appareils de façon à en améliorer le rendement.
- Mettez le réfrigérateur à niveau pour que les portes se ferment bien.
- Reportez-vous à ce guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les ajustements de la commande de température suggérés.
- Ne surchargez pas le réfrigérateur et ne bloquez pas les sorties d'air froid. Sinon, le réfrigérateur devra fonctionner plus longtemps et utiliser plus d'énergie.
- Recouvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les placer au réfrigérateur. Ceci permet de réduire la condensation à l'intérieur de l'appareil.
- Organisez votre réfrigérateur afin de l'ouvrir le moins souvent possible. Prévoyez de prendre plusieurs articles en même temps et refermez la porte aussi vite que possible.

BRUITS ET ÉLÉMENTS VISUELS D'UN FONCTIONNEMENT NORMAL

POUR COMPRENDRE LES BRUITS QUE VOUS ENTENDEZ

Votre nouveau réfrigérateur de haute efficacité peut émettre des sons qui vous sembleront peut-être étranges. Ces bruits sont normaux et ils deviendront vite familiers. Ils indiquent également que votre réfrigérateur fonctionne comme prévu. Des surfaces dures comme les planchers de vinyle ou de bois, les murs et les armoires de cuisine peuvent amplifier les sons. Vous trouverez ci-dessous la description des bruits les plus communs que vous pouvez entendre, ainsi que leur cause.

REMARQUE

L'isolation de mousse rigide est efficace pour conserver l'énergie, mais elle n'isole pas très bien le son.

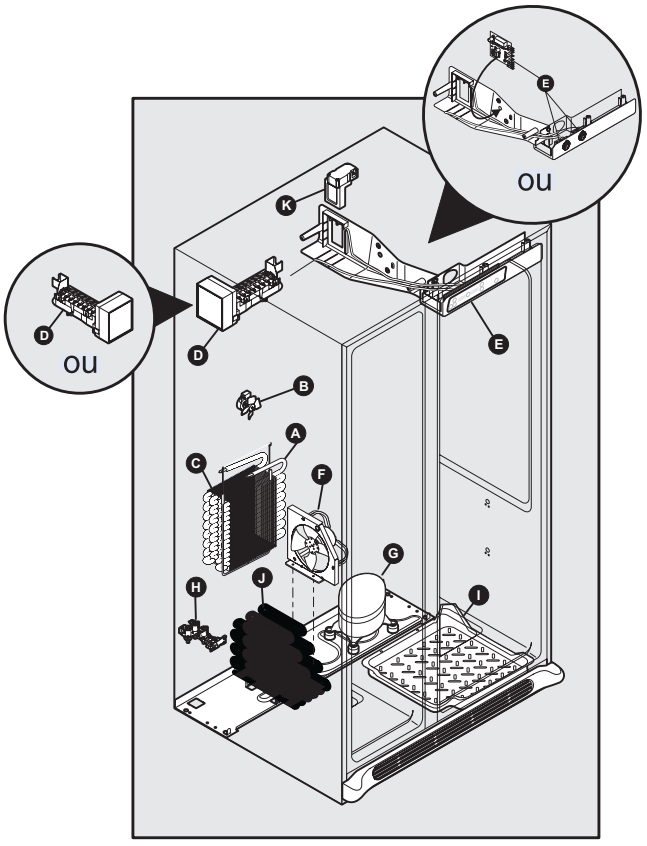

A. Évaporateur

Le fluide réfrigérant qui circule dans l'évaporateur peut causer un gargouillement ou un bruit d'ébullition.

B. Ventilateur de l'évaporateur

Vous pouvez entendre le déplacement d'air produit par le ventilateur de l'évaporateur à travers le réfrigérateur.

C. Élément chauffant de dégivrage

Pendant les cycles de dégivrage, l'eau qui s'écoule sur l'élément chauffant peut provoquer un sifflement ou un bref crépitement. Après le dégivrage, un bruit sec peut se produire.

IMPORTANT

Pendant le cycle de dégivrage automatique, vous pourriez voir une lueur rouge à l'arrière des évents muraux de votre congélateur. Ceci est normal durant le cycle de dégivrage.

D. Machine à glaçons automatique

Si votre réfrigérateur est muni d'une machine à glaçons automatique, vous pouvez entendre les glaçons tomber dans le bac à glaçons.

E. Commande de refroidissement et commande du dégivrage automatique

Ces pièces peuvent produire un claquement ou un déclic lorsqu'elles arrêtent ou mettent en marche le réfrigérateur.

F. Ventilateur de condenseur

Vous pouvez entendre le déplacement d'air acheminé au condenseur par le ventilateur du condenseur.

G. Compresseur

Les compresseurs modernes de haute efficacité tournent plus rapidement que les anciens compresseurs. Ils peuvent émettre des vibrations ou un bourdonnement aigu.

H. Soupape d'eau

Si votre réfrigérateur est muni d'une machine à glaçons automatique, vous entendrez un bourdonnement chaque fois que la soupape d'eau s'ouvre pour remplir la machine à glaçons à chaque cycle.

IMPORTANT

La machine à glaçons est mise en marche à l'usine pour qu'elle puisse fonctionner dès que votre réfrigérateur est installé. Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre machine à glaçons, raccordez l'alimentation en eau immédiatement ou éteignez la machine à glaçons en soulevant la manette pour la placer sur la position « haute » ou ARRÊT (montée sur le côté) ou placez l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) de la machine à glaçons sur la position d'arrêt «O» (montée à l'arrière).

I. Plateau de dégivrage (inamovible)

Vous pouvez entendre les gouttes d'eau tomber dans le plateau de dégivrage pendant le cycle de dégivrage.

J. Condenseur

Peut émettre de faibles sons provoqués par le passage de l'air.

K. Volet motorisé

Peut produire un léger ronronnement pendant son fonctionnement.

Gardez votre réfrigérateur propre pour conserver son apparence et éviter les odeurs. Essuyez immédiatement tout renversement et nettoyez les compartiments congélateur et réfrigérateur au moins deux fois par an. Lorsque vous effectuez ce nettoyage, prenez les précautions suivantes :

REMARQUE

Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs comme des vaporisateurs à fenêtre, des nettoyants à récurer, des liquides inflammables, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, des produits javellisants ou des nettoyants à base de pétrole pour nettoyer les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints et les revêtements de la caisse. Évitez d'utiliser des papiers essuie-tout, des tampons à récurer ou tout autre matériel de nettoyage abrasif.

- N'utilisez jamais de tampons à récurer métalliques, de brosses, de nettoyants abrasifs ou de solutions alcalines fortes pour nettoyer votre réfrigérateur.
- N'utilisez jamais de CHLORE ou de nettoyants avec javellisant pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Ne lavez aucune des pièces amovibles dans le lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer.

REMARQUE

Si vous réglez la commande de température pour qu'elle arrête le système de refroidissement, le courant électrique qui alimente l'éclairage et les autres composants électriques sera maintenu jusqu'à ce que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Enlevez les étiquettes adhésives à la main. N'utilisez pas de lame de rasoir ni d'autres instruments pointus qui peuvent rayer la surface de l'appareil.
- N'enlevez pas la plaque signalétique.

ATTENTION

- **Tirez le réfrigérateur en le maintenant droit pour le déplacer. Le déplacement latéral du réfrigérateur peut endommager le revêtement de sol. Faites attention à ne pas déplacer le réfrigérateur plus loin que les raccordements de plomberie ne le permettent.**
- **Les objets humides collent aux surfaces froides. Ne touchez pas les surfaces froides du réfrigérateur avec des mains humides.**

IMPORTANT

Si vous entreposez ou déplacez votre réfrigérateur dans un endroit exposé au gel, assurez-vous de vidanger complètement le système d'alimentation en eau. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des fuites d'eau lorsque le réfrigérateur est remis en service. Communiquez avec un représentant du service après-vente pour effectuer cette opération.

Référez-vous au guide de la page suivante pour connaître les détails concernant l'entretien et le nettoyage de zones spécifiques de votre réfrigérateur.

Tableau d'entretien et de nettoyage

Pièce	Produits à utiliser	Conseils et précautions
Revêtement intérieur et revêtement de porte	• Eau savonneuse • Bicarbonate de soude et eau	Utilisez 30 mL (2 c. à table) de bicarbonate de soude dans 1 L (1 pinte) d'eau chaudes. **Essorez bien l'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer autour des commandes, de l'ampoule ou de toute pièce électrique.**
Joints des portes	• Eau savonneuse	Essuyes les joints avec un chiffon propre et doux.
Bacs et balconnets	• Eau savonneuse	Ne lavez aucune des pièces amovibles (bacs, balconnets, etc.) dans le lavevaisselle.
Clayettes en verre	• Eau savonneuse • Nettoyant pour verre • Pulvérisation liquide douce	Laissez le verre se réchauffer à la température ambiante avant de l'immerger dans l'eau chaude.
Grille de protection	• Eau savonneuse • Pulvérisation liquide douce • Embout d'aspirateur	Passez l'aspirateur sur la façade de la grille. Enlevez la grille de protection. Passez l'aspirateur sur l'arrière de la grille et essuyez avec une éponge ou un linge savonneux. Rincez et séchez.
Extérieur et poignées	• Eau savonneuse • Nettoyant pour verre non abrasif	N'utilisez pas de nettoyant ménager commercial à base d'ammoniaque, de javellisant ou d'alcool pour nettoyer les poignées. Utilisez un chiffon doux pour polir les poignées. N'utilisez pas un chiffon sec pour nettoyer des portes lisses.
Extérieur et poigneées (Modèles en acier inoxydable seulement)	• Eau savonneuse • Nettoyant pour acier inoxydable	**N'utilisez jamais de CHLORE ou de nettoyants avec javellisant pour nettoyer l'acier inoxydable.** Nettoyez l'avant et les poignées en acier inoxydable au moyen d'un chiffon à vaisselle non abrasif imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon doux imbibé d'eau propre. Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la plupart des magasins de rénovation ou dans les grands magasins. Suivez toujours les instructions du fabricant. N'utilisez pas de nettoyant ménager à base d'ammoniaque ou de javellisant. **REMARQUE: Nettoyez, essuyez et asséchez toujours dans le sens des stries pour éviter les rayures.** Lavez le reste de l'extérieur avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et séchez avec un chiffon propre et doux.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ ATTENTION

Portez des gants pour remplacer les ampoules afin d'éviter les coupures.

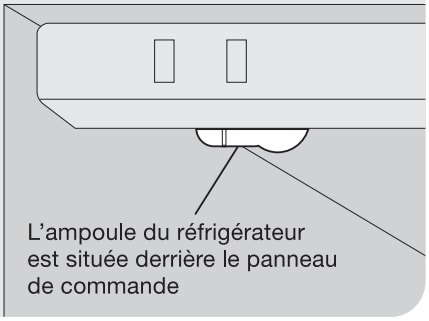

Remplacer l'ampoule du réfrigérateur

REMPLACEMENT DES AMPOULES

1. Débranchez le réfrigérateur.
2. Portez des gants pour vous protéger au cas où l'ampoule se briserait.
3. Enlevez le couvercle de l'ampoule, si nécessaire.
4. Dévissez la vieille ampoule et remplacez-la par une nouvelle ampoule pour électroménagers de la même puissance.
5. Replacez le couvercle de l'ampoule, si nécessaire.
6. Souvenez-vous de rebrancher le réfrigérateur.

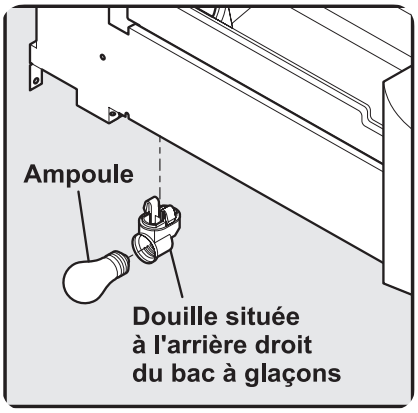

Remplacer l'ampoule du congélateur

Conseils pour les vacances et les déménagements	
Courtes vacances	• Laissez le réfrigérateur fonctionner si vous partez pour moins de trois semaines. • Consommez tous les aliments périssables qui se trouvent dans le réfrigérateur. • Éteignez la machine à glaçons et videz le bac, même si vous ne partez que pour quelques jours.
Longues vacances	• Si vous partez pour plus d'un mois, enlevez toute la nourriture et la glace. • Éteignez la machine à glaçons automatique et fermez le robinet d'arrivée d'eau. • Placez les commandes du réfrigérateur à « OFF » (Arrêt) en maintenant enfoncé la touche On/Off (Marche/Arrêt) pendant trois secondes (commandes électroniques) ou tournez le bouton à la position « 0 » (commandes manuelles) de votre réfrigérateur. Pour couper l'alimentation de votre réfrigérateur, débranchez le cordon d'alimentation de laprise murale. • Nettoyez soigneusement l'intérieur. • Laissez les deux portes ouvertes afin de prévenir les odeurs et l'accumulation de moisissure. Bloquez les portes en position ouverte, si nécessaire.
Déménagement	• Enlevez toute la nourriture et la glace. • Sivous utilisez un chariot, chargez-le par le côté. • Placezles roulettes tout en haut pour les protéger durant le déplacement ou le déménagement. • Couvrez la caisse pour éviter d'égratigner la surface.

IMPORTANT

Si vous entreposez ou déplacez votre réfrigérateur dans un endroit exposé au gel, assurez-vous de vidanger complètement le système d'alimentation en eau. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des fuites d'eau lorsque le réfrigérateur est remis en service. Contactez un représentant du service après-vente pour effectuer cette opération.

GARANTIE DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur est protégé par cette garantie

	PÉRIODE DE GARANTIE	PAR L'ENTREMISE DE NOS PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN AUTORISÉS :	RESPONSABILITÉ DU CLIENT :
GARANTIE COMPLÉTE DE UN AN	Un an à partir de la date d'achat.	Tous les fris de réparation ou de remplacement de toute pièce de cet appareil présentant des défectuosités de matériaux ou de fabrication. Excluant les éléments filtrants d'origine et de remplacement pour eau et glaçons (le cas échéant). Les éléments filtrants d'origine et de remplacement sont garantis pour 30 jours (piéces uniquement).	Le coût des visites d'un réparateur pour les items classés sous la liste RESPONSABILITÉS NORMALES DU CLIENT.*

* En plus de la garantie montrée au-dessus, demander votre négociant de Crosley A Etendu la Garantie Limitée qui vient à vous à aucune extra-charge pour le deux par les dixiémes années.

Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Crosley Corporation. Nous n'autorisant aucune personne à modifier ou à ajouter quelle qu'obligation que ce soit à cette garantie. Nos obligations concernant les réparations ou les pièces couvertes par cette garantie doivent être effectuées par un préposé à l'entretien autorisé de Crosley Corporation. Au Canada, votre appareil est garanti par les CrosleyCanada Corp.

***RESPONSABILITÉS NORMALES DU CLIENT**

Cette garantie s'applique uniquement aux produits utilisés à des fins domestiques et le client est responsable pour les items inclus dans la liste ci-dessous :

1. Une utilisation appropriée de l'appareil conformément aux instructions fournies avec le produit.
2. Une installation appropriée par un préposé à l'entretien autorisé conformément aux instructions fournies avec l'appareil et à tous les codes locaux de plomberie, d'électricité et/ou de gaz.
3. Un branchement approprié à une prise de courant avec mise à la terre et à une tension suffisante, ainsi que le remplacement des fusibles grillés, la réparation des branchements défaits ou défectueux.
4. Les coûts pour rendre l'appareil accessible pour les réparations, comme la dépose de garnitures, d'armoires, d'étagères, etc., qui ne faisaient pas partie de l'appareil à sa sortie de l'usine.
5. Les dommages au fini après l'installation.
6. Le remplacement des ampoules électriques et/ou des tubes fluorescents (sur les modèles qui présentent ces caractéristiques).

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas :

1. LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, COMME LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ OU LES FRAIS CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UN MANQUEMENT DE QUELLE QUE NATURE QUE CE SOIT DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE
   REMARQUE : Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, il est donc possible que cette limitation ne s'applique pas à votre cas.
2. Les appels de service non reliés à un mauvais fonctionnement ou à une défaillance de matériaux ou de fabrication ou pour les appareils qui ne servent pas à des fins domestiques. Le client devra assumer les frais de ces appels de service.
3. Les dommages causés par un entretien effectué par un préposé non autorisé par Crosley Corporation; l'utilisation de pièces autres que les pièces authentiques de Crosley Corporation ou obtenues par une personne autre qu'un préposé autorisé ou encore des causes extérieures comme une utilisation abusive, un mauvais usage, une alimentation électrique inadéquate ou une catastrophe naturelle.
4. Les produits dont les numéros de série d'origine ont été enlevés ou effacés et qui ne peuvent être lus.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE

Garder votre facture, le bordereau de livraison ou toute autre preuve de versement effectué. La date de la facture indique le début de la période de garantie dans l'éventualité où une réparation serait requise. Il est dans votre intérêt de demander et de conserver tous les reçus. Cette garantie écrite vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous ayez également d'autres droits qui varient selon les régions. Les services couverts par cette garantie doivent être obtenus en contactant Crosley Corporation:

Cette garantie ne s'applique qu'aux 50 états des États-Unis, Puerto Rico, et Canada. Les caractéristiques du produit décrites ou illustrées sont sujettes à des modifications sans préavis. Toutes les garanties sont émises par Crosley Corporation. Au Canada, votre appareil est garanti par les Crosley Canada Corp.

Rev. 01/2006

POUR LE CONTACT D'INFORMATION DE GARANTIE:

USA 800-944-9044
Canada 800-265-8352

POUR LE CONTACT D'INFORMATION DE PRODUIT:
336-761-1212
Crosley Corporation
111 Cloverleaf Dr., Suite 200
Winston-Salem, NC 27103
www.crosley.com

AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE

1 800-944-9044 (États-Unis)
1 800-265-8352 (Canada)

Consultez notre site Web à l'adresse :
www.crosley.com.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR		
Le compresseur ne fonctionne pas.	• La commande du congélateur est réglée à « OFF » (Arrêt) ou à « 0 ». • Un cycle de dégivrage est en cours. • La fiche est débranchée de la prise électrique. • Les fusibles domestiques sont grillés ou le disjoncteur du circuit est déclenché. • Panne de courant.	• Réglez la commande du congélateur. Voyez la section **COMMANDES DE TEMPÉRATURE**. • Il s'agit d'une condition normale pour un réfrigérateur à dégivrage automatique. Le cycle de dégivrage a lieu de façon périodique et il dure environ 30 minutes. • Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise. • Vérifiez/remplacez le fusible temporisé de 15 A. Réinitialisez le disjoncteur du circuit. • Vérifiez l'éclairage de la maison. Appelez la compagnie d'électricité.
Le réfrigérateur fonctionne trop souvent ou trop longtemps.	• La pièce ou la température à l'extérieur est chaude. • Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant un certain temps. • La machine à glaçons automatique fonctionne. • Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou pendant trop longtemps. • La porte du réfrigérateur/congélateur est restée légèrement ouverte. • La commande du congélateur est réglée à un niveau trop froid (la commande est située dans le réfrigérateur). • Le joint du réfrigérateur/congélateur est sale, usé, craquelé ou mal ajusté. • Le condenseur est sale.	• Il est normal que le réfrigérateur fonctionne plus longtemps dans ces conditions. • Le réfrigérateur nécessite de 8 à 12 heures pour se refroidir complètement. • Le réfrigérateur peut se mettre en marche plus souvent à cause du fonctionnement de la machine à glaçons. • Le réfrigérateur fonctionne davantage si de l'air chaud y pénètre. Ouvrez les portes moins fréquemment. • Assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau. Assurez-vous que les aliments ou les contenants ne bloquent pas la porte. Reportez-vous à la colonne **PROBLÈME**, à la section **OUVRIR/FERMER LES PORTES/TIROIRS**. • Ajustez la commande du réfrigérateur à un réglage plus élevé jusqu'à ce que la température du réfrigérateur soit correcte. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser. • Nettoyez ou changez le joint. Un joint d'étanchéité qui fuit fait fonctionner le réfrigérateur plus longtemps afin de maintenir la température désirée. • Nettoyez le condenseur. Reportez-vous au tableau d'entretien et de nettoyage de la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**.
Le compresseur s'allume et s'éteint fréquemment.	• Le thermostat maintient le réfrigérateur à une température constante.	• Ceci est normal. Le réfrigérateur s'allume et s'éteint pour garder la température constante.
LES TEMPÉRATURES SONT TROP FROIDES		
La température du congélateur est trop froide. La température du réfrigérateur est adéquate.	• Le réglage de la commande du congélateur est trop froid.	• Ajustez la commande du congélateur à un réglage plus chaud. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.
La température du réfrigérateur est trop froide. La température du congélateur est correcte.	• Le réglage de la commande du réfrigérateur est trop froid.	• Ajustez la commande du réfrigérateur à un réglage plus chaud. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.
Les aliments rangés dans les bacs gèlent.	• Le réglage de la commande du réfrigérateur est trop froid.	• Reportez-vous à la solution donnée ci-dessus.
Les aliments rangés dans le garde-viande gèlent (certains modèles).	• La commande de température du garde-viande est réglée à une position trop froide.	• Ajustez la commande de température du garde-viande à un réglage plus bas. (Pour que les viandes conservent le maximum de fraîcheur, celles-ci doivent être conservées à une température juste au-dessous du point de congélation.) Il est normal de voir apparaître des cristaux de glace sur la viande à cause de sa teneur en humidité.
Les afficheurs numériques de température clignotent.	• Le système de commande électronique a détecté un problème de fonctionnement.	• Téléphonez à votre représentant du service après-vente Electrolux qui peut interpréter tout message ou code clignotant sur les afficheurs numériques.

AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE (SUITE)

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
LES TEMPÉRATURES SONT TROP CHAUDES		
La température à l'intérieur du réfrigérateur/ congélateur est trop chaude.	• Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou pendant trop longtemps. • La porte est légèrement ouverte. • Le condenseur est sale.	• De l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur chaque fois que la porte est ouverte. Ouvrez la porte moins fréquemment. • Reportez-vous à la colonne **PROBLÈME**, à la section **OUVRIR/ FERMER LES PORTES/TIROIRS**. • Nettoyez le condenseur. Reportez-vous au tableau d'entretien et de nettoyage de la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**.
La température à l'intérieur du congélateur est trop chaude. La température du réfrigérateur est adéquate.	• Le réglage de la commande du congélateur est trop chaud.	• Ajustez la commande du congélateur à un réglage plus froid. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop chaude. La température du congélateur est correcte.	• La commande de température est réglée à un niveau trop chaud.	• Ajustez la commande du réfrigérateur à un réglage plus froid. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.
La température du garde-viande est trop élevée (certains modèles).	• Le réglage de la commande de température du garde-viande est trop chaud.	• Ajustez la commande de température du garde-viande à un réglage plus froid.
IL Y A DE L'EAU / DE L'HUMIDITÉ / DU GIVRE À L'INTÉRIEUR DU RÉFRIGÉRATEUR		
De l'humidité apparaît sur les parois à l'intérieur du réfrigérateur.	• La température à l'extérieur est chaude et humide. • La porte est légèrement ouverte. • La porte est ouverte trop fréquemment ou pendant trop longtemps. • Certains contenants sont ouverts.	• L'accumulation de givre et d'humidité à l'intérieur de la caisse augmente. • Reportez-vous à la colonne **PROBLÈME**, à la section **OUVRIR/ FERMER LES PORTES/TIROIRS**. • Ouvrez la porte moins souvent. • Gardez les contenants fermés.
De l'eau s'accumule sur le côté inférieur du couvercle de tiroir.	• Les légumes laissent échapper l'humidité qu'ils contiennent.	• Il est normal de voir de l'humidité se former sur le côté inférieur du couvercle. • Ajustez la commande d'humidité (certains modèles) à un réglage plus bas.
De l'eau s'accumule au fond du tiroir.	• Les fruits et légumes lavés s'égouttent une fois déposés dans le tiroir.	• Asséchez les aliments avant de les déposer dans le tiroir. Une accumulation d'eau au fond du tiroir est normale.
IL Y A DE L'EAU / DE L'HUMIDITÉ / DU GIVRE À L'EXTÉRIEUR DU RÉFRIGÉRATEUR		
De l'humidité apparaît à l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes.	• La température extérieure est humide. • La porte est légèrement ouverte et l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.	• Ceci est normal si la température extérieure est humide. Lorsque les températures extérieures seront moins humides, l'humidité disparaîtra. • Reportez-vous à la colonne **PROBLÈME**, à la section **OUVRIR/ FERMER LES PORTES/TIROIRS**.
MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE		
La machine à glaçons ne fabrique pas de glace.	• La manette de la machine à glaçons est à la position « haute » ou à OFF (Arrêt). • L'interrupteur de la machine à glaçons est à la position « OFF » (Arrêt). • Le robinet d'arrêt de votre système domestique d'eau est fermé. • De petits glaçons sont coincés dans le mécanisme. • Le congélateur n'est pas assez froid. • Le robinet à bride de serrage du tuyau d'eau froide est obstrué par un corps étranger.	• Mettez la machine à glaçons en marche. Pour la machine à glaçons du réfrigérateur, appuyez sur la touche « Arrêt glace » en la tenant enfoncée trois (3) secondes, jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. • Tournez l'interrupteur à la position « ON » (Marche) (« I ») (machine montée à l'arrière). • Ouvrez le robinet d'arrêt de votre système domestique d'eau. • Retirez les petits glaçons de la machine. La cartouche du filtre à glace et à eau peut être obstruée. Remplacez la cartouche du filtre. • Reportez-vous à la colonne **PROBLÈME**, à la section **LES TEMPÉRATURES SONT TROP CHAUDES**. • Fermez le robinet d'arrêt de votre système domestique d'eau. Enlevez le robinet. Assurez-vous que le robinet à bride de serrage n'est pas du type auto-perceur. Nettoyez le robinet. Remplacez le robinet au besoin.

AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE (SUITE)

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE (SUITE)		
La machine à glaçons ne fabrique pas assez de glace.	• La machine à glaçons produit moins de glace que ce à quoi vous vous attendiez. • Le congélateur n'est pas assez froid. • Le robinet d'arrêt de votre système domestique d'eau n'est pas complètement ouvert. • Vérifiez si le distributeur d'eau fonctionne plus lentement que d'habitude.	• La machine à glaçons montée sur le côté doit produire entre 1,81 et 2,04 kg (4 et 4,5 lb) de glace (environ 4 litres) en 24 heures. La machine à glaçons montée à l'arrière doit produire entre 1,36 et 1,81 kg (3 et 4 lb) de glace (environ 3,5 litres) en 24 heures. L'option Extra Ice (Glace additionnelle) permet de produire de 25 à 50 % plus de glace en 24 heures. • Reportez-vous à la colonne **PROBLÈME**, à la section **LES TEMPÉRATURES SONT TROP CHAUDES**. • Ouvrez le robinet d'arrêt de votre système domestique d'eau. • Si c'est le cas, remplacez la cartouche du filtre à glace et à eau.
La machine à glaçons produit de la glace continuellement.	• La manette de la machine à glaçons est maintenue abaissée par un aliment présent dans le congélateur.	• Déplacez l'aliment et relâchez la manette. Enlevez les glaçons collés ensemble qui obstruent la manette.
Les glaçons sont collés ensemble.	• Vous n'utilisez pas les glaçons assez fréquemment. • Les glaçons sont creux (glaçons partiellement gelés avec de l'eau à l'intérieur). • Le réglage de la commande du congélateur est trop chaud. • Il y a peu d'aliments dans le congélateur.	• Retirez le bac à glaçons et mettez la glace au rebut. La machine à glaçons produira de nouveaux glaçons. • La cartouche du filtre à glace et à eau peut être obstruée. Remplacez la cartouche du filtre. • Ajustez la commande du congélateur à un réglage plus froid. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser. • Ajoutez des aliments dans le congélateur.
Les glaçons ont une drôle d'odeur et un mauvais goût.	• Les glaçons ont pris une odeur ou une saveur dégagée par un aliment rangé dans le réfrigérateur ou le congélateur. • L'eau qui alimente la machine à glaçons a un drôle de goût ou sent mauvais. • Vous n'utilisez pas les glaçons assez fréquemment.	• Couvrez bien les aliments. Jetez les vieux glaçons. La machine à glaçons produira de nouveaux glaçons. • Ajoutez un filtre à l'alimentation en eau. Consultez une compagnie spécialisée dans la purification de l'eau. • Jetez les vieux glaçons.
DISTRIBUTEUR (glaçons et eau)		
Le distributeur de glaçons ne donne pas de glaçons.	• Le verrouillage du distributeur est actif. • La température à l'intérieur du congélateur est trop élevée. • Le robinet d'arrêt de votre système domestique d'eau est fermé. • La porte du congélateur n'est pas fermée. • La manette de distribution de glaçons a été abaissée pendant plus de quatre ou cinq minutes.	• Appuyez sur la touche de verrouillage des commandes pendant trois (3) secondes. • Ajustez la commande du congélateur à un réglage plus froid pour que des glaçons puissent être produits. Dès que les premiers glaçons sont fabriqués, le distributeur devrait fonctionner. • Ouvrez le robinet d'arrêt de votre système domestique d'eau. Allouez un temps de production suffisant pour les glaçons. Lorsque les glaçons sont produits, le distributeur devrait fonctionner. • Assurez-vous que la porte du congélateur est fermée. • Il y a surcharge du moteur. La protection de surcharge du moteur nécessite environ trois minutes pour se réinitialiser. Vous pouvez alors distribuer des glaçons.
Le distributeur de glaçons est bloqué.	• La glace a fondu et a gelé autour de la vis à cause d'un usage peu fréquent, d'une fluctuation de la température et/ou d'une panne d'électricité. • Les glaçons sont pris entre la machine à glaçons et l'arrière du bac à glaçons. • Les glaçons sont collés ensemble. • Les glaçons sont creux (glaçons partiellement gelés avec de l'eau à l'intérieur).	• Enlevez le bac à glaçons, décongelez et videz son contenu. Nettoyez, séchez et remettez correctement le bac en place. Lorsque de nouveaux glaçons sont produits, le distributeur devrait fonctionner. • Enlevez les glaçons qui obstruent le distributeur. • Utilisez le distributeur régulièrement pour éviter que les glaçons ne collent ensemble. • La cartouche du filtre à glace et à eau peut être obstruée. Remplacez la cartouche du filtre. Pour que le distributeur fonctionne correctement, la pression de l'alimentation en eau doit être comprise entre 206,8 et 689,5 kPa (entre 30 et 100 lb/po^2). La pression de l'eau provenant d'un puits doit être comprise entre ces valeurs.

AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
DISTRIBUTEUR (glaçons et eau) (SUITE)		
Le distributeur ne donne pas d'eau.	• Le verrouillage du distributeur est actif. • La porte du congélateur n'est pas fermée. • Le filtre à eau est obstrué. • Le filtre avant n'est pas complètement installé, si le distributeur en est équipé.	• Appuyez sur la touche de verrouillage des commandes pendant trois (3) secondes.Assurez-vous que la porte du congélateur est fermée. • Remplacez la cartouche du filtre. • Remplacez la cartouche du filtre. Assurez-vous de retirer les capuchons protecteurs et de pousser fermement sur le filtre afin de l'entendre s'enclencher solidement en place. • Retirez et réinstallez le filtre à eau. Assurez-vous de pousser fermement sur le filtre afin de l'entendre s'enclencher solidement en place.
L'eau a un drôle de goût et/ou une drôle d'odeur.	• Le distributeur d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps. • L'appareil n'est pas correctement raccordé à la canalisation d'eau froide. • La tuyauterie utilisée dans votre système de distribution d'eau domestique peut affecter le goût et l'odeur de l'eau. • L'eau a une teneur élevée en minéraux.	• Versez et jetez entre 10 et 12 verres d'eau afin de rafraîchir l'approvisionnement et rincer complètement le réservoir. • Raccordez l'appareil à la canalisation d'eau froide qui dessert l'évier de cuisine. • Pour de meilleurs résultats, utilisez de la tuyauterie en cuivre. • Demandez de l'aide à la station de traitement d'eau.
L'eau n'est pas suffisamment froide.	• Alors que l'eau plus chaude du robinet circule dans le filtre et pénètre dans le réservoir d'eau, l'eau refroidie est évacuée vers le distributeur. Une fois l'eau refroidie éliminée, il faut plusieurs heures pour que l'eau nouvellement entrée soit refroidie.	• Ajoutez de la glace dans le verre ou le contenant avant d'y ajouter l'eau.
LE RÉFRIGÉRATEUR DÉGAGE DES ODEURS		
L'intérieur est sale.	• L'intérieur doit être nettoyé. • Il y a des aliments qui dégagent une forte odeur dans le réfrigérateur.	• Reportez-vous au tableau d'entretien et de nettoyage de la section Entretien et nettoyage. • Couvrez bien les aliments.
OUVRIR/FERMER LES PORTES/TIROIRS		
Les portes ne ferment pas.	• L'une des portes a été fermée trop fermement, ce qui a ouvert l'autre porte légèrement. • Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Il oscille sur le plancher lorsque vous le bougez légèrement. • Le réfrigérateur touche un mur ou une armoire.	• Fermez doucement les deux portes. • Assurez-vous que le plancher est solide, de niveau et qu'il peut supporter le poids du réfrigérateur de façon adéquate. Adressez-vous à un menuisier pour corriger l'affaissement ou la pente du plancher. • Assurez-vous que le plancher est solide, de niveau et qu'il peut supporter le poids du réfrigérateur de façon adéquate. Adressez-vous à un menuisier pour corriger l'affaissement ou la pente du plancher.
Les tiroirs sont difficiles à déplacer.	• Les aliments touchent la clayette au-dessus du tiroir. • Les rainures des tiroirs sont sales.	• Rangez moins d'aliments dans le tiroir. • Nettoyez le tiroir, les roulettes et la glissière. Reportez-vous au tableau d'entretien et de nettoyage de la section Entretien et nettoyage.
L'AMPOULE N'EST PAS ALLUMÉE		
L'ampoule n'est pas allumée.	• L'ampoule est grillée. • L'alimentation électrique du réfrigérateur est coupée.	• Reportez-vous à la partie **REMPLACEMENT DES AMPOULES** de la section Entretien et nettoyage. • Reportez-vous à la colonne **PROBLÈME**, à la section **FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR**.
SI VOUS ENTENDEZ (modèles électroniques seulement)		
Cinq bips	• Une porte a été laissée ouverte pendant cinq minutes ou plus.	• Ces bips se font entendre toutes les minutes jusqu'à ce que la porte soit fermée. Ceci est normal pour l'alarme « porte ouverte ».
Trois bips	• Le réfrigérateur a subi une panne d'électricité ou une baisse de tension.	• Ceci est normal lorsque la « réinitialisation de la mise en marche » est activée.

ELECTROLUX, THE AUTHORIZED SERVICE COMPANY FOR CROSLEY

Got Questions or Need Parts or Service?
Questions ou besoin de pièces ou de service?
¿Preguntas o piezas o servicio conseguidas de la necesidad?

ENGLISH
(U.S.A.)

Before Calling Your Local Repair Service CALL:

1-800-944-9044

Electrolux
Solutions Hotline

- ➢ Resolve many service issues over the phone at your convenience!
- ➢ If we can't resolve your service issue, we'll schedule a reputable local service technician for you!
- ➢ Order Genuine Electrolux Parts & Accessories!

FRANÇAIS
(Canada)

Avant d'appeler le centre de réparation de votre localité APPELEZ LE :

1-800-944-9044

Electrolux
Ligne d'assistance

- ➢ Résolvez de nombreux problèmes d'un simple coup de fil!
- ➢ Si nous ne parvenons pas à résoudre votre problème, nous prendrons les dispositions pour qu'un technicien qualifié de votre région vous rende visite!
- ➢ Commandez des pièces et des accessoires Electrolux d'origine!

ESPAÑOL
(U.S.A.)

Antes de llamar al servicio técnico local LLAME AL:

1-800-944-9044

Electrolux
Línea gratuita de atención al cliente

- ➢ Resuelva muchos de los problemas de reparación por teléfono, cómodamente.
- ➢ Si no podemos resolver su problema, le asignaremos un técnico local apropiado que le resuelva el problema.
- ➢ Solicite piezas y accesorios originales de Electrolux.

Visit CROSLEY'S Web Site at:
Visite la página de CROSLEY en Internet:
Visitez le site Internet de CROSLEY au:

www.CROSLEY.com

CROSLEY, THE FULL LINE OF QUALITY APPLIANCES